

# 前言

尊敬的用户，感谢您选择 AITO 汽车的问界 M7 2026 款 增程版车型（以下简称“M7”）。在使用 M7 车型的过程中，您将获得 AITO 汽车贴心的服务体验。

在使用 M7 前请您认真阅读本手册内容，并妥善保存本手册。您能从本手册中了解车辆功能、使用注意事项，以及车辆维护和定期保养的信息，以帮助您安全地驾驶和延长车辆使用寿命。

切勿私自改装车辆的任何一个零部件、车辆信息及标识等，改装可能会影响车辆的性能，甚至可能违反国家法规。

为持续提升您的驾乘体验，AITO 汽车可能在不另行通知的情况下对车辆进行优化改进，届时请以实车为准。

您可以通过以下方式获取完整的车辆使用信息：

- 中控屏：打开**应用与服务** > **应用中心**内的**车主指南**应用。
- 手机：打开 AITO 应用，进入**我的** > **车主指南**。
- AITO 官网：打开 AITO 汽车官方网站 <https://aito.auto>，进入**服务** > **使用说明书**。

本手册版权归赛力斯汽车有限公司所有。未经赛力斯汽车有限公司书面同意，不得转载、复印或翻译手册内容。

如果您有任何问题、意见或建议，请致电 400-008-9999 联系我们。

车辆制造厂：赛力斯汽车有限公司

地址：重庆市江北区福生大道 229 号

网址：<https://aito.auto>

车辆软件版本号：V4.10

手册版本号：UM2026V1.0

手册发布日期：2026 年 5 月

# 目录

<b>重要提示</b>	其他附件..... 133
重要提示..... 5	<b>驾驶车辆</b>
<b>用车建议</b>	启动和下电..... 136
行车注意事项..... 8	换挡..... 138
家庭用车建议..... 9	制动..... 140
日常养护技巧..... 10	驻车..... 145
特殊场景用车..... 11	驾驶设置..... 146
<b>车辆概览</b>	行车记录仪..... 150
外观简介..... 14	胎压监测系统..... 153
内部简介..... 17	电子不停车收费系统..... 154
仪表显示屏..... 21	疲劳分神监测..... 155
抬头显示..... 29	<b>出行与娱乐</b>
多屏联动..... 34	用户账号..... 157
主驾中控屏..... 36	地图与导航..... 160
副驾屏..... 43	通信社交..... 165
后排娱乐屏..... 46	日程提醒..... 167
车载遥控器..... 47	订单中心..... 168
后控制面板..... 49	多媒体..... 169
<b>驾驶安全</b>	音效..... 174
正确的驾驶坐姿..... 51	服务中心..... 177
安全带..... 52	隐私管理..... 178
安全气囊..... 55	网络管理..... 180
汽车事件数据记录系统..... 60	桌面和个性化..... 183
车辆安全标识..... 61	显示管理..... 184
儿童安全座椅..... 63	系统通用设置..... 185
<b>车辆控制</b>	座舱管家..... 186
钥匙..... 71	恢复出厂设置..... 187
车门..... 76	<b>智慧用车</b>
前机舱盖..... 81	智慧助手..... 189
后备箱..... 82	智慧出行管家..... 192
车窗..... 86	情景智能..... 193
座椅..... 89	多设备互联..... 206
方向盘..... 102	系统更新..... 218
后视镜..... 105	<b>辅助驾驶</b>
空调..... 108	了解 ADS..... 221
车外灯..... 113	ADS 使用向导..... 228
车内灯..... 117	ADS 通用局限性..... 232
雨刮..... 120	自适应巡航辅助 (ACC)..... 235
车载电源及存储..... 122	车道巡航辅助 (LCC)..... 243
储物空间..... 126	领航辅助 (NCA)..... 257

车位到车位 2.0.....	271	整车参数.....	413
<b>辅助泊车</b>		缩略语.....	421
360° 全景环视 (AVM) .....	281	单位术语.....	424
循迹倒车辅助 (RA) .....	284	<b>隐私保护</b>	
泊车辅助 (APA) .....	286	隐私保护.....	426
离车泊入辅助 (EPA) .....	291	<b>免责声明</b>	
遥控泊车辅助 (RPA) .....	294	免责声明.....	429
泊车代驾辅助 (VPD) 2.0.....	298		
停车缴费.....	302		
<b>主动安全辅助</b>			
前向安全.....	304		
侧向安全.....	324		
后向安全.....	337		
<b>充电加油</b>			
充电.....	349		
加油.....	364		
供电.....	366		
<b>保养维护</b>			
保养须知.....	369		
三包条款.....	370		
质保政策.....	374		
汽车保养周期.....	376		
动力电池保养.....	378		
低压蓄电池保养.....	379		
油液检查.....	380		
雨刮更换.....	384		
轮胎保养.....	386		
车辆清洗和漆面保养.....	388		
保险丝盒.....	390		
<b>故障救援</b>			
随车工具.....	392		
故障指示灯.....	393		
典型故障处理.....	396		
应急救援.....	398		
SOS 硬件下电.....	403		
联系道路救援.....	404		
出行护航.....	405		
激活拖车模式.....	406		
牵引车辆.....	407		
<b>车辆规格</b>			
车辆识别标签.....	410		

## 重要提示

建议您在首次使用车辆前，认真阅读本手册内容。为了更好地理解本手册内容，您需要了解以下所有信息。

## 重要提示

### 敬告用户

为了您的安全，请您在驾驶车辆时遵守当地的法律法规，并遵循以下注意事项：

- 保持清醒的驾驶状态，切勿在饮酒或服用安眠类药物后驾驶车辆，否则会影响您对车辆的操控能力，从而引发事故，导致人员伤亡。
- 请您务必谨慎驾驶，准确判断天气与路况是否适合出行，随时注意路面其他车辆或人员的动向，以便准确、及时地做出判断，防止意外事故的发生。
- 驾驶时务必保持专注，任何可能分散注意力的行为（如使用手机、操作中控屏等），都可能引发事故甚至导致人员伤亡。
- 由于车辆的配置不同，以及后期的升级等，本手册内容可能与实际车辆不符，具体功能请以实车为准。

### 提示信息

请仔细阅读手册中相关的提示信息，无视这些内容，可能会对驾乘人员造成人身伤害或导致车辆损坏。

#### ⚠ 危险

危险标识提醒您，如未按照该标识内容操作，可能会直接造成车辆损毁或人身伤亡。

#### ⚠ 警告

警告标识提醒您，如未按照该标识内容操作，在车辆使用过程中可能会造成车辆损毁或人身伤亡。

#### ⚠ 注意

注意标识提醒您，如未按照该注意事项操作，可能会导致车辆相关功能无法使用，严重时可能会造成车辆损坏。

#### ① 提示

在这里您可以找到一些关于车辆使用的帮助提示或详细信息。

### 原厂配件、选装装备和非法改装

AITO 汽车原厂配件能够与您车辆的性能、安全等系统完美兼容，为了尽可能的保证车辆性能与安全，在进行车辆保养或维修时，请使用 AITO 汽车原厂配件。

如果使用非 AITO 汽车原厂配件，可能会对您车辆的性能、安全等系统产生不利影响，因此产生的任何问题，本公司将不会承担责任。

请不要私自改装您车辆的任何一个零部件、车辆信息及标识等，改装可能会影响车辆的性能，如安全性、可靠性等，甚至可能违反国家法规。由此而导致的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。此外，也可能导致您的车辆丧失三包权利。

### 无线电设备

车辆配备的无线电设备在使用时，应当严格遵守以下规定：

- 使用无线电设备时，请遵循车辆所在地法律法规。
- 切勿将车辆停放在变压器等电磁干扰较强的地方。
- 对于使用电子医疗设备及其他相关设备的人士，应向该设备制造商咨询无线电波对设备工作的影响情况，无线电波可能会对这类医疗设备的工作产生难以预料的影响。
- 车辆后顶棚上方天幕处为车辆无线信号接收和发射区域，请勿在此区域贴金属膜，以防影响车联网系统和导航系统的正常工作。

#### ⚠ 警告

切勿加装或变更无线电设备，否则可能会造成某些电气系统故障。

### 保养提醒

定期的专业保养有利于保持车辆良好的运行状态，延长车辆的使用寿命。请您仔细阅读手册中的保养相关信息，并按照正确的保养要求进行保养，若您的车辆在恶劣环境中行驶，建议增加保养频次。若因未保养或保养不当导致车辆故障，可能会丧失车辆的质保权益。

### 安全注意事项

请遵循以下注意事项：

- 严禁自行拆装动力电池及相关高压部件。
- 严禁对动力电池进行挤压、刺穿等行为。

- 严禁私自对废旧动力电池进行处理和存放，如有需要请联系 AITO 用户中心。
- 禁止将儿童单独留在车内。
- 车辆行驶过程中，务必全程佩戴安全带，若有儿童乘坐时，应使用合适的儿童安全座椅。
- 遵守交通规则，避免超速、超载行驶。
- 请遵循危险、警告等各类安全提示信息。
- 为避免人身伤害，禁止触碰车辆任何高压部件，如高压电缆、高压插头、连接插头等。
- 车辆使用环境应无腐蚀性、爆炸性和破坏绝缘的气体或导电尘埃等。
- 为保证您的安全，车辆系统更新时，车辆必须处于安全状态并严格按照相关提示进行更新。

### 车联网提醒

- 基于法律法规要求，您车上的车联网卡需要进行实名认证。
- 车辆销售后，您需要将您的基础信息、车联网卡号、车辆识别码等传递至相关电信企业进行变更。
- 车辆过户、报废或更换含车联网卡的零部件，应同步办理车联网卡过户、注销手续。

#### 提示

切勿私自拆除或破坏车联网模块。

### 车辆报废

按照国家相关法规要求，请到获得国家相关机构认证资质的企业进行报废，具体报废车辆的相关事宜请咨询 AITO 用户中心。

## 用车建议

在本章中，您可了解驾驶车辆时的注意事项及车辆日常养护，请仔细阅读本部分。

## 行车注意事项

### 行车前检查

为了您的安全，每次行车前对车辆进行以下检查：

- 检查车辆周边有无障碍物。
- 检查车辆下方是否有异常积液（空调水为正常现象）。
- 检查雨刮系统是否正常工作。
- 检查轮胎情况及胎压是否正常。
- 检查车辆灯光系统，尤其是外部车灯，是否正常工作。
- 检查车窗是否清晰、后视镜视野是否良好。
- 检查座椅及安全带是否正常工作。
- 检查车辆续航里程是否充足。
- 检查仪表指示灯是否有警告信息。
- 检查制动踏板及加速踏板是否正常工作。

### 长途驾驶

在长途驾驶之前，请您务必注意以下事项：

- 为了保证您的出行安全，长途驾驶前请先检查车辆状态。
- 提前了解出行路线，确保车辆续航里程充足。
- 途中休息时，您可以使用小憩模式功能来缓解长途驾驶的疲劳，避免疲劳驾驶。
- 长途旅行，带好水及必要的食物，及时补充能量。

### 夜间驾驶

夜间视野受限，当您在夜间驾驶车辆时，请您务必注意以下事项：

- 行车前要检查喇叭和车辆灯光系统是否正常。
- 注意观察前照灯照射范围的路面状况。
- 正确使用远近光灯。
- 请勿直视对向车辆的前照灯。
- 请使用转向灯向其他车辆提示您的行驶方向。
- 为了避免在紧急情况下，反应不及时导致与前车发生碰撞，请适当增加跟车距离。
- 尽量避免夜间超车，必须超车时，请您在确认周围及道路环境允许的情况下，再进行超车。
- 在视野受影响时，请谨慎低速行驶，注意观察周围及道路环境，紧急情况下随时准备制动。

## 家庭用车建议

### 儿童乘车

带儿童出行时，为保障儿童乘车安全，请您务必注意以下事项：

- 请勿将儿童单独留在车内。
- 禁止怀抱儿童乘车。
- 禁止让儿童站在车内、跪在座位上或将身体部分探出窗外。
- 12 周岁以下（或身高低于 1.5m）的儿童不宜在前排副驾驶位置乘车。
- 12 周岁以下（或身高低于 1.5m）的儿童乘车时，必须使用适合的儿童安全座椅。
- 儿童在后排乘坐时，建议开启车门儿童锁，避免儿童误开车门。
- 若您的车辆配备主驾头枕音响，您可在儿童休息时开启头枕私享模式，避免音乐、导航播报等吵醒儿童。

### 老人乘车

带老人出行时，为保障老人乘车安全，请您务必注意以下事项：

- 适度打开车窗或开启空调，以保持车内空气新鲜，可预防老人出现头痛、头晕等症状。
- 请勿将老人单独留在车内。
- 车辆遇到坑洼或者弯道请减速缓慢通过，避免产生大幅度的晃动，导致老人产生头晕、心慌等症状。
- 老人在后排乘坐时，建议开启车门儿童锁，避免老人误开车门。
- 若您的车辆配备主驾头枕音响，您可在老人休息时开启头枕私享模式，避免音乐、导航播报等吵醒老人。

### 宠物乘车

带宠物出行时，为保障宠物乘车安全，请您务必注意以下事项：

- 请勿将宠物单独留在车内。
- 行车时正确固定宠物，例如使用适当的宠物托架。
- 开门前先带好宠物，尤其是陌生地方，容易因为惊吓、好奇等原因，导致宠物跳车跑丢或被撞。
- 尽量避免全开车窗进行通风，并关闭宠物身边的车窗，以免宠物将头探出窗外发生意外。

## 日常养护技巧

### 座椅养护

对于车辆所配备的真皮座椅，您在日常中也要对其进行养护，请您务必注意以下事项：

- 远离热源，如离热源太近会导致皮革干裂。
- 请勿长时间在阳光下暴晒，避免皮革褪色。
- 定期实施清洁保养，用半干的抹布抹去灰尘，保持干爽、整洁。
- 若座椅表面脏污，用多功能泡沫清洗剂少量清洗即可，保持皮面干燥。
- 坐在座椅上时避免身上的钥匙扣、衣服上的纽扣等接触座椅，以防划伤座椅。
- 防止液体等浸泡座椅。

### 轮胎养护

日常对轮胎进行养护，能延长轮胎的使用寿命，对轮胎日常养护您可以进行以下事项：

- 定期检查胎压，避免胎压过高或者过低，并按照车辆推荐胎压进行充气。
- 经常清理胎纹内杂物。
- 检查轮胎的磨损情况。
- 行车时遇见减速带、坑洼路面时，请减速缓行。

## 特殊场景用车

### 光滑或湿滑路面行驶

环氧地坪、金刚砂地坪、瓷砖路等光滑路面附着系数极低，尤其有水渍时附着系数更低甚至接近冰面，在光滑或湿滑路面行驶时，请注意以下事项：

- 车辆容易打滑，应减速慢行，避免急加速、急制动或急转方向盘等操作。
- 制动距离变长，应保持足够的车距并随时注意路面状况，以免发生追尾或碰撞等事故。
- 车辆容易失控，应谨慎超车，切勿盲目超车或超车过程中急加速。

### 雨天出行

遇风雨天行车时，您的视野可能受阻，请您务必注意以下事项：

- 确保车辆雨刮功能及雨刮片工作正常。
- 确保车辆灯光系统工作正常。
- 确保轮胎胎压正常。
- 确保车辆制动系统正常。
- 开启后雾灯，用以提醒后方交通参与者。
- 车辆行驶时，由于视野受阻，请您集中精神并缓慢行驶。

### 涉水驾驶

车辆涉水驾驶时，涉水前应停车检查水位，请您务必注意以下事项：

- 水位低于 150 mm：
  - 涉水前请开启雨刮。
  - 涉水行驶时建议车速在 5 km/h ~ 8 km/h。
  - 驶出水面后，间歇踩下制动踏板以清除制动盘上的水分，确保制动系统能正常工作。
- 水位在 150 mm ~ 500 mm 之间：
  - 首先建议更换路线，如确需应急涉水通行请确认路线通畅无阻碍，只能通过城市道路平静水面，不适用于湖泊、河流、海域、洪水等水流速度大的开放水域。
  - 涉水前请开启雨刮和御水缓行模式（148 页）。

- 涉水行驶时建议车速在 5 km/h ~ 8 km/h，请保持单向向前进行行驶、请勿在水中停车、请勿在水中行驶超过 5 min。
- 驶出水面后，请间歇踩下制动踏板以清除制动盘上的水分，确保制动系统能正常工作。
- 当车辆进行应急涉水后，应立即联系 AITO 用户中心进行全面检查或维修，否则可能造成车辆损坏及安全风险。
- 水位在 500 mm ~ 700 mm 之间：
  - 首先强烈建议更换路线，由于车辆老化状态、实际道路环境复杂程度差异等客观不可控因素，应急涉水可能带来不确定性风险。
  - 如确需应急涉水通行请确认路线通畅无阻碍，只能通过城市道路平静水面，不适用于湖泊、河流、海域、洪水等水流速度大的开放水域。
  - 涉水前请开启雨刮和御水缓行模式（148 页）。
  - 涉水行驶时建议车速在 5 km/h ~ 8 km/h，请保持单向向前进行行驶、请勿在水中停车、请勿在水中行驶超过 1 min。
  - 驶出水面后，请间歇踩下制动踏板以清除制动盘上的水分，确保制动系统能正常工作。
  - 当车辆进行应急涉水后，应立即联系 AITO 用户中心进行全面检查或维修，否则可能造成车辆损坏及安全风险。
- 水位高于 700 mm：
  - 禁止通行，请更换路线。

#### 警告

- 请勿使车辆长时间暴露于高盐分道路环境（如使用融雪剂路段或沿海区域等），以降低底盘及车身金属部件发生电化学腐蚀的风险。
- 请勿在松软地面（如滩涂、泥沼或未硬化河床等）涉水行驶，避免发生陷车风险。
- 请勿长时间涉水驾驶，避免损坏车辆。
- 请在车辆发生刮底、泡水、应急涉水行驶后联系 AITO 用户中心检修，避免造成高压安全事故或车辆功能损坏。

## 寒冷天气出行

寒冷天气出行，为避免出现交通事故和确保您舒适乘车，请您务必注意以下事项：

- 在寒冷天气下，您可以提前开启座椅加热功能。
- 确保轮胎胎压正常。
- 在冰雪路面行驶，建议使用冬季轮胎或安装防滑链。
- 车辆行驶时及时开启前/后风挡玻璃除霜（后视镜除雾）功能。
- 车辆行驶时，请适当增加跟车距离，避免路面结冰易滑导致制动距离加长引发车辆碰撞。
- 车辆行驶时，请避免紧急制动，否则车辆可能因路面结冰而发生侧滑，导致车辆失控引发交通事故。
- 若路面结冰、积雪或低温雨雪等，建议将车辆停放在平缓路段，如有必要请放置车轮挡块。

## 高温天气出行

高温天气出行时，为确保乘客舒适乘车，您可以进行以下操作：

- 上车前请开窗通风散热。
- 有乘客乘坐时，及时开启座椅通风功能。
- 开启空调时，应先切换为外循环，让车内的热空气充分排出，再切换为内循环以保持冷空气，实现快速降温。

## 高温天气充电

高温天气充电时，为避免充电时导致动力电池温度过高，请您务必注意以下事项：

- 请勿让车辆长时间暴晒或在高温环境下充电。
- 车辆充电应尽可能选择凉爽通风的环境。

## 高原环境用车

在高原山区行驶时，受地理条件和海拔等环境因素的影响，车辆性能会有很大不同，请您注意以下事项：

- 准备应对高原反应所需的氧气、药物及其他相关装备。
- 车辆在上或下长坡道之前，请检查制动、转向、传动部分和车轮状态。

- 在进入高原之后要经常检查轮胎气压，必要时适当调低轮胎气压。
- 由于高原环境影响，车辆续航里程可能缩短，应及时注意车辆状态。


## 车辆概览

在本章中，您可了解车辆部件位置，帮助您快速找到相关部件，请仔细阅读本部分。

## 外观简介

通过下图，您可以了解车辆外部部件。


### 外观图（一）

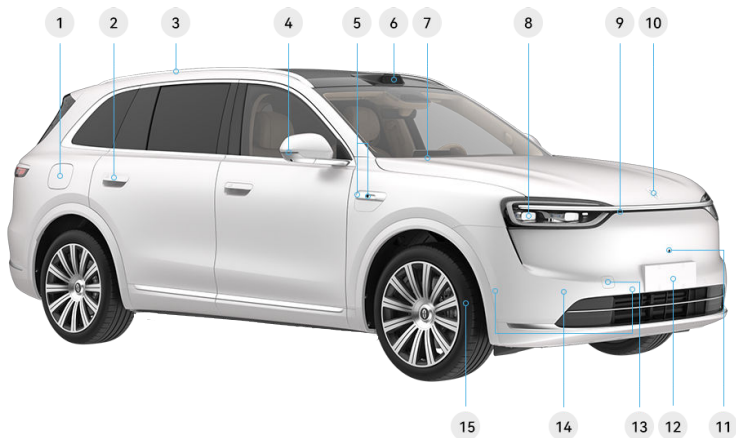

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 加油口盖板 ( 364 页)	9 前格栅灯带
2 车门外把手 ( 76 页)	10 车标
3 行李支撑架 ( 133 页)	11 全景环视摄像头 ( 281 页)
4 转向灯	12 车辆牌照位置
5 侧视摄像头	13 牵引盖 ( 407 页)
6 激光雷达 ( 舱外)	14 超声波雷达
7 前风挡雨刮 ( 120 页)	15 轮胎 ( 386 页)
8 前照灯 ( 113 页)	—


外观图（二）

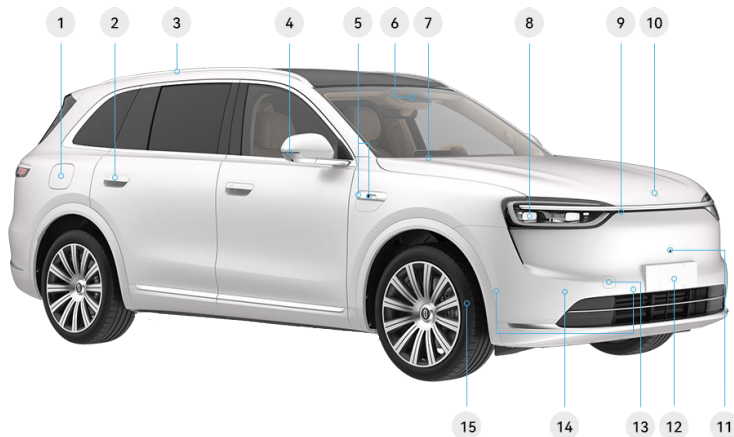

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 加油口盖板 ( 364 页)	9 前格栅灯带
2 车门外把手 ( 76 页)	10 车标
3 行李支撑架 ( 133 页)	11 全景环视摄像头 ( 281 页)
4 转向灯	12 车辆牌照位置
5 侧视摄像头	13 牵引盖 ( 407 页)
6 激光雷达 ( 舱内 )	14 超声波雷达
7 前风挡雨刮 ( 120 页)	15 轮胎 ( 386 页)
8 前照灯 ( 113 页)	—

外观图 (三)

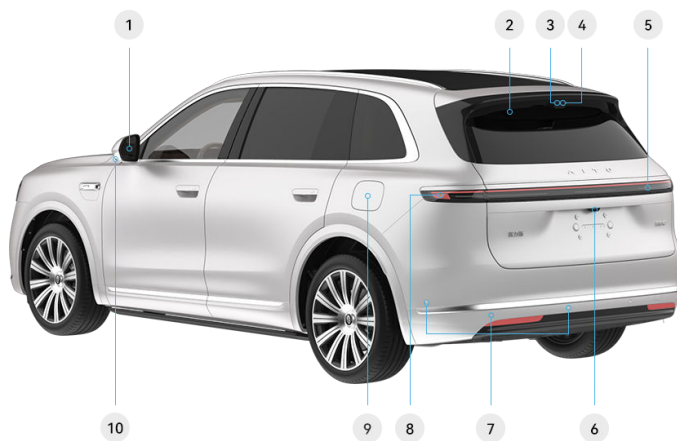


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 车外后视镜 ( 105 页)	6 全景环视摄像头 ( 281 页)
2 后风挡雨刮 ( 120 页)	7 超声波雷达
3 后视摄像头	8 后尾灯
4 固态激光雷达	9 充电口盖板 ( 349 页)
5 背门灯带	10 全景环视摄像头 ( 281 页)

## 内部简介

通过下图，您可以了解车辆内部的常用部件。

### 前非常用部件

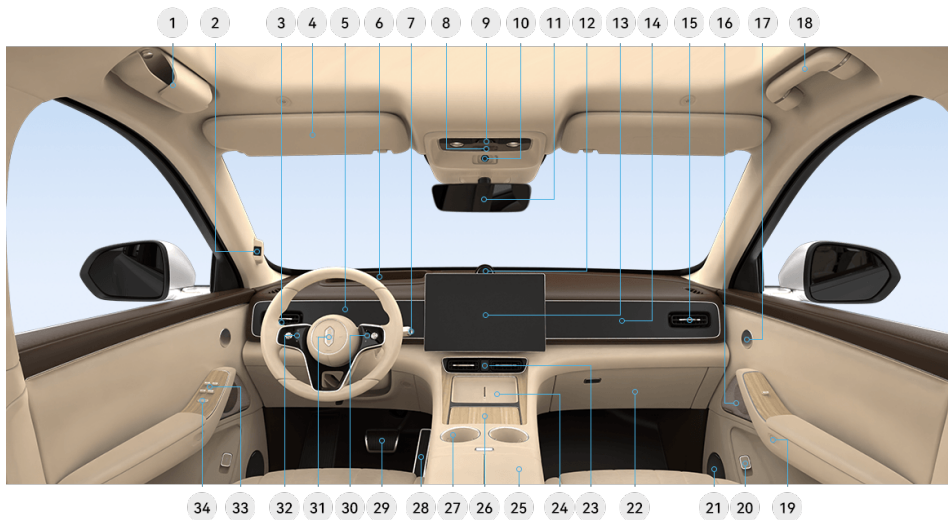


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 眼镜盒	18 安全拉手
2 驾驶员状态监测摄像头	19 车门开关 ( 77 页)
3 组合控制拨杆 ( 113 页)	20 车门应急拉手
4 遮阳板 ( 133 页)	21 低音扬声器
5 仪表显示屏 ( 21 页)	22 手套箱
6 抬头显示器	23 危险警告灯按键 ( 115 页)
7 换挡控制拨杆 ( 138 页)	24 无线充电仓
8 阅读灯开关 ( 118 页)	25 扶手箱
9 SOS 报警按键 ( 404 页)	26 储物盒
10 车内摄像头	27 杯托 ( 126 页)
11 内后视镜 ( 106 页)	28 加速踏板
12 高音扬声器	29 制动踏板
13 中控屏	30 方向盘按键 ( 右 ) ( 102 页)

14 副驾屏	31 喇叭开关 (102 页)
15 空调出风口	32 方向盘按键 (左) (102 页)
16 中音扬声器	33 车窗按键 (86 页)
17 高音扬声器	34 四门解闭锁按键


## 后排常用部件（五座版）

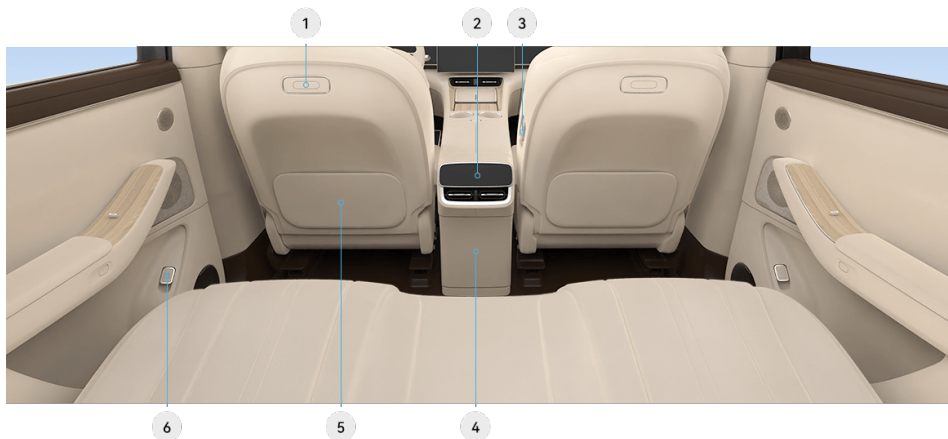

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 MagLink™ 接口	4 冷暖箱 (131 页)
2 后控制面板 (49 页)	5 前排座椅靠背储物板 (127 页)
3 老板按键 (93 页)	6 车门应急拉手

后非常用部件（六座版）

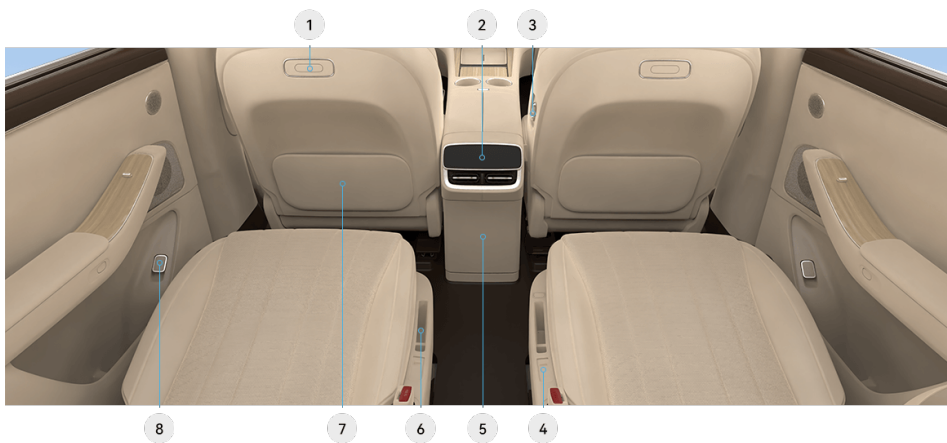


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 MagLink™ 接口	5 冷暖箱 ( 131 页)
2 后控制面板 ( 49 页)	6 手机槽
3 老板按键 ( 93 页)	7 前排座椅靠背储物板 ( 127 页)
4 Type-C 接口 ( 122 页)	8 车门应急拉手

## 仪表显示屏

### 仪表显示屏简介

您在使用车辆时，仪表显示屏会显示车辆的运行参数及车辆状态，请您务必认真阅读这部分内容。

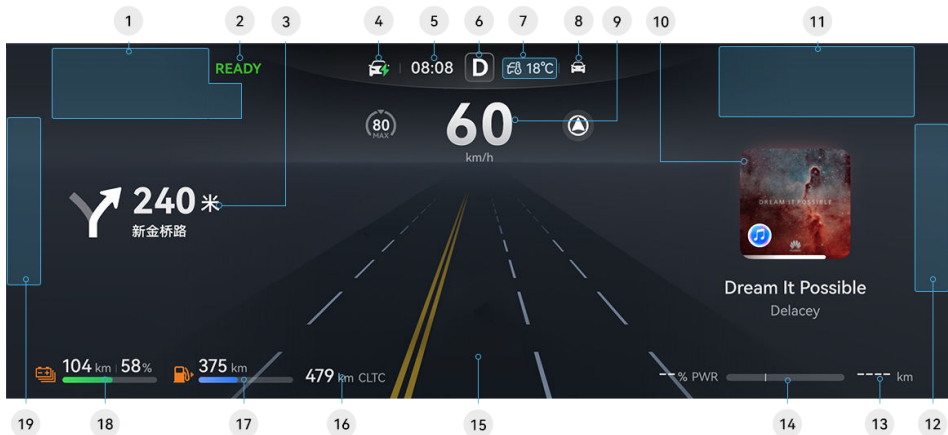





\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 11 12 19	仪表指示灯显示区域 ( 22 页)	9	当前车速
2	READY 指示灯	10	仪表显示屏右侧信息区域 ( 28 页)
3	仪表显示屏左侧信息区域 ( 28 页)	13	总行驶里程
4	车辆模式 ( 147 页)	14	瞬时功率百分比 ( 28 页)
5	时间信息	15	仪表显示屏中间信息区域 ( 28 页)
6	挡位信息 ( 138 页)	16	油电综合续航里程
7	车外温度	17	纯电续航里程
8	驾驶模式 ( 146 页)	18	纯电续航里程

## 仪表指示灯

仪表指示灯通常有灯光类指示灯、故障类指示灯、警示类指示灯、功能类指示灯等。



图标	说明
	主驾安全带未系指示灯：此灯点亮，表示驾驶员安全带未系，以提醒驾驶员及时系好安全带。
	副驾安全带未系指示灯：此灯点亮，表示前排乘客安全带未系，以提醒前排乘客及时系好安全带。
	后排安全带未系指示灯：此灯点亮，表示后排有乘客安全带未系（L 表示后排左，M 表示后排中，R 表示后排右）。驾驶员应及时提醒后排乘客系好安全带（五座版）。
	后排安全带未系指示灯：此灯点亮，表示后排有乘客安全带未系（上方 L 表示第二排左，上方 R 表示第二排右，下方 L 表示第三排左，下方 R 表示第三排右），驾驶员应及时提醒后排乘客系好安全带（六座版）。
	安全气囊指示灯：此灯点亮，表示安全气囊存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	电子驻车指示灯：此灯闪烁，表示电子驻车功能正在工作中，若车辆处于坡道，请勿松开制动踏板，以免造成溜车风险，待指示灯长亮后再松开制动踏板；此灯点亮，表示电子驻车完成工作。
	机油压力低指示灯：此灯点亮，表示增程器机油压力过低，存在损坏增程器的风险，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	冷却液温度高指示灯：此灯点亮，表示增程器冷却液温度过高，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	驱动电机故障指示灯：此灯点亮，表示车辆驱动电机出现故障，存在车辆不能继续行驶的风险。请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	低压供电系统故障指示灯：此灯点亮，表示低压蓄电池充电系统存在故障，请先尝试启动车辆给低压蓄电池充电，若指示灯仍亮起，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	动力电池故障指示灯：此灯点亮，表示车辆动力电池出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	动力系统故障指示灯：此灯点亮，表示车辆动力系统出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	充电枪连接指示灯：此灯点亮，表示充电枪已连接。
	制动系统故障指示灯：此灯点亮，表示制动系统存在故障或制动液位低，存在制动失灵风险。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。

图标	说明
	此灯闪烁，表示 ADS 功能故障，请谨慎驾驶并尽快联系 AITO 用户中心。
	介入请求指示灯：此灯点亮，表示遇到了急弯、碰撞风险等系统可能无法处理的复杂场景；此时，驾驶员应立即控制车辆的行驶速度和方向，确保安全驾驶。
	转向辅助系统故障指示灯：此灯点亮，表示转向辅助系统出现故障，为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	空气悬架维修模式/超载指示灯：此灯点亮，表示车辆超载或空气悬架处于维修模式，已影响空气悬架调节功能（若配备）。
	空气悬架系统故障指示灯：此灯点亮，表示空气悬架系统存在故障，请谨慎驾驶并尽快联系 AITO 用户中心（若配备）。
	此灯点亮，表示系统通过摄像头和地图获得车辆当前所在路段的限速信息。其中 N 以实际显示数字为准。
	后雾灯指示灯：开启后雾灯时，此灯点亮。
	胎压报警指示灯：此灯点亮，表示胎压监控系统存在故障、轮胎温度过高或轮胎压力超出正常范围（具体参数，请参阅胎压监测系统（153 页））。此时请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	OBD 故障指示灯：车辆上电此灯点亮；车辆启动（136 页）后此灯熄灭，若持续点亮，可能发生跟排放相关的零部件故障，或者 OBD 系统本身故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	功率受限指示灯：此灯点亮，车辆功率和加速受限。此时请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	动力电池电量低指示灯：此灯点亮，表示动力电池电量低，请及时给动力电池充电，若继续行驶会影响车辆性能及动力电池使用寿命。
	燃油不足指示灯：此灯点亮，表示燃油即将耗尽，请尽快添加；此灯闪烁，表示油量传感器出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	电子驻车制动器故障指示灯：此灯点亮，表示电子驻车制动器存在故障，若车辆在坡道上，则存在溜车的风险。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	防抱死制动系统故障指示灯：此灯点亮，表示防抱死制动系统存在故障。踩下制动踏板时，可能导致车辆打滑、侧翻等风险。为防止发生交通事故，请缓慢停车，将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	车身稳定性系统指示灯：此灯闪烁，表示车身稳定性系统正在工作；此灯点亮，表示车身稳定性系统存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	车身稳定性系统功能关闭指示灯：此灯点亮，表示车身稳定性系统已关闭。关闭后，车辆在紧急转弯、紧急加速、紧急制动等突发情况时可能存在车轮打滑的风险。为防止发生交通事故，此功能不可随意关闭。

图标	说明
	车外灯故障指示灯：此灯点亮，表示车外灯光系统出现故障，为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	减震器故障指示灯：此灯点亮，表示减震器系统出现故障，为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	转向辅助系统故障指示灯：此灯点亮，表示转向系统存在故障；此灯闪烁，表示转向系统未标定，请尽快联系 AITO 用户中心。
	防撞制动功能关闭指示灯：当防撞制动功能关闭时，此灯点亮。此时车辆检测到碰撞风险后不会辅助进行紧急制动。为防止发生交通事故，此功能不可随意关闭。
	防撞制动功能故障指示灯：此灯点亮，表示防撞制动或前向预警功能存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	自动驻车故障指示灯：表示自动驻车功能存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	陡坡缓降故障指示灯：表示陡坡缓降功能存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	空气悬架系统故障指示灯：此灯点亮，表示空气悬架系统存在故障，请尽快联系 AITO 用户中心（若配备）。
	车道保持辅助故障指示灯：此灯点亮，表示车道保持辅助功能存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	此灯闪烁，表示 ACC 自适应巡航辅助功能激活失败；其中 N 以实际显示数字为准。
	此灯闪烁，表示 LCC 车道巡航辅助功能激活失败。
	此灯闪烁，表示 NCA 领航辅助功能激活失败。
	此灯闪烁，表示 ADS 校准失败。
	此灯闪烁，表示园区领航辅助功能激活失败。请检查车门、安全带、后备箱、前机舱盖等是否处于正常状态后重试。
	此灯点亮，表示颗粒捕捉器需要再生，请尽快联系 AITO 用户中心进行清理。
	近光灯指示灯：此灯点亮，表示近光灯已开启。
	位置灯指示灯：此灯点亮，表示位置灯已开启。
	左转向指示灯：开启左转向灯时，此灯点亮并伴随转向提示音。

图标	说明
	右转向指示灯：开启右转向灯时，此灯点亮并伴随转向提示音。
	危险警告灯：开启危险警告灯时，此灯点亮并伴随提示音；车速 > 50 km/h 时紧急制动，车身稳定性系统工作时，此灯点亮并伴随提示音。
READY	READY 指示灯：此灯点亮，表示车辆已准备就绪，可以行驶。
	自动驻车工作指示灯：此灯点亮，表示正在使用自动驻车功能。
	陡坡缓降工作指示灯：此灯点亮，表示正在使用陡坡缓降功能。
	空气悬架高度调节指示灯：此灯点亮，表示正在调节空气悬架高度，指示灯右侧方块表示空气悬架当前高度状态。
	此灯点亮，表示远光灯已开启。
	此灯点亮，表示远光灯智能调节功能已激活。
	此灯点亮，表示 ACC 自适应巡航辅助功能已激活。其中 N 以实际显示数字为准。
	此灯点亮，表示 LCC 车道巡航辅助功能已激活。
	此灯点亮，表示 NCA 领航辅助功能已激活。
	ADS 校准过程中，图标的蓝色进度条会实时变化，提示当前 ADS 校准进度。
	此灯点亮，表示 ADS 校准完成，数秒后图标消失。
	此灯点亮，表示道路限速高于当前设定的巡航目标车速。其中 N 以实际显示数字为准。
	此灯点亮，表示道路限速低于当前设定的巡航目标车速。其中 N 以实际显示数字为准。
	此灯点亮，表示 NCA 领航辅助功能的辅助限速功能已开启。其中 N 以实际显示数字为准。
	此灯点亮，表示园区领航辅助功能已激活。
	自动驻车开启指示灯：此灯点亮，表示已开启自动驻车功能。

图标	说明
	陡坡缓降开启指示灯：此灯点亮，表示已开启陡坡缓降功能。
	此灯点亮，表示 ACC 自适应巡航辅助功能已满足激活条件但未激活；此灯闪烁，表示 ACC 自适应巡航辅助功能处于待机状态。其中 N 以实际显示数字为准。
	此灯点亮，表示 LCC 车道巡航辅助功能已满足激活条件但未激活；此灯闪烁，表示 LCC 车道巡航辅助功能处于待机状态。
	此灯点亮，表示 NCA 领航辅助功能已满足激活条件但未激活。
	此灯点亮，表示园区领航辅助功能可用。
	此灯点亮，表示远光灯智能调节功能已开启但未激活。
	此灯点亮，表示驾驶模式为节能模式。
	此灯点亮，表示驾驶模式为舒适模式。
	此灯点亮，表示驾驶模式为运动模式。
	此灯点亮，表示驾驶模式为个性化模式。
	此灯点亮，表示晕车舒缓功能已开启。
	此灯点亮，表示路面辅助模式为湿滑模式。
	此灯点亮，表示路面辅助模式为越野脱困模式。
	此灯点亮，表示路面辅助模式为御水缓行模式。
	此灯点亮，表示路面辅助模式为雪地模式。
	此灯点亮，表示车辆模式为智能模式。
	此灯点亮，表示车辆模式为燃油优先模式。
	此灯点亮，表示车辆模式为纯电优先模式。

图标	说明
	此灯点亮，表示车辆模式为强制纯电模式。
	此灯点亮，表示车辆模式为强制发电模式。

① 提示

表中黑色图标会根据仪表显示屏中的背景变换黑白两种图标颜色。

## 仪表显示屏设置

您可以通过仪表显示屏查看车辆的参数信息、导航信息、里程信息等。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

各区域显示的内容如下：

1	仪表显示屏左侧信息区域	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 导航信息。</li> <li>• 能量流/胎压：显示胎压信息及能量流动信息；动力电池到驱动电机输出为蓝色、回收为绿色，增程器到动力电池输出为橙色。</li> <li>• 里程信息：显示本次里程、本次综合能耗相关信息。</li> <li>• 智慧底盘：显示轮跳曲线、悬架高度、预瞄减震等信息。</li> <li>• 功率曲线：动力输出为蓝色，能量回收为绿色。</li> </ul> <p>可通过方向盘左侧切换按键切换显示内容，请参阅方向盘按键（102页）。</p>
2	仪表显示屏中间信息区域	显示辅助驾驶功能相关信息。
3	仪表显示屏右侧信息区域	显示音乐信息、电话信息、告警信息等内容。可通过方向盘右侧切换按键切换显示内容，请参阅方向盘按键（102页）。
4	瞬时功率百分比	<p>表示当前输出动力或能量回收时的瞬时功率与最大功率的百分比：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 瞬时功率百分比 0% ~ 80% 时，显示为蓝色（浅色模式）/白色（深色模式）能量条，表示动力系统输出动力。</li> <li>• 瞬时功率百分比在 80% ~ 100% 时，显示为红色能量条，表示动力系统输出动力。</li> <li>• 瞬时功率百分比 &lt; 0% 时，显示为绿色能量条，表示制动系统能量回收。</li> </ul>

显示内容可能会因为后期升级有所不同，具体内容请以实车为准。

## 抬头显示

抬头显示（Head-Up Display，简称为 HUD），该系统位于驾驶员前方的仪表台处。开启**抬头显示**，当您在驾驶时，无需低头，就能在前风挡玻璃上看到车辆当前的车速、导航、红绿灯倒计时等信息。若您的车辆已配备 AR-HUD，您还可以开启**AR 增强显示**，无需佩戴智能设备，即可看到 3D 特效与真实道路元素结合的动态实景，帮助您更直观的进行辅助驾驶。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

图标	说明
	图标出现，表示前方有摄像头，图标右侧的 100m 代表当前车辆至摄像头的距离。
	图标出现，表示在雪地模式下，前方有摄像头，图标右侧的 100m 代表当前车辆至摄像头的距离。
	图标出现，表示前方有闯红灯摄像头，图标右侧的 100m 代表当前车辆至摄像头的距离。
	图标出现，表示在雪地模式下，前方有闯红灯摄像头，图标右侧的 100m 代表当前车辆至摄像头的距离。
	图标出现，表示前方有占用公交专用道摄像头。

图标	说明
	图标出现，表示在雪地模式下，前方有占用公交专用道摄像头。
	图标出现，表示前方有占用应急车道摄像头。
	图标出现，表示在雪地模式下，前方有占用应急车道摄像头。
	图标出现，表示前方有占用非机动车道摄像头。
	图标出现，表示在雪地模式下，前方有占用非机动车道摄像头。

更多抬头显示图标的说明，请参阅仪表指示灯（22 页）。

### 提示

- 抬头显示系统位于驾驶员前方的仪表台处。
- 驾驶前请检查并确认抬头显示影像的位置和亮度不会妨碍安全驾驶。
- 抬头显示分为 W-HUD 和 AR-HUD 两种，不同车型的具体配置有所不同，请以实际车辆配置为准。
- 抬头显示仅支持显示系统自带地图的导航信息。

### 开启或关闭抬头显示

抬头显示（HUD）默认开启。

#### 方法

您可以通过以下方式开启或关闭抬头显示：

- 从中控屏顶部向下滑出**控制中心**，将**抬头显示**添加到**控制中心**，保存后即可点击**抬头显示**开启或关闭该功能（请参阅**控制中心**（40 页））。
- 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，开启或关闭**抬头显示**开关。
- 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“关闭抬头显示”。

### 调节 HUD 高度和亮度

调整主驾驶座椅坐姿后，您可以通过调节抬头显示的高度和亮度，改善抬头显示的清晰度。

### 人工调节

## ④ 方法

您可以通过以下方式设置抬头显示：

- 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“HUD 高一点”、“抬头显示调亮”。
- 从中控屏顶部下滑出**控制中心**，点击**抬头显示**设置卡片进入设置界面，调节抬头显示的高度和亮度。
- 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，点击**抬头显示**进入设置界面，调节抬头显示的高度和亮度。
- 登录账号后，在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入用户中心，在**用车习惯**中调节抬头显示的高度和亮度。

### 自动调节 HUD 高度

#### ④ 方法

- 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“自动调节 HUD 高度”，并目视前方，HUD 高度将自动调节至合适位置。
- 登录账号后，当车辆在非 R 挡时，若您调整座椅位置使人眼超出 HUD 眼盒检测范围，中控屏将弹出自动调节提示框，点击弹框中的**自动调节**并保持目视前方，HUD 高度将自动调节至合适位置并保存到当前**用车习惯**中。

### 自动调节 HUD 亮度

HUD 亮度始终由系统自动调节，根据您的亮度偏好（默认为 5 挡）和环境明暗变化自动调整。

#### ④ 方法

您可以通过左右滑动亮度进度条来设置亮度偏好，0 挡最暗，10 挡最亮。系统会记录您的偏好，并在自动调节亮度时参考这些设置。

#### ① 提示

- HUD 高度自动调节开关默认开启。您可以根据实际使用需求，在中控屏进入**设置 > 显示 > 抬头显示**，关闭高度的**自动**开关。
- HUD 高度自动调节具备学习机制，若自动调节后不符合用户的驾驶习惯，可在中控屏进入**设置 > 显示 > 抬头显示**，手动微调高度，HUD 高度自动调节再次触发时，会学习用户习惯并调节到合适位置。
- 亮度进度条并不表示 HUD 的实际显示亮度，不随环境明暗而变化，而是用于手动调整自动亮度的偏移量。

#### ① 提示

- 佩戴具有偏光的太阳镜时会影响抬头显示的清晰度，请调节抬头显示亮度或取下太阳镜。

### 调节显示模式

若您的车辆已配备 W-HUD，可将抬头显示调节成简洁模式或标准模式。

#### ④ 方法

1. 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，点击**抬头显示**进入设置界面。
2. 在**抬头显示**卡片左侧区域滑动至**显示模式**，可选择使用**标准模式**或**简洁模式**。

#### ① 提示

- **显示模式**功能当前仅支持抬头显示为 W-HUD 的车型。
- **显示模式**默认为**标准模式**。

### AR 增强显示

若您的车辆已配备 AR-HUD，开启后可以增强显示效果，帮助您更直观的进行辅助驾驶。

#### ④ 方法

您可以通过以下方式开启 AR 增强显示：

#### 语音开启

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“开启 AR 增强显示”。

#### 手动开启

1. 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，点击**抬头显示**进入设置界面。
2. 在**抬头显示**卡片左侧区域向上滑动，开启**AR 增强显示**开关，可在抬头显示的基础上叠加增强 AR 效果。

#### ① 提示

**AR 增强显示**开关默认开启，您可以根据实际使用需求，选择关闭或开启该功能。

### 雪地增强显示

在雪天开启该功能，可以增强抬头显示的清晰度。

#### ④ 方法

您可以通过以下方式开启雪地增强显示：

## 语音开启

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“开启抬头显示雪地增强显示”。

## 手动开启

1. 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，点击**抬头显示**进入设置界面。
2. 在**抬头显示**卡片左侧区域滑动，开启**雪地增强显示**开关，可在雨雪天气增强抬头显示的效果。

### ① 提示

**雪地模式**默认关闭，功能开启后可随账号记忆开启或关闭。

## 转向灯激活影像

开启该功能后，转向时前风挡玻璃会显示转向侧的盲区影像画面。

### ④ 方法

您可以通过以下方式开启转向灯激活影像：

## 语音开启

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“开启抬头显示转向灯激活影像”。

## 手动开启

1. 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，点击**抬头显示**进入设置界面。
2. 在**抬头显示**卡片左侧区域滑动，开启**转向灯激活影像**开关，可以在转向时看到相应侧的盲区影像画面。

### ① 提示

- **转向灯激活影像**默认开启，您可以根据实际使用需求，选择关闭或开启该功能。
- 抬头显示为 W-HUD 与 AR-HUD 的车型都支持**转向灯激活影像**功能。

## 倒车影像显示

若您的车辆已配备 AR-HUD，开启该功能后，倒车时前风挡玻璃会显示车辆后方影像画面。

### ④ 方法

您可以通过以下方式开启倒车影像显示：

## 语音开启

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“开启抬头显示倒车影像显示”。

## 手动开启

1. 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，点击**抬头显示**进入设置界面。
2. 在**抬头显示**卡片左侧区域滑动，开启**倒车影像显示**开关，倒车时前风挡玻璃会显示车辆后方影像画面。

### ① 提示

**倒车影像显示**默认开启，您可以根据实际使用需求，选择关闭或开启该功能。

## 小地图显示

若您的车辆已配备 AR-HUD，开启该功能后，前风挡玻璃会显示地图路线。

### ④ 方法

您可以通过以下方式开启小地图显示：

## 语音开启

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“开启抬头显示小地图显示”。

## 手动开启

1. 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，点击**抬头显示**进入设置界面。
2. 在**抬头显示**卡片左侧区域滑动，开启**小地图显示**开关，可以看到前风挡玻璃会显示地图路线。

### ① 提示

**小地图显示**默认开启，您可以根据实际使用需求，选择关闭或开启该功能。

## 雪地模式

在雪天开启该功能，可以增强抬头显示的清晰度。

### ④ 方法

1. 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，点击**抬头显示**进入设置界面。
2. 在**抬头显示**卡片左侧区域滑动，开启**雪地增强显示**开关，可在雨雪天气增强抬头显示的效果。

**提示**

**雪地模式**默认关闭，功能开启后可随账号记忆开启或关闭。

**辅助驾驶意图文字**

若您的车辆已配备 AR-HUD，开启该功能，当车辆处于辅助驾驶模式时，前挡风玻璃将显示辅助驾驶意图文字，让出行更安全。

**方法**

1. 在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，点击**抬头显示**进入设置界面。
2. 在**抬头显示**卡片左侧区域滑动，开启**辅助驾驶意图文字**开关，当车辆处于辅助驾驶模式时，前挡风玻璃将显示辅助驾驶意图文字。

**提示**

**辅助驾驶意图文字**开关默认开启，您可以根据实际使用需求，选择关闭或开启该功能。

**AR-HUD 风险预警**

若您的车辆已配备 AR-HUD，开启该功能，在黑夜等能见度低的环境中，前挡风玻璃会出现预警标识，协助您提前发现风险。

**方法**

在中控屏进入**设置 > 系统 > HiCar 实验室**，开启或关闭 **AR 风险预警**开关。

**提示**

**AR 风险预警**开关默认开启，您可以根据实际使用需求，选择关闭或开启该功能。

**AR-HUD 车道指引**

若您的车辆已配备 AR-HUD，开启该功能后，导航时前挡风玻璃会显示车道指引线，实时指示行车方向。

**方法**

1. 在中控屏进入**设置 > 系统 > HiCar 实验室**，开启 **AR 车道指引**开关。
2. 当车辆处于手动驾驶模式时，**AR 车道指引**会根据导航路线，在对应路况下显示引导光毯或箭头。

**提示**

**AR 车道指引**默认关闭，功能开启后可随账号记忆开启或关闭。

**AR-HUD 观影**

若您的车辆已配备 AR-HUD，您可以使用三指滑动手势将中控屏的视频应用一键流转至 AR-HUD 中进行播放。

**方法**

**使用 AR-HUD 观影**

1. 在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心**，打开视频应用，播放您喜欢的影音内容。
2. 使用三指向左滑动，将中控屏正在播放的影音内容流转至 AR-HUD 中接续播放。

**退出 AR-HUD 观影**

点击中控屏的视频应用图标，即可退出 AR-HUD 观影功能，同时视频将移回至中控屏中播放。

**提示**

- AR-HUD 观影功能仅在 P 挡下可用。
- 该功能支持的应用正在持续丰富中，请以实际情况为准。

**AR-HUD 风险预警**

若您的车辆已配备 AR-HUD，开启该功能，在黑夜等能见度低的环境中，前挡风玻璃会出现预警标识，协助您提前发现风险。

**方法**

在中控屏进入**设置 > 系统 > HiCar 实验室**，开启或关闭 **AR 风险预警**开关。

**提示**

**AR 风险预警**开关默认开启，您可以根据实际使用需求，选择关闭或开启该功能。

**箭头自定义**

若您的车辆已配备 AR-HUD，您可以根据喜好选择不同的 AR 箭头效果。

**方法**

1. 在中控屏进入**设置 > 系统 > HiCar 实验室**，点击**箭头自定义**功能。

2. 点击卡片，选择您喜欢的箭头样式，系统将自动保存该箭头效果，并随账号记忆。

#### ① 提示

- 箭头自定义功能仅在 P 挡下可用。
- 使用该功能需先打开抬头显示开关及 AR 增强显示开关。

### 红绿灯倒计时

开启该功能，在行车过程中使用导航时，如果遇到红绿灯，您可在前风挡玻璃上看到红绿灯的倒计时提示信息。

#### ② 方法

- 在中控屏进入设置 > 系统 > HiCar 实验室，开启或关闭红绿灯倒计时开关。
- 开启红绿灯倒计时开关后，您可点击红绿灯倒计时设置卡片选择红绿灯倒计时的动效效果。

#### ① 提示

红绿灯倒计时开关默认关闭，功能开启后可随账号记忆开启或关闭。

### 清洁和使用注意

请使用清洁干燥的微纤维布轻轻擦拭抬头显示投影仪区域，如有不易擦净的污渍，可将微纤维布略微浸湿再擦拭。

#### ⚠ 注意

- 请勿在抬头显示投影仪附近放置任何盛有液体的容器，如果液体进入投影仪区域，可能会导致电气故障。
- 请勿在抬头显示投影仪或挡风玻璃投影区域上放置任何物品和贴纸，否则可能会中断抬头显示指示。
- 请勿触摸抬头显示投影仪内部或向投影仪内部投掷边缘尖锐的物体，否则可能会导致机械故障。

## 多屏联动

若您的车辆已配置后排娱乐屏，您可将中控屏、副驾屏、后排娱乐屏、华为平板等设备联动起来，全车乘客一起观看影音，为出行增添乐趣。



### 多屏同看

您可将中控屏或副驾屏正在播放的视频，分享到后排娱乐屏和华为平板上，让坐在后排的家人或朋友一起观看（请参阅车机与后排平板智能互联（210页））。

### 发起多屏同看

#### ④ 方法



您可以通过以下操作，在中控屏、副驾屏或后排娱乐屏上发起多屏同看：

1. 在中控屏或后排娱乐屏进入**应用与服务 > 应用中心**，或在副驾屏点击进入应用中心，打开视频应用，播放您喜欢的影音内容。
2. 从副驾屏顶部下滑出控制中心，或点击中控屏或后排娱乐屏状态栏中的图标，进入**多屏管理**界面。
3. 长按中控屏、副驾屏或后排娱乐屏界面中正在播放的视频，拖拽到您希望一起观看的屏幕区域，目标屏将同步播放影音内容。
4. 您也可以长按视频拖拽到**全车共享**区域，中控屏、副驾屏和后排娱乐屏将同步播放影音内容。

### 退出多屏同看

#### ④ 方法

您可以通过以下任一方式，在目标屏退出多屏同看：

- 唤醒智慧语音后，说“退出中控屏分享”或“退出后排视频分享”。
- 点击中控屏或后排娱乐屏状态栏中的图标，进入多屏管理界面，点击同看屏幕中的结束分享按键，该屏幕退出多屏同看。

#### ① 提示

- 为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中操作及设置中控屏，如需操作请驻车并确保环境安全。
- 您可在任一同看屏幕左侧或右侧边缘向桌面滑动至退出多屏同看，此时所有同看屏幕同步退出。

## 窗口移屏

### ④ 方法

#### 使用窗口移屏

您可以通过语音指令或手势操作，将源屏幕正在播放的视频流转至目标屏幕：

源屏幕	目标屏幕	语音指令	手势操作
中控屏	副驾屏	“中控屏视频流转到副驾屏”	三指按住应用界面向右滑动。
中控屏	后排娱乐屏	“中控屏视频流转到后排娱乐屏”	三指按住应用界面向下滑动。
副驾屏	中控屏	“副驾屏视频流转到中控屏”	三指按住应用界面向左滑动。
副驾屏	后排娱乐屏	“副驾屏视频流转到后排娱乐屏”	三指按住应用界面向下滑动。
后排娱乐屏	中控屏	“后排娱乐屏视频流转到中控屏”	三指按住应用界面向上滑动。
后排娱乐屏	副驾屏	“后排娱乐屏视频流转到副驾屏”	三指按住应用界面向右滑动。

### 退出窗口移屏

您可以通过以下任一方式，退出窗口移屏：

- 唤醒智慧语音后，您可以根据需要说出对应的语音指令，退出窗口移屏。

源屏幕	目标屏幕	语音指令
中控屏	副驾屏	“退出副驾屏流转”
中控屏	后排娱乐屏	“退出后排娱乐屏流转”
副驾屏	中控屏	“退出中控屏流转”
副驾屏	后排娱乐屏	“退出后排娱乐屏流转”

源屏幕	目标屏幕	语音指令
后排娱乐屏	中控屏	“退出中控屏流转”
后排娱乐屏	副驾屏	“退出副驾屏流转”

- 点击源屏幕的视频应用，视频将移回至源屏幕中播放。

### ① 提示




支持窗口移屏与多屏同看的应用正在持续丰富中，请以实际情况为准。



## 跨屏协同

中控屏为控制屏，您可在控制屏无缝切换后排娱乐屏、华为平板的实时画面，协助调控多设备的内容播放。

### 中控屏协同控制后排娱乐屏

#### ④ 方法

1. 点击中控屏状态栏中的  图标，进入多屏管理界面。
2. 点击 ，展开并唤醒后排娱乐屏，点击  或后排娱乐屏区域，进入跨屏协助界面。
3. 点击如下图标，执行对应操作：

图标	功能
	点击可关闭后排娱乐屏。
	点击返回后排娱乐屏桌面。
	调节后排娱乐屏亮度。
	调节播放声音的大小。

### 中控屏或副驾屏协同控制华为平板

当您携带平板进入车内，并将车机与平板连接，可在中控屏协同控制华为平板（请参阅车机与后排平板智能互联（210页））。

### ① 提示

- 该功能支持的应用正在持续丰富中，请以实际情况为准。

### ① 提示

- 为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中操作及设置中控屏，如需操作请驻车并确保环境安全。

## 主驾中控屏

### 中控屏简介

使用中控屏，您可以便捷地对车辆进行设置、功能操作和信息查看等，也可以根据自己的喜好用中控屏来自定义车辆的状态，享受舒适的驾乘体验。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 状态栏	显示个人账号登录信息、车辆通知和状态等。
2 快捷栏（Smart Dock）	快速直达应用或服务，左右滑动查看，可自定义添加高频使用的应用或服务卡片。
3 工具栏	Home 键、调节空调与座椅、音量等。

#### ⚠ 警告


驾驶员必须始终把注意道路和交通状况放到第一位。为确保车辆驾乘人员和其他道路使用者的安全，建议驾驶员不要在车辆行驶过程中使用中控屏。

#### ⚠ 注意

请勿使用尖锐物体操作中控屏，否则会对屏幕造成不可修复的损伤。

## 状态栏

您可以在中控屏顶部的状态栏查看账号状态、车辆通知和行车记录等。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 账号 (157 页)	进入个人中心或唤起用户登录。
2 通知	进入通知中心，可查看应用消息等。
3 天气	显示当日的天气与温度。
4 时间	显示时间，点击进入屏幕保护界面。
5 多屏管理	进入多屏管理功能界面，可在前排屏协助管理后排屏幕，还可在不同设备屏幕间无缝切换。
6 行车记录仪 (150 页)	进入行车记录仪功能界面，可查看行车记录。
7 无线充电	无线充电开关，可查看设备当前的充电状态。
8 蓝牙 (180 页)	查看蓝牙开启或关闭状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>显示已配对的设备。</li> <li>点击<b>更多蓝牙设置</b>，可开启或关闭蓝牙开关，查看已连接设备、可用设备等。</li> </ul>
9 WLAN (180 页)	查看 WLAN 信号。 <ul style="list-style-type: none"> <li>WLAN 网络开关。</li> <li>点击<b>更多 WLAN 设置</b>，可查看已连接 WLAN、可用 WLAN 列表。</li> </ul>
10 信号	查看车辆移动网络信号情况，点击可查询娱乐流量。

## 快捷栏

您可以在任意应用界面底部向上滑出快捷栏（Smart Dock），快速直达常用的应用或服务。

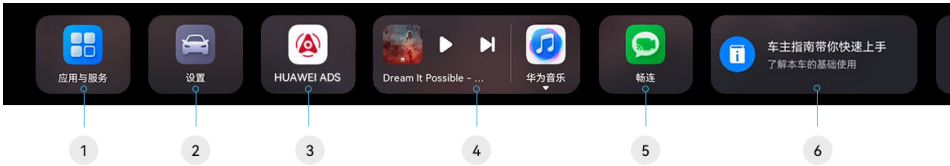

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 应用与服务	进入应用中心与服务中心，可查看、使用全部的应用和服务卡片。
2 设置	进入车辆设置，可对车灯、门锁、驾驶模式等进行设置。
3 地图	进入导航界面，可搜索、查看详细的导航信息。
4 音频卡片	播放、暂停和切换音乐，点击卡片进入应用，点击应用图标可快速切换音频应用。
5 畅联	进入畅连，可在车上与华为手机、平板、智慧屏接打音视频通话。
6 小艺建议 (190 页)	根据您的使用习惯，主动为您动态推荐服务。

### 方法

#### 切换显隐状态：

从屏幕底部上滑，可滑出快捷栏；在快捷栏区域下滑，即可隐藏。

#### 自定义快捷栏：

您可以通过以下方式，自定义快捷栏里高频使用的服务卡片或应用：


- 在快捷栏长按任意卡片进入编辑状态，添加、删除、移动卡片（部分常驻卡片不可删除）。
- 在中控屏进入 **应用与服务 > 应用中心/服务中心**，长按服务卡片或应用，拖拽至快捷栏即可添加。
- 在中控屏进入 **应用与服务 > 应用中心/服务中心**，长按服务卡片或应用，选择**添加到快捷栏**。在**所有服务**中点击👉，可以选择不同尺寸、功能的服务卡片添加到快捷栏。

## 工具栏

您可以在中控屏底部的工具栏便捷地调节空调温度、音量等，还可以在工具栏添加自定义应用按钮，便捷地操控您的常用功能。

### ④ 方法

- 长按工具栏（除 Home 键、空调风量键外），将出现工具栏应用待选区，您可进行如下任一操作：
  - 长按并拖动快捷按钮调整位置。
  - 点击带有⊕的快捷按钮，该快捷按钮将显示在工具栏。
  - 点击带有⊖的快捷按钮，可将快捷按钮从工具栏移除，移除的快捷按钮将出现在工具栏应用待选区。
- 点击如下图标，执行对应操作：



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 Home 键	返回中控屏桌面，长按可进入多任务管理。
2 前除霜	点击开启前风挡玻璃吹风，出风温度默认与主驾侧一致。
3 座椅	点击进入座椅调节界面，开启或调节座椅加热、通风与按摩功能。
4 空调	点击主副驾温度显示区域，快捷调节座舱内温度；滑动主驾侧温度后，选择 <b>同步</b> 可将温度同步到副驾侧；点击🌀进入空调整节界面，左右滑动🌀可调节风力大小。
5 内外循环	显示当前空气内循环🌀、自动内循环🌀、自动外循环🌀、外循环🌀模式。在 <b>自动循环</b> 模式下，系统会根据环境自动控制内外循环，当系统检测到车外空气质量差、进入隧道等场景时，会自动切换内循环保证车内空气质量。
6 音量	点击后可调节当前系统正在播放的音频音量大小；也可点击🔊，分别调节媒体、智慧语音、导航、通话的音量大小。

## 控制中心

将您常用的车辆控制快捷开关、驾驶模式切换、智能家居设备开关等，集合到控制中心，让您操控车辆更便捷。

### 使用快捷开关

#### ④ 方法

从中控屏顶部下滑出**控制中心**：

- 点击驾驶模式卡片中的车模或下方按钮，快速切换节能、舒适和运动等模式。
- 点击快捷开关，开启、关闭或切换功能。

#### ① 提示

- 当控制中心有新的快捷开关推出时，**自定义**按钮上将显示红点提醒您查看。
- 若您在控制中心没有找到需要的快捷开关，您可点击**前往设置**快速跳转到设置界面，方便您找到所需要的功能。

### 自定义快捷开关

#### ④ 方法

1. 在控制中心界面，点击**自定义**，您可进行如下任一操作：
  - 长按并拖动开关可调整位置。
  - 点击**+**，快捷开关将显示在控制中心。
  - 点击**-**，可隐藏快捷开关。
2. 点击**保存**。

### 智能设备

您可以在车上远程控制家里的空调、灯等智能家居设备，或一键执行自定义的智能生活场景。请参阅车家互联（214页）。

### 3D 桌面

将中控屏的壁纸桌面切换为 3D 桌面，您可 360° 拖拽 3D 车模并点击车模不同部位，控制车窗、充电口、外后视镜和后备箱，也可在车模上观察到充电口、前机舱盖、外后视镜、远近光灯、加油口和车门的实际状态，操作简单易上手。

当您切换显示模式时，部分 3D 桌面的背景色调也会跟随显示模式切换深浅，夜间行车不刺目。

### 设置 3D 桌面

#### ④ 方法

您可以通过以下方式将桌面设置为 **3D 桌面**：


- 在中控屏上多指（三指及以上）捏合，将**壁纸桌面**切换为 **3D 桌面**。
- 在中控屏进入**设置 > 桌面和个性化**，选择 **3D 桌面**。

若您不想使用 **3D 桌面**时，可通过以下方式将桌面换回**壁纸桌面**：

- 在中控屏上多指（三指及以上）捏合，将 **3D 桌面**切换为**壁纸桌面**。
- 在中控屏进入**设置 > 桌面和个性化**，选择 **壁纸桌面**。


### 控制外后视镜

#### ④ 方法

在 **3D 桌面**中，点击车模的外后视镜位置，再次点击，展开或折叠外后视镜。

### 调节车窗

#### ④ 方法


在 **3D 桌面**中，点击车模的车窗位置，再次点击，进入车窗局部视图，通过以下任一方式调节车窗：

- 直接滑动车窗区域，调节车窗至想要的位置。
- 在菜单栏中点击所需图标，调节车窗。

图标	功能
	一键全开
	留窗通风
	一键全关




### 控制充电口

#### ④ 方法

在 **3D 桌面**中，点击车模的充电口位置，再次点击，开启或关闭充电口。

## 控制后备箱

### ② 方法

在 **3D 桌面** 中，点击菜单栏中的  或车模后备箱位置，车辆将执行开启或关闭后备箱的动作，在动作过程中，如果您点击  或车模后备箱位置，动作将暂停，再次点击  或者车模后备箱位置，后备箱将执行相反的动作。

## 导航分屏

在导航过程中，使用**音乐、畅连、车主指南**等应用时，无需退出导航，中控屏将自动分屏，同时显示导航和应用界面。

### ② 方法


**开启导航：**具体请参阅**地图与导航**。

**进入分屏：**在导航开启状态下，在中控屏点击**音乐、车主指南**等应用，即可自动进入分屏。

**调换窗口顺序：**在分屏界面三指横滑或点击界

面中间的 ，可调换窗口左右顺序。

**退出分屏：**分屏状态下，点击导航窗口内**全屏**，或在音乐等应用界面边缘向内滑动，即可回到全屏导航。

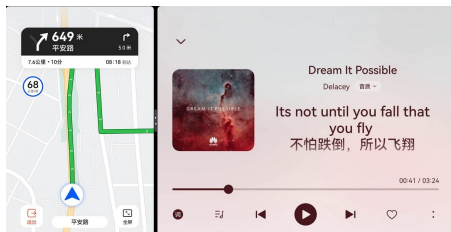

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ① 提示

在导航过程中，使用支持**超级桌面**的手机应用，中控屏也将自动分屏（请确保应用、华为手机、中控屏已升级至支持的版本，具体请参阅**超级桌面**（206 页））。

### ⚠ 警告

为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中操作及设置中控屏，如需操作请驻车并确保环境安全。

## 截屏和录屏

当您想保留看到的画面时，使用**截图**或**屏幕录制**功能，即可截取或录制想留存的中控屏画面，在屏幕录制过程中，可选择打开麦克风录入人声和环境音。




### 截图

从中控屏顶部向下滑出**控制中心**，点击**截图**，截图结果以弹窗的形式出现。

### ① 提示

如果控制中心里没有**截图**，请先将**截图**快捷开关添加到**控制中心**（请参阅**控制中心**（40 页）**自定义快捷开关**）。

### 屏幕录制

从中控屏顶部向下滑出**控制中心**，点击**屏幕录制**。点击  关闭麦克风，点击  开启麦克风，点击  结束录制。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ① 提示

- 如果控制中心里没有**屏幕录制**，请先将**屏幕录制**快捷开关添加到**控制中心**（请参阅**控制中心**（40 页）**自定义快捷开关**）。
- 如果无法开启麦克风，请先关闭**语音唤醒**（请参阅**开启智慧语音**（189 页））。

## 查看与分享结果

### ② 方法

在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 图库**，点击图片或视频，即可查看截图或录屏，点击 ，可以分享（请参阅**华为分享**（171 页））给家人朋友。

## 多任务管理

通过多任务中心，您可以快速查看、进入、关闭最近任务，无需返回桌面进行应用切换，触屏操作更便捷。

### ④ 方法

在中控屏底部工具栏长按 $\square$ ，进入多任务中心。

**查看最近任务：**左右滑动任务卡片。

**进入任务：**点击任务卡片。

**关闭任务：**上滑任务卡片。

### ① 提示

关闭进行中的导航任务会影响驾驶，请谨慎操作。

## 副驾屏

车辆副驾屏搭载 HarmonyOS 操作系统，您可以便捷地对车辆进行设置、功能操作和信息查看等，也可以根据自己的喜好用副驾屏来自定义车辆的状态，享受舒适的驾乘体验。

### 界面介绍



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 设置	进入车辆设置，可对屏幕亮度、媒体音量等进行设置。
2 应用中心	进入应用中心，可查看、使用全部的应用和服务卡片。
3 快捷栏	快速直达应用或服务，左右滑动查看，可自定义添加高频使用的应用或服务卡片。使用方法与中控屏相同（具体请参阅中控屏简介（36 页）中快捷栏部分）。
4 控制中心	进入控制中心，快捷使用亮度、副驾屏熄屏、蓝牙等功能。
5 Home 键	使用方法与中控屏相同（具体请参阅中控屏简介（36 页）中工具栏部分）。

#### 警告

驾驶员必须始终把注意道路和交通状况放到第一位。为确保车辆驾乘人员和其他道路使用者的安全，驾驶员不可在车辆行驶过程中使用副驾屏。

#### 注意

请勿使用尖锐物体操作副驾屏，否则会对屏幕造成不可修复的损伤。

## 控制中心



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

1. 从副驾屏顶部下滑出控制中心。
2. 根据需要点击如下快捷开关，控制车辆。

快捷开关名称	功能
亮度	拖动亮度条，调节副驾屏亮度。
副驾熄屏	关闭副驾屏幕。点击屏幕可再次唤醒副驾屏。
蓝牙	打开或关闭车辆的 <b>蓝牙</b> 功能。
WLAN	打开或关闭车辆的 <b>WLAN</b> 功能。
多屏管理	点击后开启多屏管理界面（请参见多屏管理）。
设置	点击后可调整副驾屏的各项设置。
坐姿 1 坐姿 2 坐姿 3	点击选择一种舒适的副驾坐姿。
遮阳帘	开启或关闭所有遮阳帘。
投屏	开启投屏功能，可将手机画面投屏到副驾屏上。
媒体音量	拖动音量条，调节车辆媒体音量。

## 屏幕保护

### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 显示**，开启或关闭**副驾自动屏保**开关。

**① 提示**

- 副驾屏幕保护与中控屏保持一致，不可单独设置。在中控屏更改屏幕保护后，副驾屏会同步更新。
- 左右滑动屏幕，可切换副驾屏的屏幕保护图片。
- 点击副驾屏顶部的时间进入屏幕保护。点击屏幕图片，可退出屏幕保护。

**重启副驾屏**

- 副驾屏不可单独重启。
- 重启中控屏时，副驾屏也会随之重启（如何重启中控屏，请参阅重启中控屏（397页））。



## 后排娱乐屏


若您的车辆已选装后排娱乐屏，后排乘客可以通过后排娱乐屏看视频、听音乐、接打畅连音视频通话等，享受丰富的影音体验。



### 打开后排娱乐屏

#### ④ 方法


您可以通过以下任一方式打开后排娱乐屏：

- 使用智慧语音
  - 唤醒智慧语音后，说“打开后排娱乐屏”。
- 在多屏管理界面打开
  1. 在中控屏的状态栏或副驾屏的控制中心点击图标，进入多屏管理界面。
  2. 点击，展开并唤醒后排娱乐屏。
- 在控制中心打开
 

从中控屏顶部下滑出**控制中心**，点击。

若首次通过**控制中心**开启后排娱乐屏，需在**控制中心**点击**自定义**，添加快捷开关。
- 在第二排控制面板打开
  - 在第二排控制面板点击开启后排娱乐屏。

### 后排娱乐屏界面介绍

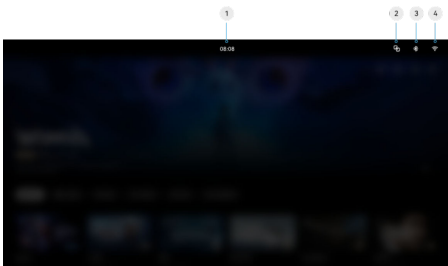

\*画面仅供参考，请以产品实际为准



序号	名称	说明
1	时间	显示当前时间，点击可进入屏幕保护界面。
2	多屏管理	点击后进入多屏管理界面，可将中控屏、副驾屏上的内容分享至后排娱乐屏，同时享受影音功能，请参见多屏联动（34页）。


序号	名称	说明
3	蓝牙	显示蓝牙开启、关闭状态。点击可查看已连接设备、可用设备等。
4	WLAN	显示 WLAN 信号，点击可进入 WLAN 设置界面。


### 关闭后排娱乐屏

#### ④ 方法

您可以通过以下任一方式关闭后排娱乐屏。

- 使用智慧语音关闭
  - 唤醒智慧语音后，说：“关闭后排娱乐屏”。
- 在多屏管理界面关闭
  1. 在中控屏的状态栏或副驾屏的控制中心点击图标，进入多屏管理界面。
  2. 点击，关闭并收起后排娱乐屏。
- 在控制中心关闭
 

从中控屏或后排娱乐屏顶部下滑出**控制中心**，点击。
- 在第二排控制面板关闭
 

在第二排控制面板点击关闭后排娱乐屏。

#### ① 提示

- 使用后排娱乐屏时，请勿使用外力调整后排娱乐屏角度，以免造成屏幕的损坏。
- 展开或收起后排娱乐屏时，请将物品和身体各部位远离后排娱乐屏行程范围内，以免造成人身伤害或财产损失。

## 车载遥控器

车载遥控器与后排娱乐屏配合使用，车载遥控器与车辆蓝牙连接成功后，后排乘客可以通过车载遥控器便捷地控制后排娱乐屏。

### 车载遥控器与车辆进行蓝牙配对

#### ④ 方法

#### 首次蓝牙配对与连接

1. 取掉车载遥控器电池绝缘片，短按车载遥控器任意按键后，蓝色指示灯连续闪烁进入配对状态，使其被附近的蓝牙设备发现。
2. 在中控屏进入 **设置 > 连接**，开启 **蓝牙** 开关。
3. 在中控屏蓝牙配对列表中，选择名称为 **Car Remote-XXXX** 的设备，根据界面提示完成配对与连接。

#### 非首次蓝牙连接

开启中控屏蓝牙开关后，短按车载遥控器任意按键，即可自动完成蓝牙连接。

#### ① 提示

- 更换车载遥控器电池后，仅需短按遥控器任意按键，即可自动完成蓝牙配对。
- 同时长按 **←** 和 **⇨** 3 秒以上，即可解除遥控器配对，并进入配对状态；解除遥控器配对后，遥控器可按照首次蓝牙连接方式重新配对和连接。

### 车载遥控器控制后排娱乐屏

#### 车载遥控器触控板介绍



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

功能区域	功能描述
① 左右滑动区	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 播放长视频时，左右滑动可调节视频播放进度。</li> <li>• 播放音频时，将光标放在进度条上左右滑动可调节音频播放进度。</li> <li>• 在后排娱乐屏界面上，左右滑动可切换快捷栏卡片、应用内的页面等。</li> </ul>
② 上下滑动区	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 播放短视频时，上下滑动可切换播放页面。</li> <li>• 播放长视频时，光标在播放窗口左侧，可调节播放视频的亮度；光标在播放窗口右侧，可调节播放视频的音量。</li> </ul>
③ 光标控制区	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 手指在光标控制区移动，可移动光标位置。</li> <li>• 手指轻触或按压光标控制区，可实现单次点击效果。</li> <li>• 手指按压光标控制区并移动，或手指轻触 2 次光标控制区后移动，可编辑主页快捷栏卡片。</li> </ul>

#### ① 提示

车载遥控器的触控板仅支持单指操作。

#### 车载遥控器按键区介绍



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

图标	功能描述
1 后排娱乐屏开关	开启或关闭后排娱乐屏。当您想关闭后排娱乐屏时，可按压  ，根据弹窗提示关闭后排娱乐屏。
2 返回	返回上一个界面。
3 主页	返回后排娱乐屏主界面。
4 屏幕角度调节	调节后排娱乐屏角度。 <ul style="list-style-type: none"> <li>短按上部区域，展开后排娱乐屏；</li> <li>短按下部区域，收起后排娱乐屏。</li> </ul>
5 设置	展开或收起设置。
6 播放/暂停	控制音频或视频的播放或暂停。
7 音量调节	调节播放声音的大小。 <ul style="list-style-type: none"> <li>短按+调高音量，长按+可连续调高音量；</li> <li>短按-调低音量，长按-可连续调低音量。</li> </ul>

指示灯状态	工作状态说明
蓝色连续闪烁 15 秒	蓝牙已配对，此时车载遥控器与车辆正在进行蓝牙连接。
蓝色闪烁一次	蓝牙已配对，车载遥控器电量充足。
红色闪烁一次	车载遥控器电量不足，请尽快更换电池。

### 车载遥控器指示灯介绍



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

短按车载遥控器任意按键，您可以通过指示灯查看车载遥控器的工作状态。

指示灯状态	工作状态说明
蓝色连续闪烁 30 秒	蓝牙未配对，处于可配对状态。

## 后控制面板

用于后排乘客自主调节遮阳帘、后排娱乐屏以及后排空调等。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	冷暖箱门控制开关，控制冷暖箱门打开。	10	后空调模式切换开关，控制后空调吹风模式。
2	冷暖箱功能模式显示。	11	后空调风量档位加开关。
3	后遮阳帘控制开关，控制后遮阳帘打开、暂停、关闭。	12	后空调开关，控制后空调打开或关闭。
4	后排娱乐屏控制开关，控制后排娱乐屏打开或关闭。（若配备）	13	后空调风量档位显示。
5	二排三排空调控制开关，控制二排和三排空调开启或关闭。	14	后空调风量档位减开关。
6	后空调出风模式显示。	15	此灯点亮，表示后排控制面板儿童锁已开启，后排控制面板无法操作。
7	后空调温度加开关。	16	后排自动空调开关，控制后排自动空调打开或关闭。
8	后空调温度显示。	17	点击开关切换冷暖箱制冷模式、制热模式或关闭功能。
9	后空调温度减开关。	-	-

## 驾驶安全

在本章中，您可了解安全带和儿童安全座椅的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

## 正确的驾驶坐姿

为了驾乘人员能够安全、舒适的到达目的地，驾驶前请保持正确坐姿并正确使用头枕和安全带。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

请从以下方面进行正确的驾驶坐姿调整：

- 端正坐好，双脚放在地板上，座椅靠背倾斜角度不宜超过  $30^{\circ}$ 。
- 确保可以轻松地踩到踏板，握方向盘时手臂稍微弯曲，胸部与安全气囊罩壳的中心应至少保留 25 cm 的距离。
- 把安全带斜跨部分放置在颈部和肩部之间，安全带的横跨部分应绕过髋部，而非腹部。

### ⚠ 警告

- 为了避免危险驾驶和事故发生，请在车辆静止状态下调节座椅。
- 驾驶车辆时，不得有穿拖鞋、穿高跟鞋、赤脚或手持电话进行通话等妨碍安全驾驶的行为。

## 安全带


### 正确佩戴安全带

所有座椅都配有三点式安全带，正确佩戴安全带可以在发生事故时大幅度减轻车内人员受到的伤害。主驾座椅配备有主动式安全带，行驶中若达到触发条件，可自动收紧，从而提高行驶安全性。

### 佩戴安全带

#### ④ 方法

1. 将座椅调整至合适位置。
2. 请缓慢地拉出安全带，使安全带的肩带部分放置在颈部与肩部之间，安全带的腰带部分应绕过髋部。
3. 将安全带锁舌插入锁扣，直到发出“咔嗒”声。

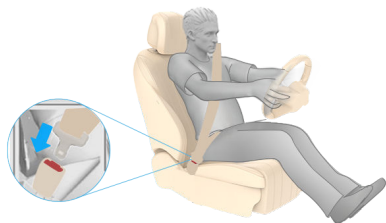

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 拉动安全带，检查安全带是否在锁扣中卡牢。

#### ⚠ 警告

- 切勿在安全带与身体之间放置其他物品。
- 请保持安全带锁扣内的清洁，及时清除锁扣内的异物，否则安全带可能无法正常锁止，影响驾驶安全。
- 乘坐时严禁将安全带向上移动，确保安全带拉紧、牢固贴身且无扭曲。

### 妊娠期间佩戴安全带



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

安全带同样适用于孕妇，安全带的斜跨部分需均匀平贴着通过胸部，且安全带的横跨部分应尽可能低的平贴在髋部前面。

#### ⚠ 警告


- 随着孕期增长，您应调节座椅和方向盘，以便更容易保持对车辆的控制（这意味着您必须能够轻松地操作踏板和方向盘）。
- 孕妇在乘坐车辆时，应尽量在第二排座椅乘坐，避免事故发生时气囊装置对腹部造成二次伤害。

### 调节安全带

前排安全带可上下调节，请根据实际驾乘人员的身高，适当调节安全带。

#### ④ 方法

- 向下调节时，按住调节按键，向下调节至合适位置，松开调节按键，向下移动确保锁止到位。

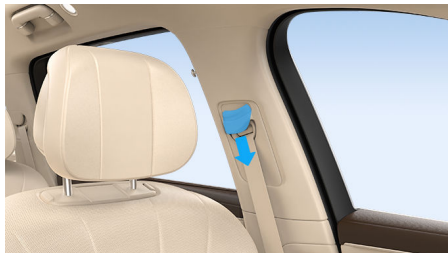

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 向上调节时，无需按住调节按键，可直接将安全带调节至合适位置。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**警告**

- 请将安全带高度调节至合适位置，否则在发生紧急状况时，安全带不能充分发挥作用。
- 若安全带调节装置损坏，请及时前往AITO 用户中心进行更换。

**提示**

调节完成后，向下拉动安全带，确保安全带高度调节装置锁止到位。

**检查安全带**

安全带属于重要安全部件，请每次行车前按照以下步骤对安全带进行检查。

**方法**

- 检查安全带是否存在磨损、割伤等异常情况。
- 将安全带锁舌插入安全带锁扣，拉动安全带，检查安全带锁扣固定情况，确保安全带处于正常工作状态。
- 快速拉动安全带，检查安全带卷收器是否正常锁止；解锁安全带，检查安全带是否正常缩回。

**警告**


若安全带存在异常现象，请及时联系 AITO 用户中心检修。

**解锁安全带**

在确保安全的前提下可解锁安全带。

**方法**

1. 按下安全带锁扣按键，安全带将自动缩回。

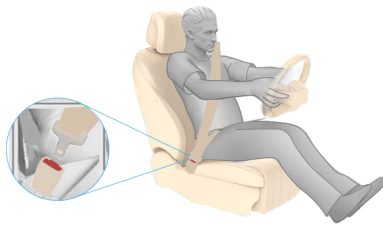

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 如果安全带未完全缩回，应手动使其缩回，请勿使安全带处于松垮状态。

**注意**

松开安全带前请握住安全带，以防止安全带缩回速度过快造成人员受伤或损坏车辆。

**安全带注意事项**

请严格遵循以下警告信息，否则可能导致人身伤亡和车辆损伤。

**危险**

- 确保正确佩戴安全带，如果发生事故，安全带佩戴不当会增加受伤或死亡的风险。
- 请勿擅自更改、拆卸安全带，否则可能会影响安全带对您的保护作用。
- 切勿在安全带与人体之间放置坚硬、易碎、尖锐的物品，如钥匙、眼镜、钢笔等。这些物品在安全带压力下可能导致人受伤。
- 每条安全带仅供车内一位乘客使用，请勿多人（包括儿童）共用一条安全带。
- 任何一次碰撞（如剧烈碰撞）后，都应前往 AITO 用户中心检查包括卷收器在内的安全带总成。
- 安全带若有毛边、损坏时，必须及时更换。

**安全带未系提醒**

安全带未系警示系统用于提醒车内乘客，在行车前应系好各自的安全带。

- 当驾驶员或乘客未系安全带时，仪表显示屏将会点亮安全带未系指示灯，并在仪表显示屏显示安全带未系位置。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 当车辆启动后，行驶速度达到 10 km/h 时，如驾驶员或乘客还未佩戴安全带，安全带未系警示系统会发出声音警告提示，提示音持续 120s 后停止，但仪表显示屏会持续点亮安全带未系指示灯。

### 提示

当佩戴好安全带后，提示音停止，仪表显示屏中的安全带未系指示灯熄灭。

## 开启或关闭后座安全带提示音



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

在中控屏进入 **设置 > 声音 > 提示音**，点击**后座安全带提示音**开启或关闭后座安全带提示音功能。

### 提示

- 开启此功能后，若行驶过程中后排乘客未系安全带，安全带未系警示系统会发出提示音来提醒乘客佩戴安全带。
- 车辆处于静止状态下，才可关闭**后座安全带提示音**。
- 关闭**后座安全带提示音**仅单次生效，每次启动车辆，后座安全带提示音默认开启。


## 安全气囊

### 安全气囊简介

安全气囊是一种被动式辅助保护系统，与安全带配合使用，为驾乘人员提供附加保护。

### 五座版

车辆安全气囊安装位置，如下图所示：

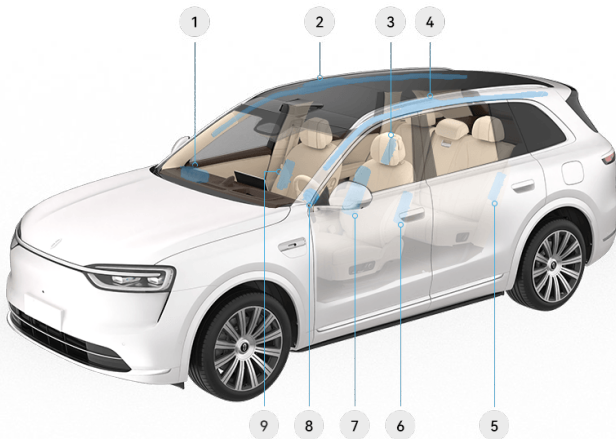


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 副驾驶正面气囊	6 驾驶员座椅侧气囊
2 右侧帘式气囊	7 远端侧气囊
3 第二排座椅侧气囊（右）	8 驾驶员正面气囊
4 左侧帘式气囊	9 副驾驶座椅侧气囊
5 第二排座椅侧气囊（左）	—

## 六座版

车辆安全气囊安装位置，如下图所示：

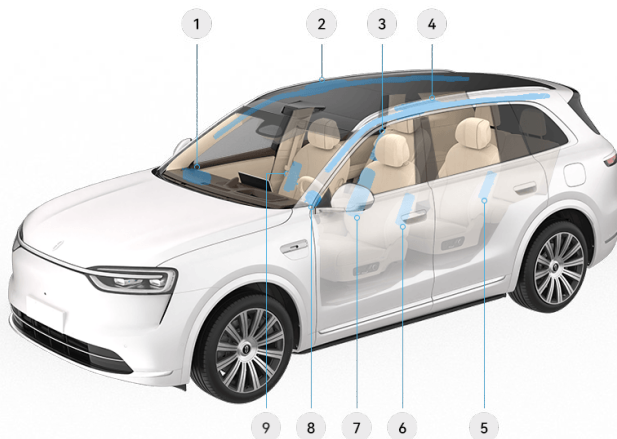

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 副驾驶员正面气囊	6 驾驶员座椅侧气囊
2 右侧帘式气囊	7 远端侧气囊
3 第二排座椅侧气囊（右）	8 驾驶员正面气囊
4 左侧帘式气囊	9 副驾驶员座椅侧气囊
5 第二排座椅侧气囊（左）	—

## 安全气囊展开条件

在正面或侧面发生事故或翻车时，安全气囊可能会展开。

### 警告


- 安全气囊系统只能提供一次事故防护功能，如果安全气囊已触发，则必须更换安全气囊系统部件。
- 安全气囊展开后，请勿驾驶车辆，请立即联系 AITO 用户中心，更换车辆安全气囊部件。
- 车辆发生任何碰撞之后，都应前往 AITO 用户中心检查安全气囊及安装区域是否出现损伤。

## 安全气囊展开的影响

只有在车辆启动的情况下，安全气囊系统才会工作。当车辆发生严重碰撞事故时，安全气囊系统与安全带同时为车内人员提供保护，从而减轻受伤的程度与风险。

### 正面安全气囊


驾驶员正面安全气囊安装在方向盘中心内，副驾驶正面安全气囊安装在仪表台右侧，右侧出风口处标记有 AIRBAG 字样。

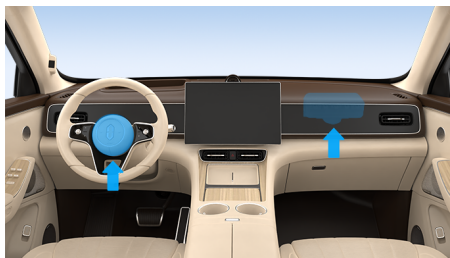

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 正面安全气囊展开

当车辆受到猛烈撞击时，正面安全气囊保护驾驶员和前排乘客的头部、胸部，尽可能减少乘员受到的伤害。

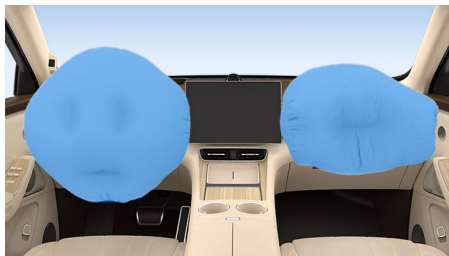

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 座椅侧气囊

座椅侧气囊安装在前排座椅和第二排座椅外侧，座椅外侧标记有 AIRBAG 字样。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 座椅侧气囊展开

当车辆受到猛烈撞击时，座椅侧气囊保护前排和第二排乘员肩部和髋部，尽可能减少乘员受到的伤害。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 远端侧气囊

远端侧气囊安装在主驾座椅内侧，座椅内侧标记有 AIRBAG 字样。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 远端侧气囊展开

当车辆受到猛烈撞击时，远端侧气囊保护主驾和副驾乘员肩部和头部，尽可能减少乘员受到的伤害。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 帘式气囊

帘式气囊沿车顶两侧安装，饰板标记有 AIRBAG 字样。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 帘式气囊展开

当车辆受到猛烈撞击时，帘式气囊保护驾驶员和乘客的头部，尽可能减少乘员受到的伤害。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 警告

- 禁止擅自拆卸安全气囊，否则发生事故时，安全气囊可能不会弹出。
- 切勿在座椅靠背上使用座椅套，座椅套可能会干扰座椅侧安全气囊的展开，从而导致气囊无法正常发挥作用，提供应有的保护，使乘员有受伤或生命危险。
- 禁止在 AIRBAG 字样附近区域安装和放置任何物品（杯托、盒架、贴纸等），否则在安全气囊展开时，这些物品可能会造成人身伤害。

### 安全气囊展开车辆伴随的动作

- 危险警告灯打开。
- 阅读灯打开。
- SOS 紧急救援（404 页）自动拨打。
- 车门解锁。
- 车窗打开约 50 mm 的缝隙。
- 车辆高压断电。
- 供油系统停止工作。
- 开启电子驻车功能。


车辆发生严重事故可能导致车辆供电或网络异常，以上动作可能无法执行，请参阅车外解锁与锁定（76 页）内的**应急解锁车门**进行脱困。

### 提示

紧急情况下，可采取破窗的方法脱困。

### 安全气囊可能不会展开的情况

在很多类型的事故中，如车辆受到后部碰撞、侧面碰撞、斜面碰撞、翻车事故等，安全气囊可能不会展开。

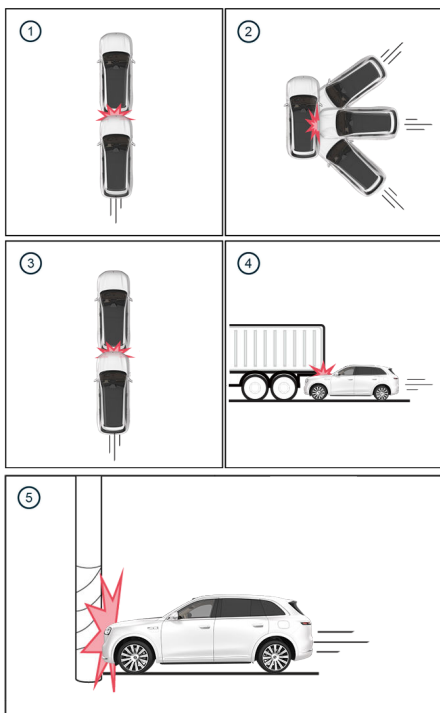

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- ① 被追尾时，安全气囊可能不会展开。
- ② 发生侧面碰撞时，由于碰撞角度影响，加速度未达到安全气囊传感器触发条件，安全气囊可能不会展开。
- ③ 两辆相对速度较低的车辆追尾时，如果减速度未达到安全气囊传感器触发条件，安全气囊可能不会展开。
- ④ 车辆与集装箱货车碰撞或钻入大车下方，但是碰撞力并未达到安全气囊传感器触发条件，安全气囊可能不会展开。
- ⑤ 车辆与柱形物体、树木碰撞或冲入柔性物体（如雪堆、灌木丛等），但是碰撞力并未达到安全气囊传感器触发条件，安全气囊可能不会展开。

### 安全气囊指示灯

您可以通过仪表显示屏中的安全气囊指示灯了解安全气囊系统是否存在故障。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

图示为安全气囊指示灯在仪表显示屏中点亮的位置及样式。

#### i 提示

正常情况下，车辆启动后安全气囊指示灯会点亮数秒然后熄灭。若该灯持续点亮或闪烁，说明安全气囊系统存在故障，请勿继续驾驶车辆，将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心检修。

## 汽车事件数据记录系统

车辆配备了汽车事件数据记录系统（Event Data Recorder，简称为 EDR），其功能是在车辆发生某些碰撞或可能发生碰撞事件时记录车辆系统的运行数据（时长 5s 或更短），便于车辆事件还原，事件记录系统会记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中车辆运行的关键数据（车辆加速度、车辆识别代码、车辆速度、制动踏板状态等）。因事件严重程度和类型的不同，EDR 可能不全部记录事件数据。

车辆 EDR 记录的数据：

- **车辆速度、制动系统报警状态、防抱制动系统状态、电子稳定性控制系统状态、牵引力控制系统状态：**EDR 通过总线读取从 IPB 控制器所获取。
- **驻车系统状态：**EDR 通过总线读取从 IPB&RBU 控制器所获取。
- **行车制动，开启或关闭、驾驶员安全带状态、前排乘客安全带状态、加速踏板位置，全开位置的百分比、挡位：**EDR 通过总线读取从 VIU0（含 VDC）控制器所获取。
- **转向角度：**EDR 通过总线读取从 EPS 控制器所获取的转向角度信号。
- **纵向加速度、横向加速度：**由 EDR 控制器内部的加速度传感器，EDR 控制器自行获取。
- **横摆角速度：**由 EDR 控制器所获取的横摆角速度信号，EDR 控制器自行获取。
- **纵向 delta-V、最大记录纵向 delta-V、达到最大记录纵向 delta-V 的时间、削波标志、事件中上电周期、读取时上电周期、事件数据记录完整状态、本次事件距离上次事件的时间间隔、车辆识别代号、记录 EDR 数据的 ECU 硬件编号、记录 EDR 数据的 ECU 序列号、记录 EDR 数据的 ECU 软件编号、横向 delta-V、最大记录横向 delta-V、最大记录合量 delta-V 的平方、最大记录横向 delta-V 的时间、最大记录合量 delta-V 平方的时间、 $T_{end}$ 、驾驶员安全带预紧装置展开时间、驾驶员正面气囊展开时间（第一阶段）、驾驶员侧面气囊展开时间、驾驶员侧面气帘展开时间、前排乘客安全带预紧装置展开时间、前排乘客正面气囊展开时间（第一阶段）、前排乘客侧面气囊展开时间、前排乘客侧面气帘展开时间、乘员保护系统报警状态、事件前同步计时时间：**由 EDR 控制器记录，EDR 控制器自行获取。

- **年、月、日、时、分、秒：**EDR 通过总线读取从 TBOX 控制器所获取的时间信号。
- **轮胎压力监测系统报警状态、转向信号开关状态：**EDR 通过总线读取从 VIU0（含 VDC）控制器所获取。
- **自适应巡航系统状态、自动紧急制动系统状态：**EDR 通过总线读取从 MDC 控制器所获取。

### EDR 数据提取

提取 EDR 数据需使用专用设备。除赛力斯汽车有限公司外，如果拥有专用设备的第三方（如执法部门）具有访问车辆或 EDR 的权限也可以提取数据。EDR 记录数据可以通过诊断接口（412 页）读取。

### EDR 事件存储策略

EDR 系统能记录连续三次碰撞事件数据，在记录超过三次后的碰撞事件数据时，当前事件数据会覆盖之前非锁定事件数据，均会按照时间顺序依次覆盖。


### EDR 数据公开

除以下情况外，我们不会将记录在 EDR 中的数据向第三方公开：

- 与车主（或出租车辆的承租人）达成协议。
- 应公、检、法等司法行政机关的要求。
- 在诉讼、行政投诉等法律救济途径中依法用于证据材料。
- 在不公开车辆和车主信息的情况下，用于研究目的。

## 车辆安全标识

相关安全标识的位置如图所示：

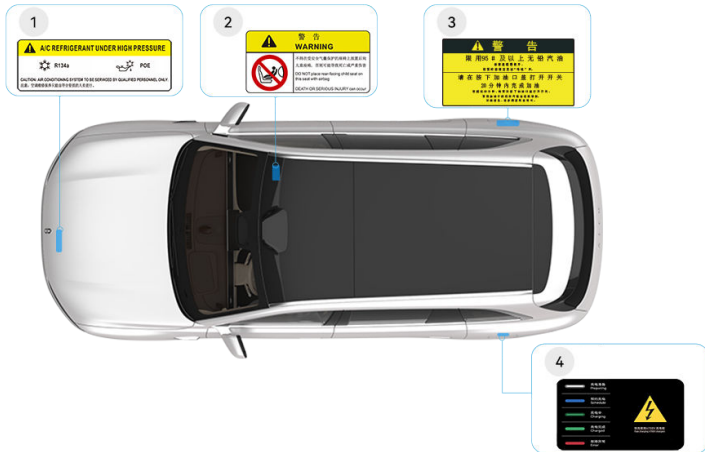

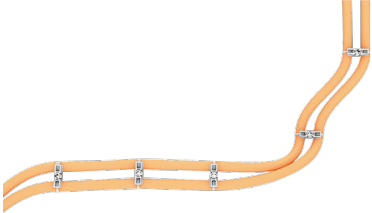


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

<p>1 空调整冷剂加注警告标识位于前机舱装饰板上。</p>	<p>3 加油警告标识位于加油口盖板上。</p>
<p>2 安全气囊警告标识位于副驾驶侧遮阳板及顶棚表面。</p>	<p>4 充电警告标识位于充电口盖板上。</p>

这些标识用来提醒您注意可能造成严重伤害的潜在危险，请仔细阅读。若标识脱落或模糊不清，请及时联系 AITO 用户中心进行更换。

高压安全标识

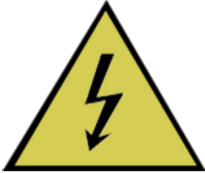名称	标识	含义
高压危险标识		切勿触碰高压部件，有危险
高压器件警告标识		高压部件，使用前阅读使用说明，有触电危险
高压线束标识		高压线束线色为橙色，禁止触摸，注意危险

## 儿童安全座椅

### 儿童乘坐指南

车上座椅是为成年人设计的，若有儿童乘坐时，必须使用合适的儿童安全座椅。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

禁止在副驾驶座椅上安装儿童安全座椅，副驾遮阳板和顶棚上粘贴有如下所示的警示图标。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 警告

- 禁止让儿童乘坐在副驾驶座椅上，因为在车辆发生碰撞后安全气囊展开，可能会导致严重伤害甚至死亡。
- 不同型号的儿童安全座椅安装方式不同，请严格按照儿童安全座椅制造商的详细说明进行安装。
- 建议让儿童坐在儿童安全座椅内，请选择适合您车辆的儿童安全座椅。不允许将儿童抱在怀中，否则，在发生事故时，由于约束力不足，可能会对儿童造成伤害。
- 儿童乘坐儿童安全座椅时应正确系好安全带，因为安全带使用不正确，其保护效果可能会受到限制甚至失效。未正确系好的安全带在发生事故、制动或紧急避让时，可能导致儿童受伤甚至危及生命。
- 行驶过程中身高低于 1.5m 的乘客不宜坐在副驾驶座椅上。

### 不同乘坐位置对儿童约束系统的适用性信息

参照下表中的推荐，在规定的位置安装适合您车辆的儿童安全座椅。

#### 五座版

质量组	座椅位置			
	前排乘客座椅	后排右侧座椅	后排中间座椅	后排左侧座椅
0 组: < 10 kg	×	L <sup>1</sup> 、I <sup>1</sup>	×	L <sup>1</sup> 、I <sup>1</sup>
0+ 组: < 13 kg	×	L <sup>1</sup> 、I <sup>1</sup>	×	L <sup>1</sup> 、I <sup>1</sup>
I 组: 9 kg ~ 18 kg	×	L、L <sup>2</sup> 、I	×	L、L <sup>2</sup> 、I
II 组: 15 kg ~ 25 kg	×	L、I、I <sup>3</sup>	×	L、I、I <sup>3</sup>
III 组: 22 kg ~ 36 kg	×	L、I、I <sup>3</sup>	×	L、I、I <sup>3</sup>

#### 六座版

质量组	座椅位置		
	前排乘客座椅	第二排乘客座椅	第三排乘客座椅
0 组: < 10 kg	×	L <sup>1</sup> 、I <sup>1</sup>	L <sup>1</sup> 、I <sup>1</sup>
0+ 组: < 13 kg	×	L <sup>1</sup> 、I <sup>1</sup>	L <sup>1</sup> 、I <sup>1</sup>
I 组: 9 kg ~ 18 kg	×	L、L <sup>2</sup> 、I	L、L <sup>2</sup> 、I
II 组: 15 kg ~ 25 kg	×	L、I、I <sup>3</sup>	L、I、I <sup>3</sup>
III 组: 22 kg ~ 36 kg	×	L、I、I <sup>3</sup>	L、I、I <sup>3</sup>

#### 注释:

- L: 适合使用安全带通用类的儿童安全座椅。
- I: 适合使用 ISOFIX 接口的儿童座椅安全固定。
- 1: 只能使用后向类型的儿童安全座椅。
- 2: 推荐环球娃娃 天赋 Plus-C5310 后向儿童安全座椅。
- 3: 推荐 Baby first-R542D 前向儿童安全座椅。
- x: 不允许安装儿童安全座椅。

不同的 ISOFIX 位置对 ISOFIX 儿童约束系统的适应性信息

五座版

质量组	尺码类别	固定模块	车辆上 ISOFIX 位置			
			前排乘客座椅	后排右侧座椅	后排中间座椅	后排左侧座椅
便携床	F	ISO/L1	×	IL	×	IL
	G	ISO/L2	×	IL	×	IL
	-	#	×	IL	×	IL
0 组： < 10 kg	E	ISO/R1	×	IL	×	IL
	-	#	×	IL	×	IL
0+ 组： < 13 kg	E	ISO/R1	×	IL	×	IL
	D	ISO/R2	×	IL	×	IL
	C	ISO/R3	×	IL	×	IL
	-	#	×	IL	×	IL
I 组： 9 kg ~ 18 kg	D	ISO/R2	×	IL、IUF	×	IL、IUF
	C	ISO/R3	×	IL、IUF	×	IL、IUF
	B	ISO/F2	×	IL、IUF	×	IL、IUF
	B1	ISO/F2X	×	IL、IUF	×	IL、IUF
	A	ISO/F3	×	IL、IUF	×	IL、IUF
	-	#	×	IL、IUF	×	IL、IUF
II 组： 15 kg ~ 25 kg	-	#	×	IL	×	IL
III 组： 22 kg ~ 36 kg	-	#	×	IL	×	IL

六座版

质量组	尺码类型	固定装置	车辆上 ISOFIX 位置		
			前排乘客座椅	第二排乘客座椅	第三排乘客座椅
便携床	F	ISO/L1	×	IL	IL
	G	ISO/L2	×	IL	IL
	-	(1)	×	×	×
0 组： < 10 kg	E	ISO/R1	×	IL	IL
	-	(1)	×	×	×
0 + 组： < 13 kg	E	ISO/R1	×	IL	IL
	D	ISO/R2	×	IL	IL
	C	ISO/R3	×	IL	IL
	-	(1)	×	×	×
I 组： 9 kg ~ 18 kg	D	ISO/R2	×	IL、IUF	IL、IUF
	C	ISO/R3	×	IL、IUF	IL、IUF
	B	ISO/F2	×	IL、IUF	IL、IUF
	B1	ISO/F2X	×	IL、IUF	IL、IUF
	A	ISO/F3	×	IL、IUF	IL、IUF
	-	(1)	×	×	×
II 组： 15 kg ~ 25 kg	-	(1)	×	IL	IL
III 组： 22 kg ~ 36 kg	-	(1)	×	IL	IL

注释：

- IUF：适用于获得本质量组批准的前向通用类 ISOFIX 儿童约束系统。
- IL：适用于清单上的特殊类 ISOFIX 儿童约束系统。这些约束系统可能是特殊车辆类、受限制类或半通用类。
- ×：ISOFIX 位置不适用于本质量组和/或本尺寸类别的 ISOFIX 儿童约束系统。
- (1)：不按 ISO/XX 尺寸分类 (A ~ G) 的儿童约束系统。
- -：不涉及。

## 安装儿童安全座椅

车辆第二排和第三排座椅安装有符合国际标准的儿童安全座椅安装接口，即 ISOFIX 固定装置。

### 安装儿童安全座椅（五座版）


#### ④ 方法

1. 找到位于 ISOFIX 图标下方的 ISOFIX 固定装置。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 按照儿童安全座椅安装说明书，将儿童安全座椅的固定点安装在 ISOFIX 固定装置中。
3. 将顶部系带固定在座椅后面的顶部系带固定支座中。

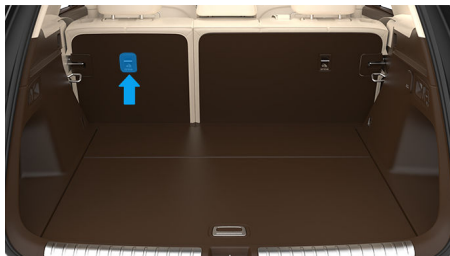

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 拉动并左右摇晃儿童安全座椅，以确保其已固定到位。

### 安装儿童安全座椅（六座版）

#### 安装第二排儿童安全座椅

#### ④ 方法

1. 找到位于 ISOFIX 图标下方的 ISOFIX 固定装置。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 按照儿童安全座椅安装说明书，将儿童安全座椅的固定点安装在 ISOFIX 固定装置中。
3. 将顶部系带固定在座椅后面的顶部系带固定支座中。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 拉动并左右摇晃儿童安全座椅，以确保其已固定到位。

#### 安装第三排儿童安全座椅


#### ④ 方法

1. 找到位于 ISOFIX 图标下方的 ISOFIX 固定装置。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 按照儿童安全座椅安装说明书，将儿童安全座椅的固定点安装在 ISOFIX 固定装置中。
3. 将顶部系带固定在座椅后面的顶部系带固定支座中。

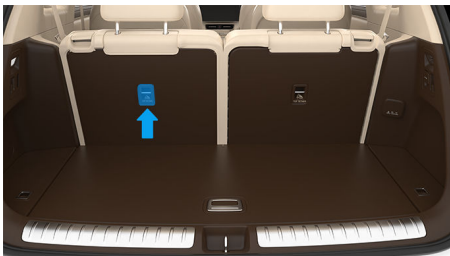

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 拉动并左右摇晃儿童安全座椅，以确保其已固定到位。

**提示**

- 对于体重不超过 18 kg 的儿童，必须使用后向儿童安全座椅。
- 安装儿童安全座椅前，请您认真阅读儿童安全座椅使用说明书，按照说明提示安装儿童安全座椅。
- 安装儿童安全座椅时，如果座椅的头枕妨碍了安装，请先拆卸头枕，然后再进行安装。
- 安装儿童安全座椅时，请先将第二排车辆座椅向后调节至极限位置，避免安装时空间不够，造成无法安装或安装后与前排座椅靠背发生干涉碰撞。
- 安装儿童安全座椅后，请关闭后座安全带提示音，否则车辆会发出安全带未系提醒。

**检查儿童安全座椅**

儿童安全座椅安装完成后，需进行检查以确保儿童安全座椅能够充分发挥作用。

儿童乘坐前，请对儿童安全座椅进行以下检查：

**方法**

- 尝试将儿童安全座椅从一侧扭到另一侧或拉离座椅，若儿童安全座椅可以转动或离开座椅超过 2.5 cm，请重新安装儿童安全座椅。
- 确保您所选用的儿童安全座椅与儿童的年龄、体重和身高匹配。
- 针对不同体重和年龄的儿童，请对儿童安全座椅的安全带进行调整。
- 请勿在儿童与儿童安全座椅之间放置任何物品。

**儿童座椅直连直控**

儿童座椅支持与中控屏靠近发现，一键直连。您在中控屏上可查看儿童座椅温度，控制通风模式，还可查看 ISOFIX、安全带卡扣状态异常提醒，保障宝宝的舒适与安全。


**连接儿童座椅**

**方法**

您可以通过以下任一方式连接中控屏与儿童座椅。


**靠近发现**

1. 驻车状态下，在中控屏登录您的华为账号并打开蓝牙（请参阅蓝牙（180 页）），安装好儿童座椅并通电（请参阅安装儿童安全座椅（67 页））。
2. 儿童座椅通电后 20 秒内，长按 5 秒儿童座椅显示面板上的触摸开关，直至听到长鸣提示音，中控屏将自动发现儿童座椅，并显示连接弹窗。

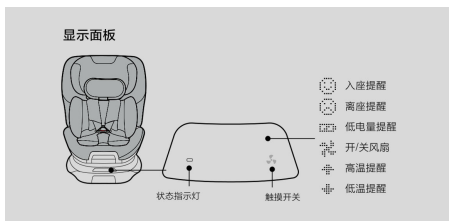

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 点击**连接**，完成儿童座椅的连接。

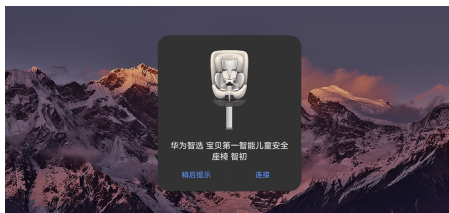

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**手动添加**

将华为手机与中控屏登录同一华为账号，在手机**智慧生活 > + > 添加设备 > 手动添加**，选择您的儿童座椅并根据界面提示进行连接。

### ① 提示

- 若中控屏未弹出儿童座椅连接弹框，可重启中控屏蓝牙后，再次尝试连接。
- 因设备蓝牙通道有限，使用中控屏或手机端控制儿童座椅时，不可同时进行操控。
- 连接后，若要移除儿童座椅与中控屏连接，在手机**智慧生活**应用中长按儿童座椅卡片，选择**删除设备**即可。
- 靠近发现连接需儿童座椅处于未被绑定状态，若儿童座椅之前已被绑定，需在手机**智慧生活**应用中删除设备，重置设备后再次通电方可使用靠近发现连接。

## 控制儿童座椅

### ④ 方法

从中控屏顶部向下滑出**控制中心**，点击已连接的儿童座椅卡片，即可查看儿童座椅当前温度、电量等状态，并控制儿童座椅的**通风模式**。

## 儿童座椅松动提醒

若儿童座椅的 ISOFIX 接口卡扣未安装到位，或儿童座椅安全带卡扣松动（儿童在位时），中控屏上将出现弹框通知，提醒您排查座椅情况以保障宝宝安全。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ① 提示

儿童座椅直连直控当前仅支持华为智选 宝贝第一智能儿童安全座椅 智初，该儿童座椅需自行购买，详情请咨询 AITO 用户中心。

## 儿童遗落提醒

当主驾完成一次行程并下车锁车后，若车辆检测到儿童仍在儿童座椅上，车辆将鸣笛并闪灯提醒，避免您将儿童遗落在车内。

### ④ 方法

1. 使用前，请确认车辆已安装好指定型号的华为智选儿童安全座椅，并将儿童座椅连接中控屏（请参阅儿童座椅直连直控（68页））。
2. 安装并连接好儿童座椅后，当检测到儿童落座，儿童遗落提醒将自动开启。
3. 当主驾完成一次行程并下车锁车后，车辆将检测儿童座椅状态，若发现儿童仍在儿童座椅上，车辆将在 4 秒钟内连续鸣笛 5 次、闪灯 5 次进行提醒，避免您将儿童遗落在车内。

### ① 提示

- 当主驾下车后，通过实体钥匙、卡片钥匙、手机钥匙的手动闭锁和无感闭锁等任一方式锁车，都将会在儿童遗落时触发告警。
- **儿童遗落提醒**功能当前仅支持华为智选 宝贝第一智能儿童安全座椅 智初，该儿童座椅需自行购买。

## 车辆控制

在本章中，您可了解钥匙、座椅等内容，请仔细阅读本部分。

## 钥匙

### 遥控钥匙

您可以使用遥控钥匙解锁/闭锁车辆、开启/关闭后备箱、遥控泊车辅助等功能。

### 按键功能



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 1 闭锁按键

- 短按闭锁按键，闭锁车辆。
- 连续按压两次闭锁按键，开启寻车功能。

#### 2 泊车按键

- 长按泊车按键开启遥控直行辅助功能，具体操作方式，请参阅遥控直行辅助（296页）章节。

#### 3 后备箱按键

- 连续按压两次后备箱按键打开后备箱；打开过程中按压两次后备箱按键可暂停打开后备箱，再次连续按两次后备箱按键，关闭后备箱。

#### 4 解锁按键

- 短按解锁按键，解锁车辆。
- 开启主驾解锁保护功能后，短按解锁主驾车门，再次短按解锁其他车门。

### ⚠ 注意

- 请保管好遥控钥匙，防止因撞击、高温或液体腐蚀等导致损坏。
- 请勿让儿童或宠物在无人照看的情况下留在车内。离开车辆时随身携带钥匙并将车辆闭锁。

### ① 提示

- 车辆配备的遥控钥匙支持星闪。

### ① 提示

- 遥控钥匙电池电量是影响遥控钥匙工作范围的主要因素。若仪表显示屏显示**钥匙电量低**，请尽快更换遥控钥匙电池。
- 四门闭锁，关闭后备箱时，若遥控钥匙遗留在车内，会触发防误锁保护机制自动打开后备箱。
- 频率相近的无线电设备会影响遥控钥匙工作，如果发生这种情况，需将无线电设备（如：手机、笔记本电脑等）挪开。
- 遥控钥匙不起作用时，可以使用机械钥匙（74页）打开车门。
- 使用遥控钥匙时，切勿距离车辆过远（超过20m），否则车辆无法接收到遥控钥匙信号。

### 更换遥控钥匙电池

遥控钥匙盖板通过9个卡扣与主体连接，可使用工具撬开遥控钥匙盖板进行电池更换。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

- 在一字螺丝刀头部罩上软布，然后撬开遥控钥匙盖板。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 取出遥控钥匙内的胶垫。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 取出旧电池。

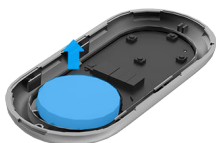

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 安装新电池（型号：CR2450），使电池 + 正极朝上。
5. 正确安装遥控钥匙内的胶垫。
6. 安装遥控钥匙盖板并将其压紧。
7. 操作遥控钥匙按键（如解锁车辆、闭锁车辆或打开后备箱等），检查并确认遥控钥匙能否正常工作。

### ⚠ 危险

请将电池放在儿童触及不到的地方，如果儿童不慎吞食，可能导致严重伤害甚至死亡。

### ⚠ 注意

- 请妥善处理废旧电池，不正确处理会破坏环境。
- 请勿使用尖锐的物品拆卸遥控钥匙，以免损坏遥控钥匙。

### 📌 提示

- 安装前需将电池表面擦拭干净，指痕可能会影响电池使用寿命。

### 📌 提示

- 建议您不要自行更换遥控钥匙电池，请前往 AITO 用户中心更换。

## 手机车钥匙

### 使用手机车钥匙

在手机 AITO 内创建车钥匙后，您可以使用手机取代传统的遥控车钥匙来解闭锁、启动车辆。您还可以通过车辆钥匙授权功能，与亲友分享车辆使用权。

手机车钥匙可分为：NFC 钥匙、蓝牙或星闪钥匙。

- NFC 钥匙：携带支持 NFC 功能的手机，靠近车辆外后视镜中部 NFC 刷卡区域，即可解闭锁车门，解锁后 5 分钟内允许直接启动车辆。
- 蓝牙或星闪钥匙：支持两种操作方式。
  - 手机 AITO：手机与车辆蓝牙或星闪配对成功后，打开 AITO 来解闭锁，开关车窗，开关后备箱，寻车等。
  - 无感操作：手机与车辆蓝牙或星闪配对成功后，手机靠近车辆，即可自动解锁车门；远离车辆，自动上锁车门。

### 📌 提示

星闪钥匙需手机和车辆都支持星闪功能。部分华为手机支持星闪功能。

### 📌 方法

#### 创建手机车钥匙

1. 车主打开手机上的 AITO，点击我的 > 我的车辆 > 添加车辆，完成车辆绑定。
2. 车主或者被授权人，点击爱车 > 数字车钥匙 > 手机钥匙，创建钥匙。  
创建钥匙时需要手机在联网状态。

#### 使用手机蓝牙或星闪钥匙

1. 创建手机车钥匙后，根据 AITO 应用提示，在车辆附近，完成手机和车辆的蓝牙或星闪配对。

### 📌 提示

配对前请按照手机附带的说明，确保手机蓝牙或星闪开关开启。

## 2. 通过以下任一方式操作。

- 使用手机的 AITO，靠近车辆进行解闭锁、开关车窗、开关后备箱、寻车等操作。

### ① 提示

蓝牙连接有效距离：支持空旷场地 30m 范围钥匙可用，实际使用距离受手机型号和周边环境影响而有所差异。

- 无感操作：直接携带手机靠近车辆，即可自动解锁车门；远离车辆，自动上锁车门。

## 3. 解锁后，携带手机进入车辆，可启动车辆。

### 使用手机 NFC 钥匙

1. 创建手机车钥匙后，打开手机 NFC 开关，将手机靠近车辆外后视镜中部 NFC 刷卡区域，即可解锁、上锁车门。
2. 解锁后 5 分钟内允许直接启动车辆，若超过 5 分钟未启动车辆，需要将手机 NFC 钥匙放置无线充电仓中进行再次认证。

### 使用手机车钥匙登录账号

1. 首次使用手机车钥匙解锁车辆后，需通过扫码的方式登录个人账号。
2. 完成首次登录后，驾驶员再次靠近车辆，通过手机车钥匙解锁车辆，即可实现账号的无感登录。

### 授权手机车钥匙给他人

- 钥匙授权：车主打开手机上的 AITO 应用，点击**我的 > 我的车辆 > 授权管理**，添加被授权人手机号，设置权限。

被授权人下载 AITO 应用创建钥匙后即可使用。

- 解除授权：车主在数字车钥匙界面，选择被授权钥匙，点击**我的 > 我的车辆 > 授权管理**，选择被授权的用户，点击后可操作**取消授权**。

解除授权生效要求车辆或被授权人移动终端设备处于联网状态。

### 常见问题

- 手机 AITO 应用为何提示蓝牙或星闪钥匙连接异常？
  - 请确保手机蓝牙或星闪处于开启状态。

- 请确认手机与车辆连接距离小于 30m，地库等封闭场景连接距离需要更短。
- 请重新启动 AITO 应用。
- 手机车钥匙无感功能为何使用异常？
  - 确认车辆中控屏**设置 > 车辆控制下的近车自动解锁、离车自动上锁**开关处于开启状态。
  - 确认手机 AITO 上的**蓝牙无感解闭锁**开关处于开启状态。
  - 确认手机 AITO 正常运行且蓝牙或星闪已经连接。
  - 因不同手机蓝牙或星闪性能存在差异，以及人体对蓝牙或星闪信号遮挡等原因，无感解闭锁距离可能存在差异。
  - 手机受其他电子设备以及车身周围电磁环境影响，近车自动解锁、离车自动闭锁可能出现异常，离车时请确认车辆闭锁之后再离开。
- 车辆钥匙控制模组维修后需要进行哪些操作？
  - 请在 4S 店更换原有 NFC 卡片钥匙。
  - 请根据手机 AITO 提示及时更新手机端数字车钥匙。
- 部分非华为品牌机型为何无法使用手机车钥匙？
  - 因不同品牌机型操作系统差异，以及手机车钥匙协议不兼容等原因，手机车钥匙使用体验可能存在差异。
- 若您更换手机或升级手机系统（从 HarmonyOS 4.3 及以下升级到 HarmonyOS 5 及以上），需进行哪些操作可继续使用手机车钥匙？
  - 请重新申请手机车钥匙：在 AITO 应用中，车主或者被授权人点击**爱车 > 数字车钥匙 > 手机钥匙**，并根据界面提示进行操作。

### 卡片钥匙

您可以使用卡片钥匙解锁、闭锁和启动车辆。

## 卡片钥匙解锁或闭锁车辆



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

**解锁：**车辆闭锁状态下，将卡片钥匙贴在卡片钥匙感应区域，解锁车辆。

**闭锁：**车辆所有车门和后后备箱处于关闭状态下，将卡片钥匙贴在卡片钥匙感应区域，闭锁车辆。

## 卡片钥匙启动车辆



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

使用卡片钥匙解锁车辆后，在 5 min 内您可以踩下制动踏板，启动车辆；超过 5 min 后，您需将卡片钥匙放置于任一感应区，才可启动车辆。

### ⚠ 注意

- 请勿弯折、扭曲或剪切卡片钥匙，否则卡片钥匙可能失效。
- 请勿将手机、金属片或同类卡片（如：银行卡、交通卡、身份证或各种门禁卡等）与卡片钥匙一起使用（重叠、同时刷卡等）。

### ① 提示

- 携带卡片钥匙离开车辆时，车辆无法自动闭锁，请手动闭锁车辆。

### ① 提示

- 卡片钥匙遗落在车内时，车辆仍可以闭锁，请在离车前将卡片钥匙随身携带。

## 机械钥匙

车辆配备机械钥匙，您可以使用机械钥匙解锁或闭锁车辆。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

## 解锁车辆

1. 用力拉起车门外把手。
2. 插入机械钥匙，逆时针转动解锁车辆。
3. 拔出机械钥匙，松开车门外把手使其复位。
4. 再次拉起车门外把手打开车门。

## 闭锁车辆

1. 抵住车门，确保车门完全关闭，用力拉起车门外把手。
2. 插入机械钥匙，顺时针转动闭锁车辆。
3. 拔出机械钥匙，松开车门外把手使其复位。
4. 再次拉起车门外把手确保车辆已闭锁。

### ① 提示

- 未携带遥控钥匙或遥控钥匙电池无电时，使用机械钥匙解锁车辆会触发防盗报警，车辆转向灯闪烁且喇叭鸣响，报警会持续 30s 后停止，若再次操作车辆会重新触发防盗报警，您可以使用手机车钥匙、卡片钥匙等解锁或启动车辆，关闭防盗报警器。
- 机械钥匙仅作为应急解锁车门使用，建议妥善保管，请勿放在车内；如有遗失，请联系 AITO 用户中心。

**① 提示**


- 车辆断电状态下，机械钥匙仅可解闭锁主驾车门，车辆正常状态下，机械钥匙可同时解闭锁四门。

## 车门

### 车外解锁与锁定

您可以通过多种方式解锁或闭锁车辆。

#### 蓝牙天线位置

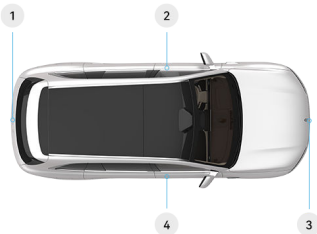

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 后保险杠内部
- 2 车门把手内部（左）
- 3 前保险杠内部
- 4 车门把手内部（右）

#### 提示

- 使用手机蓝牙钥匙，进行无感解闭锁车辆操作时，请确保手机已开启蓝牙，并与车辆保持连接。同时，确保手机远离金属和其他可能影响蓝牙信号的物体。
- 开启车辆自动解锁和自动上锁功能时，当遥控钥匙或手机车钥匙进入车辆 3m 范围内，车辆自动解锁；离开车辆超过 5m 时，车辆自动上锁。

### 开启或关闭近车自动解锁



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 方法

在中控屏进入设置 > 车辆控制 > 车锁，点击近车自动解锁开启或关闭近车自动解锁功能。

开启近车自动解锁功能后，当用户携带遥控钥匙或手机车钥匙走近车辆时，车辆会自动解锁，同时危险警告灯会闪烁。

### 开启或关闭离车自动上锁



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 方法


在中控屏进入设置 > 车辆控制 > 车锁，点击离车自动上锁开启或关闭离车自动上锁功能。

开启离车自动上锁功能后，当用户携带遥控钥匙或手机车钥匙等离开车辆时，车辆会自动闭锁，同时危险警告灯会闪烁。

#### 提示

- 一台车辆最多同时支持连接 4 个车钥匙，其中星闪钥匙最多同时支持连接两个。
- 若车辆检测到附近或车内有数字车钥匙，其余车钥匙远离时，不会触发离车自动上锁。
- 若车辆检测到附近或车内有遥控钥匙，所有数字车钥匙远离时，可触发离车自动上锁。
- 为确保您的车辆及个人物品安全，请确认车辆闭锁之后再离开。
- 开启离车自动上锁功能会同步开启上锁提示功能，您可再次点击上锁提示将其关闭。

## 开启或关闭主驾解锁保护

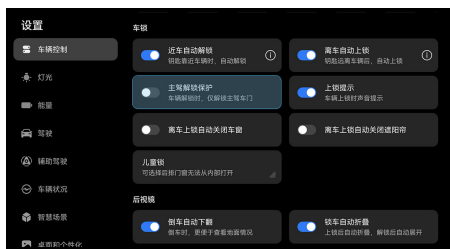

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 车锁**，点击**主驾解锁保护**开启或关闭主驾解锁保护功能。

开启主驾解锁保护功能后，车辆解锁时仅解锁主驾车门，如需解锁其他车门，您可通过遥控钥匙（71 页）或车内解锁与锁定（77 页）解锁其他车门。

## 使用遥控钥匙解锁或闭锁车辆

### 方法

遥控钥匙（71 页）解锁或闭锁车辆。

## 使用机械钥匙解锁或闭锁车辆

### 方法

机械钥匙（74 页）解锁或闭锁车辆。

## 使用手机车钥匙解锁或闭锁车辆

### 方法

手机车钥匙（72 页）解锁或闭锁车辆。

## 使用卡片钥匙解锁或闭锁车辆

### 方法

卡片钥匙（73 页）解锁或闭锁车辆。

## 开启或关闭上锁提示



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 车锁**，点击**上锁提示**开启或关闭上锁提示功能。

开启上锁提示功能后，车辆上锁时伴随有提示音。

## 车外打开或关闭车门



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

车辆解锁时，触摸车门外把手内侧或按下外侧开关解锁车门后，向外拉动车门外把手可打开车门；推动车门至即将闭合状态，车门自动吸合关闭。

### 注意

- 在寒冷天气车门可能会结冰，导致车门无法打开，此时应先进行解冻处理。
- 7s 内打开车门，且累计次数超过 8 次，电释放功能将暂停 15s。
- 车门外把手内侧是电容开关，清洗车辆时请开启洗车模式（200 页），避免水流误触发开关打开车门。
- 车辆下电但未闭锁，1min 后会休眠，此时车门外把手内侧电容开关无法开门，可通过车门外把手外侧开关开门。

## 车内解锁与锁定

您可以通过以下方式在车辆内部进行解锁或闭锁。

### 方法

#### • 中控屏解锁或闭锁车辆

在中控屏进入**设置 > 车辆控制**，点击 $\odot$ 开关，解锁车辆；点击 $\odot$ 开关，闭锁车辆。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

• 解闭锁按键解锁或闭锁车辆

车辆闭锁时，按下解闭锁按键，解锁车辆；车辆解锁时，按下解闭锁按键，闭锁车辆。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**i 提示**

车门处于关闭状态下，才能闭锁车辆，若后备箱未关闭时可以闭锁车辆，但车辆会发出提示音。

车内打开或关闭车门



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**④ 方法**

车辆静止解锁时，您可以按下车门开关，同时向外推即可打开车门；拉动车门至即将闭合状态，车门自动吸合关闭。

**④ 提示**

开启儿童锁（79页）后，无法从车内打开后排车门，此时可通过后排车门外把手打开车门。

应急解锁车门

车辆断电状态下，可通过以下方法打开车门：

**④ 方法**

车外可使用机械钥匙（74页）解锁主驾车门后，拉起车门外把手打开车门。

紧急情况打开车门：

**④ 方法**

- 用力拉起车门外把手尝试打开车门。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 车辆解锁情况下，拉动车门应急拉手打开车门。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 车辆闭锁情况下，拉动一次车门应急拉手解锁车门，再次拉动打开车门。

**④ 提示**

- 非紧急情况下，请勿使用车门应急拉手打开车门。

### ① 提示

- 后车门开启儿童锁时，车门应急拉手无法打开车门，先将车辆解锁后再从车外打开。
- 紧急情况下，可采取破窗的方法脱困。

### 自动闭锁

车辆处于解锁状态且车门和后备箱都已关闭，当行驶速度超过 8 km/h 持续 1s 时，车辆可自动闭锁。

### 自动吸合

当车门由全开状态关闭至半锁状态时，车门会自动吸合至全锁状态；自动吸合过程中，重新打开车门将停止车门吸合动作。

### ⚠ 注意

- 电吸门不具备防夹功能，在车门吸合过程中，请勿让任何物品或身体部位进入车门关闭路径，以免造成车辆损坏或人身伤害。
- 若意外夹住任何物品或身体任何部位时，请迅速拉动车门把手开启车门。
- 间隔 7s 内执行一次吸合动作，且累计超过 8 次，自吸功能将会暂停 15s。

### 下车守卫

下车守卫通过摄像头等传感器检测车辆侧后方的目标（车辆、骑行人等），并在副驾屏或后排娱乐屏（若配备）上显示影像，在检测到车辆侧后方存在潜在危险时发出预警提示，提醒驾乘人员注意碰撞风险。本功能默认开启。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

在中控屏进入设置 > 车辆控制 > 更多，点击下车守卫开启或关闭下车守卫功能。

### 副驾下车守卫

满足以下所有条件时，副驾屏会显示车辆右侧后方影像

- 打开副驾车门或解锁副驾安全带。
- 车速 < 5 km/h。

满足以下任一条件时，影像会自动退出

- 关闭副驾车门。
- 系上副驾安全带。
- 车速 > 5 km/h。

### 后排下车守卫（若配备后排娱乐屏）

满足以下所有条件时，后排娱乐屏会显示车辆对应侧后方影像

- 后排娱乐屏已开启。
- 车速 ≤ 5 km/h。
- 打开后排左侧或右侧车门。

满足以下任一条件时，对应侧影像会自动退出

- 关闭后排左侧或右侧车门。
- 显示影像超过 60s。

### ⚠ 警告

下车守卫不能取代外后视镜的作用，驾乘人员在开门前应始终保持警惕，密切注意周围可能的各种危险情形，确保安全。

### 儿童锁

儿童锁是为保证乘车儿童安全的一种装置，可以避免车辆行驶过程中儿童从车内误开门窗或车内设备而产生危险。当儿童坐在后排座椅时，建议开启儿童锁。

### ④ 方法

您可以通过以下方式开启儿童锁：

#### 在控制中心开启

1. 从中控屏顶部下滑出控制中心，点亮儿童锁按键。
2. 选择开启后排左右两侧门窗儿童锁、零重力座椅按键儿童锁和后排空调控制面板儿童锁。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 在设置中开启

1. 在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 车锁 > 儿童锁**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 选择开启后排左右两侧门窗儿童锁、零重力座椅按键儿童锁和后排空调控制面板儿童锁。

### 在零重力座椅设置界面开启

在中控屏底部工具栏点击或, 进入座椅调节界面，在**零重力座椅**设置界面点亮儿童锁开关，零重力座椅上的物理按键将被锁定，防止误触。

### 通过智慧语音开启

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“开启儿童锁”。

#### 危险

儿童锁开启后，对应后车门窗无法从内部打开，请勿将儿童单独留在车内，避免发生意外伤害。

## 前机舱盖

您可以以下方式打开或关闭前机舱盖。

### 使用前机舱盖打开手柄打开前机舱盖



\*画面仅供参考，请以产品实际为准


#### ④ 方法

前机舱盖打开手柄位于驾驶员侧仪表板下部。拉动一次前机舱盖打开手柄后，前机舱盖会处于半解锁状态，再次拉动前机舱盖打开手柄，前机舱盖会自动解锁并弹起一定高度，然后向上抬起前机舱盖至完全打开状态。

### 关闭前机舱盖

#### ④ 方法

1. 完全降低前机舱盖，直到触及锁门。
2. 将双手放在前机舱盖如图所示的区域，用力向下按压以完全关闭前机舱盖。

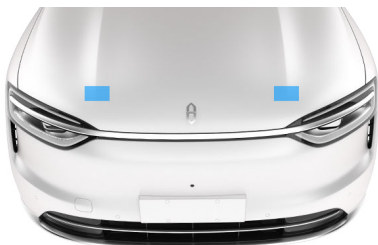

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⚠ 警告

- 打开或关闭前机舱盖前，请检查确保前机舱盖的开闭路径内无障碍物，否则可能会损坏车辆。
- 请勿在前机舱盖未完全关闭情况下驾驶车辆，否则在行驶过程中可能打开从而引发事故。

#### ⚠ 注意

关闭前机舱盖时请勿让其自由落下，这样可能会使前机舱盖无法关闭或损坏车辆。

#### ℹ 提示

前机舱盖未完全关闭时，仪表显示屏会有前机舱盖未关闭的提示，若切换为非 P 挡，会有提示关闭前机舱盖的语音播报。

## 后备箱

### 打开或关闭后备箱

您可以通过遥控钥匙、手机车钥匙、中控屏、后备箱按键打开或关闭后备箱。

### 后备箱按键打开或关闭后备箱

#### 打开后备箱




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

当车辆解锁后，按下后备箱开启按键打开后备箱；当车辆锁闭后，按下后备箱开启按键，若车辆尾门区域检测到遥控钥匙，可打开后备箱；打开过程中再次按压后备箱开启按键可暂停打开后备箱。

#### 关闭后备箱

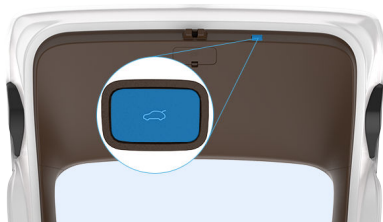

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

按下后备箱关闭按键关闭后备箱；关闭过程中再次按压后备箱关闭按键可暂停关闭后备箱。

### 中控屏打开或关闭后备箱

#### ④ 方法

- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点击 开关，可打开、暂停或关闭后备箱。
- 在中控屏进入 **设置 > 车辆控制**，点击 开关，可打开、暂停或关闭后备箱。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 遥控钥匙打开或关闭后备箱

#### ④ 方法

遥控钥匙 ( 71 页) 打开或关闭后备箱。

### 手机车钥匙打开或关闭后备箱

#### ④ 方法

手机车钥匙 ( 72 页) 打开或关闭后备箱。

### 后备箱防夹功能

如果后备箱打开或关闭时碰到障碍物，将停止当前动作并反转一段距离，移除障碍物后请尝试打开或关闭后备箱。

#### ⚠ 警告

- 打开或关闭后备箱时，应确保后备箱开闭路径内无障碍物（人员或物品），以防止在打开或关闭过程中造成人员受伤或损坏车辆。
- 切勿使用身体任何部位或其他物品测试后备箱防夹功能。
- 后备箱吸合过程中，防夹功能不可用，切勿使用身体任何部位或其他物品阻碍后备箱关闭。

### 自定义后备箱打开角度



\*画面仅供参考，请以产品实际为准


## ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多**，点击**后备箱高度记忆**，可自行设置后备箱打开角度。

### ① 提示

车辆低压蓄电池电量在耗尽或断开后，在低压蓄电池重新充电或连接低压蓄电池后，请务必开闭一次后备箱，完成后后备箱初始化。

## 后备箱储物空间（五座版）

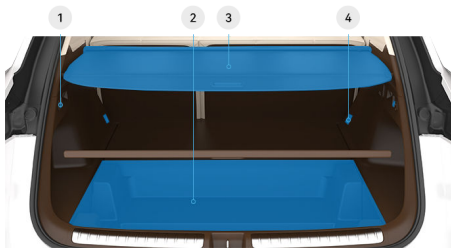

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- ① 挂钩 × 2
- ② 后备箱储物盒
- ③ 遮物帘
- ④ 紧固钩 × 4

## 遮物帘

车辆配备有可伸缩遮物帘。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 展开遮物帘

### ④ 方法

1. 握住遮物帘把手，拉动遮物帘。
2. 将遮物帘两端放置在固定装置内。
3. 左右摇晃遮物帘，以确保其已固定到位。

## 收回遮物帘

### ④ 方法

1. 握住遮物帘把手，拉动遮物帘使其脱离固定装置。
2. 缓慢放回遮物帘，使遮物帘收回原位。

### ⚠ 注意

- 收回遮物帘时请全程握住遮物帘把手，以防止遮物帘回缩速度过快导致车辆损坏。
- 收回遮物帘时请确保收到位，以防止行驶时遮物帘晃动。

### ① 提示


请勿在遮物帘上放置物品，否则在制动或紧急避让时物品可能对乘客造成伤害。

## 收纳遮物帘

遮物帘在不使用时可将其放入遮物帘收纳盒中。


### ④ 方法

1. 将遮物帘从固定装置上取出。
2. 提起后备箱地板将遮物帘放入其中。

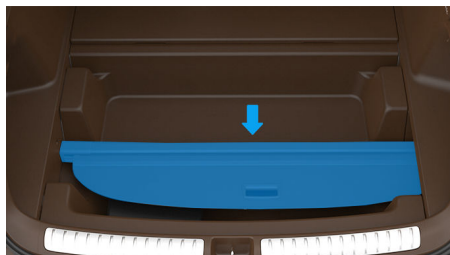

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 后备箱储物盒

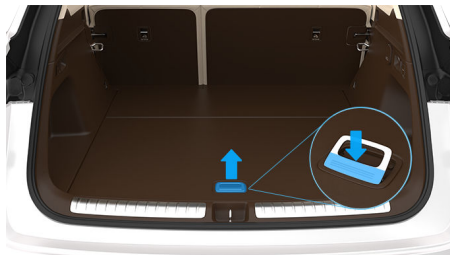

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**④ 方法**

后备箱下部有储物盒，按压拉手后端使拉手翘起，向上拉动拉手可打开后备箱储物盒。


**⚠ 注意**

存放液体物品时需注意密封保管，以免液体泄漏对车辆造成损坏。若发生泄漏，请立即清理。

**紧固钩**

后备箱内放置不易固定的物品时，您可使用固定装置（例如：固定网）配合紧固钩来固定物品。

**后备箱储物空间（六座版）**

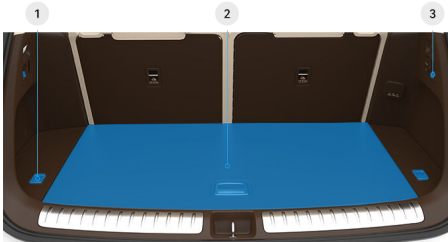


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- ① 紧固钩 × 2
- ② 后备箱储物盒
- ③ 挂钩 × 2

**紧固钩**

后备箱内放置不易固定的物品时，您可使用固定装置（例如：固定网）配合紧固钩来固定物品。

**后备箱储物盒**

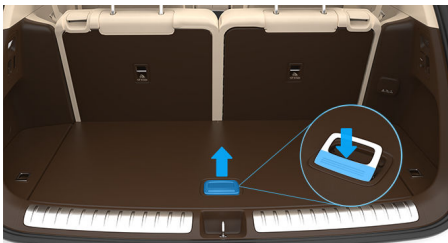

\*画面仅供参考，请以产品实际为准


**④ 方法**

后备箱下部有储物盒，按压拉手后端使拉手翘起，向上拉动拉手可打开后备箱储物盒。

**⚠ 注意**

存放液体物品时需注意密封保管，以免液体泄漏对车辆造成损坏。若发生泄漏，请立即清理。

**扩大后备箱储物空间**

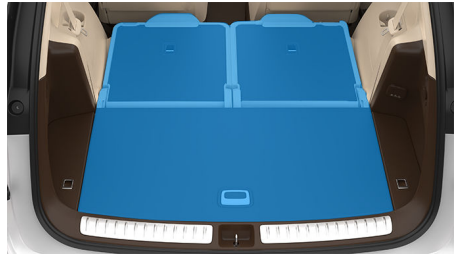

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**④ 方法**


可通过折叠第三排座椅靠背来扩大后备箱空间，折叠座椅靠背，请参阅调节第三排座椅（97页）内的调节座椅靠背。

**ⓘ 提示**

折叠前注意第三排座椅靠背和头枕的运动区域畅通无阻。

**轻松载物**

您的车辆若配备空气悬架，在后备箱内装卸物品时，可使用后备箱内的悬架高度调节按键，将车身调节至合适高度。

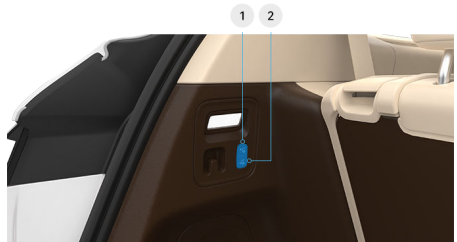

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**④ 方法**

- ① 按下高度调节按键，调节车身高度上升。
- ② 按下高度调节按键，调节车身高度下降。

**⚠ 注意**

调节高度时请确保车辆运动路径内没有任何障碍物（人员或物品），防止造成人员受伤或车辆损坏。

**① 提示**

- 若有车门处于打开状态，将无法调节车身高度。
- 关闭后备箱或车速 > 5 km/h，车身高度将自动恢复为手动调节前的高度。

**① 提示**


非紧急情况下，请勿使用后备箱应急开关打开后备箱。

**应急解锁后备箱**

紧急情况下，您可以使用机械方式从车内打开后备箱。

**④ 方法**

1. 折叠后排座椅靠背，进入后备箱，请参阅调节第三排座椅（97 页）。
2. 按压保护盖卡扣，拆下盖板。

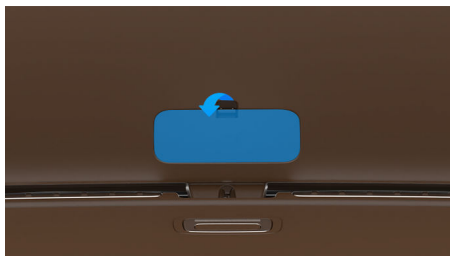

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 逆时针拨动后备箱应急开关。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 向外推动，打开后备箱。


## 车窗

### 打开或关闭车窗

您可以通过车门上的车窗按键、手机车钥匙、中控屏打开或关闭车窗。

#### 车窗按键

您可以使用驾驶员车门上的车窗按键操作所有车窗，乘客可以使用自己所在侧车门上的车窗按键，操作对应车窗。

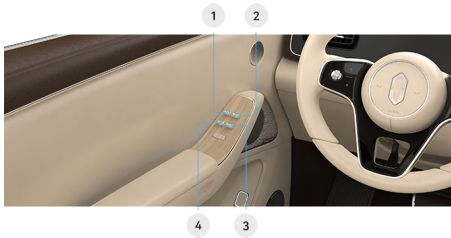

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 车窗按键-左前
- 2 车窗按键-右前
- 3 车窗按键-右后
- 4 车窗按键-左后

### 打开或关闭车窗



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ① 方法

- 第一档位：需要打开部分车窗时，可向前拨动车窗按键，车窗下降至所需位置时松开；关闭时向后拨动车窗按键，车窗上升至所需位置松开。
- 第二档位：向前拨动车窗按键至极限位置后松开，车窗自动下降至全开位置；向后拨动车窗按键至极限位置后松开，车窗自动上升至全关位置；车窗自动升降期间再次向前/向后拨动相应按键，车窗停止运动。

#### ⚠ 警告

- 驾驶员要对所有电动车窗的操作负责，包括乘客的操作。为防止意外夹伤，切勿让儿童操作车窗。电动车窗可能夹伤儿童或其他乘客。
- 关闭车窗前，应确保关闭路径上无任何人员或物品，注意不要夹伤。人员的头部、颈部或手部被车窗夹住，可能导致严重伤害。
- 切勿将儿童或行动不便的人单独留在车内。他们可能会因无意中触动车窗按键或其他控制装置，引发严重事故。
- 当后排有儿童乘坐时，应开启后排左右两侧车窗的儿童锁，防止儿童自行打开车窗造成意外。

#### ⓘ 提示

低温环境下，车窗玻璃可能会结冰，导致升降困难，此时应先进行解冻处理。

### 通过中控屏打开或关闭车窗



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ② 方法

在中控屏进入设置 > 车辆控制，点击车窗，展开车窗调节选项（全开、通风或全关）。

### 手机车钥匙打开或关闭车窗

#### ③ 方法

手机车钥匙（72页）打开或关闭车窗。

## 开启或关闭离车上锁自动关闭车窗



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 车锁**，点击**离车上锁自动关闭车窗**开启或关闭离车上锁自动关闭车窗功能。

### 提示

为确保您的车辆及个人物品安全，请确认车窗关闭之后再离开。


## 车窗遮阳帘

第二排配有车窗遮阳帘，在行驶或休息时，打开车窗遮阳帘可以起到遮蔽阳光的作用。

### 打开车窗遮阳帘

#### 方法

1. 握住车窗遮阳帘把手，向上拉动车窗遮阳帘。

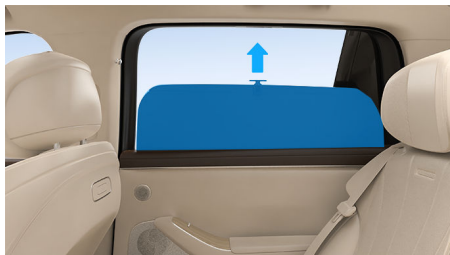

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 将车窗遮阳帘把手放置于车窗固定装置上。

### 关闭车窗遮阳帘

#### 方法

1. 将车窗遮阳帘把手从车窗固定装置上取出。
2. 将车窗遮阳帘放回原位。

### 注意

关闭车窗遮阳帘时请握住车窗遮阳帘把手慢放，以防止车窗遮阳帘回缩速度过快造成人身伤害或损坏车辆。

## 车窗初始化

当车窗无法正常自动升/降时，请尝试执行车窗初始化。

### 方法

操作车窗按键，使车窗完全关闭并在顶部位置向上堵转持续 2s，便可完成车窗初始化。

### 提示

- 如果车辆低压蓄电池电量耗尽、断开再重新充电、连接低压蓄电池或防夹功能触发后可能需要进行车窗初始化。
- 如果您进行车窗初始化后车窗依旧无法自动升降，您需联系 AITO 用户中心检修。

## 车窗防夹功能

在车窗关闭过程中，如果车窗遇到障碍物，会自动触发防夹功能，车窗会立即停止关闭并下移一定距离。

### 警告

- 即使车窗配备防夹功能，在车窗关闭过程中也切勿将身体任何部位伸出窗外，否则关闭车窗时可能会造成人身伤害或损坏车窗。
- 车窗即将完全关闭时不具备防夹功能。

## 打开或关闭天幕遮阳帘

您可以通过中控屏、智慧语音、手机车钥匙、后控制面板打开或关闭天幕遮阳帘。

### 中控屏打开或关闭天幕遮阳帘

您可以通过以下方式打开或关闭天幕遮阳帘：

#### 方法

- 从中控屏顶部向下滑出控制中心，点击**遮阳帘**可一键开启或一键关闭所有天幕遮阳帘。
- 在中控屏进入**设置 > 车辆控制**，点击**遮阳帘**，展开遮阳帘调节选项，可控制天幕遮阳帘打开、关闭或停止。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 智慧语音打开或关闭天幕遮阳帘

#### ④ 方法

您可以唤醒智慧语音（189页），说出打开、关闭、停止天幕遮阳帘的指令（如：打开前天幕遮阳帘或后天幕遮阳帘）。

### 手机车钥匙打开或关闭天幕遮阳帘

#### ④ 方法


手机车钥匙（72页）打开或关闭天幕遮阳帘。

### 后控制面板开启或关闭后天幕遮阳帘

#### ④ 方法

后控制面板（49页）打开或关闭后天幕遮阳帘。

### 开启或关闭离车上锁自动关闭天幕遮阳帘

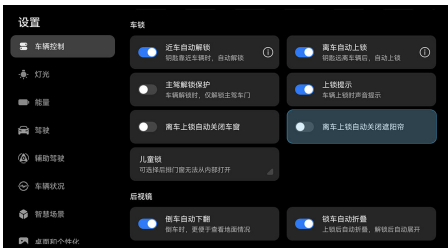

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 车锁**，点击**离车上锁自动关闭遮阳帘**开启或关闭离车上锁自动关闭遮阳帘功能。

开启离车上锁自动关闭遮阳帘功能时，闭锁车辆后天幕遮阳帘自动关闭。

#### ⚠ 注意

- 请勿用尖锐物体切割天幕遮阳帘以免损坏天幕遮阳帘。

#### ⚠ 注意

- 如果滑轨内有异物请及时清理，避免造成天幕遮阳帘滑动过程中无法正常打开或关闭。

#### ℹ 提示

若天幕遮阳帘无法正常一键开启或关闭，请联系 AITO 用户中心检修。

### 天幕遮阳帘防夹功能

天幕遮阳帘关闭过程中，天幕遮阳帘碰到障碍物会自动启用防夹功能，天幕遮阳帘会立即停止关闭并后移一定距离。

#### ⚠ 警告

即使天幕遮阳帘配备防夹功能，在天幕遮阳帘关闭过程中也禁止进行阻挡，否则可能导致其损坏。

## 座椅

### 主驾自适应调节

驾驶员状态监测（DMS）摄像头位于主驾左前方，可以检测驾驶员状态。当驾驶员上车，首次登录账号后，DMS 摄像头可以识别驾驶员的身高和眼部位置，系统将根据身高、眼部位置自适应调节主驾座椅至合适位置，减少繁琐的调节操作。

#### ④ 方法

1. 将车辆挂入 P 挡后，在中控屏点击状态栏头像，首次使用手机 AITO 应用扫描车机上的二维码登录账号。
2. 在**录入面部数据**引导界面，您可以选择**稍后设置**，或选择**开始录入**录入面部数据后，进入**自适应坐姿**界面。
3. 在**自适应坐姿**界面点击**开始**，并将背部贴合座椅、目视前挡风玻璃，即可依次自适应调节主驾座椅、方向盘和外后视镜的位置。

主驾自适应调节完毕后，主驾座椅和外后视镜的位置将自动保存至当前账号；您也可以根据需要手动微调主驾座椅、方向盘或外后视镜的位置，下次在中控屏登录本账号或切换到当前用车习惯时，主驾座椅和外后视镜将自动调节至最近一次保存的位置。

#### ① 提示

- DMS 摄像头仅用于人脸识别、疲劳分神监测等功能，您的人脸图像数据仅在车辆本地处理，不会向车外传输。我们非常重视您的隐私，全方位守护您的隐私安全。
- 在以下情况，驾驶员监测系统可能会受影响：
  - DMS 摄像头被遮挡。
  - 为准确识别驾驶员状态，请确保脸部无遮挡。
  - 强烈的光照降低摄像头监测能力。
  - DMS 摄像头权限关闭。

### 座椅迎宾

解锁车辆时，车身自动调节高度。打开车门，车内氛围灯点亮。上车后，关闭车门，座椅与方向盘（若您的车辆已选装电动方向盘）自动移动到记忆位置。

### 开启或关闭主驾迎宾

开启**主驾迎宾**后，上车时，主驾座椅会在关闭车门后自动向前移到记忆位置（请参阅用车习惯（97 页）），方向盘也会自动移动到最近设定的位置（请参阅调节方向盘位置（103 页））。下车时，主驾座椅会在打开车门后自动后移一段距离，方向盘也会自动向前移动，方便下车。

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多**，开启或关闭**主驾迎宾**开关。

### 设置迎宾灯效

打开车门时，点亮车内灯效。

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 灯光 > 车内灯光 > 灯光设置**，点击**场景灯效**，可以开启或关闭**上车迎宾**开关。

### 开启或关闭便捷上下车

开启**便捷上下车**后，当您驾驶结束时，切换至 P 挡，车身高度自动调整为最低，方便下车。

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多**，开启或关闭**便捷上下车**开关。

#### ⚠ 注意

- 请勿在主驾座椅后方放置物品，以免座椅运动过程中挤压物品，导致座椅或物品损坏。
- 上下车期间，需注意车辆周边环境，避免产生磕碰。

#### ⚠ 警告

请勿将手、脚等肢体放入座椅滑轨及周边运动区域，以免出现人员伤害。

#### ① 提示

- 请在关门后等待主驾座椅及方向盘移动完成再挂挡，以免终止座椅及方向盘的移动。

**提示**


- 如有老人、孕妇、儿童、宠物乘车等场景时，建议提前关闭主驾迎宾功能，以避免座椅在自动调节过程中造成意外伤害。
- 当出现以下情况时，主驾座椅不执行座椅礼让操作：
  - 后排左侧有乘客。
  - 主驾座椅靠背处于平躺状态。

**调节前排座椅**

前排座椅支持电动调节。驾驶车辆前，您可以通过座椅侧面的调节按键进行调节。

**调节主驾座椅**

**调节座椅前后位置或高度**

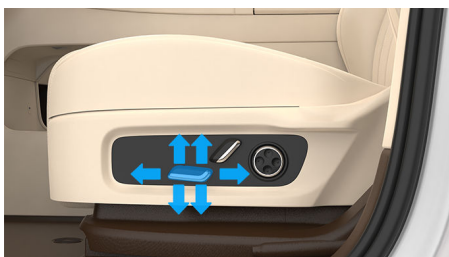

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

- 前/后拨动座椅调节按键，调节座椅前后位置。
- 上/下拨动座椅调节按键前部，调节座垫倾斜角度。
- 上/下拨动座椅调节按键后部，调节座椅高度。

**调节座椅靠背倾斜角度**




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

前/后拨动座椅调节按键，调节座椅靠背倾斜角度。

**调节座椅腰部支撑**

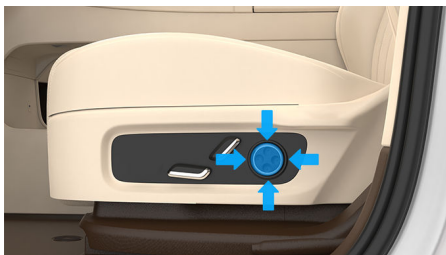

\*画面仅供参考，请以产品实际为准


**方法**

上下左右按压腰部支撑调节按键，调节座椅腰部支撑位置。

**调节主驾零重力座椅**

您的车辆若配备主驾零重力座椅，可以通过座椅侧面的调节按键进行调节。

**调节座椅腿托支撑或支撑角度**

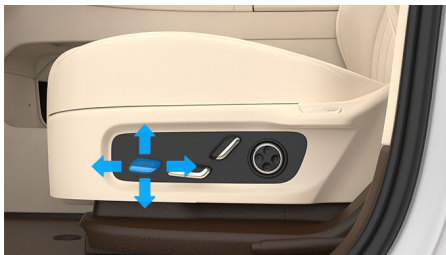


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

- 前/后拨动此按键，调节腿部支撑伸缩长度。
- 上/下拨动此按键，调节腿部支撑角度。

**调节座椅前后位置或高度**

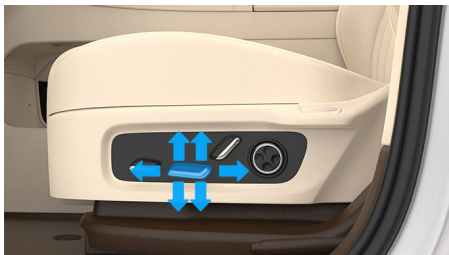

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

- 前/后拨动座椅调节按键，调节座椅前后位置。
- 上/下拨动座椅调节按键前部，调节座垫倾斜角度。
- 上/下拨动座椅调节按键后部，调节座椅高度。

### 调节座椅靠背倾斜角度




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

前/后拨动座椅调节按键，调节座椅靠背倾斜角度。

### 调节座椅腰部支撑

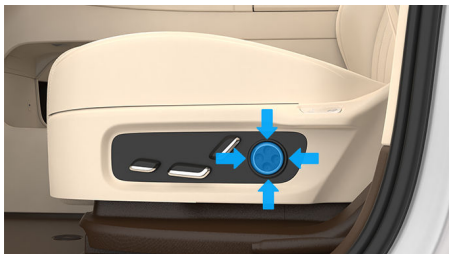


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

上下左右按压腰部支撑调节按键，调节座椅腰部支撑位置。

### 展开或收起座椅

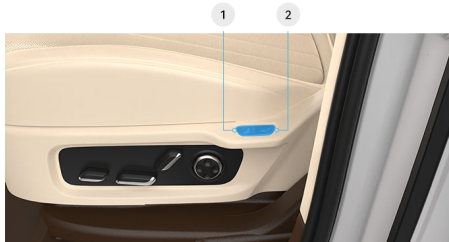



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

- 1 按下按键后，收起已展开的零重力座椅。
- 2 按下按键后，展开零重力座椅。

### 中控屏控制零重力座椅

### ④ 方法

在中控屏底部工具栏点击或, 进入座椅调节界面。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 点击进入零重力座椅功能界面。
- 2 点击开关展开主驾零重力座椅。
- 3 点击开关复原已展开的主驾零重力座椅。

### ⚠ 警告

车辆行驶状态下，请勿展开零重力座椅。否则即使系好安全带，安全带也无法起到预期的保护作用。

### ⓘ 提示

零重力座椅展开前，请确保第二、三排左侧座椅无人乘坐或放置物体。

### 调节副驾女王座椅

您的车辆配备女王座椅，可以通过座椅侧面的调节按键进行调节。

#### 调节座椅腰部支撑



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⑨ 方法

上下左右按压腰部支撑调节按键，调节座椅腰部支撑位置。

#### 调节座椅靠背倾斜角度



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⑨ 方法

前/后拨动座椅调节按键，调节座椅靠背倾斜角度。

#### 调节座椅前后位置或高度



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⑨ 方法

- 前/后拨动座椅调节按键，调节座椅前后位置。
- 上/下拨动座椅调节按键，调节座椅高度。

#### 调节座椅腿托支撑角度




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⑨ 方法

- 前/后拨动此按键，调节腿部支撑伸缩长度。
- 上/下拨动此按键，调节腿部支撑角度。

#### 副驾驶座椅老板键

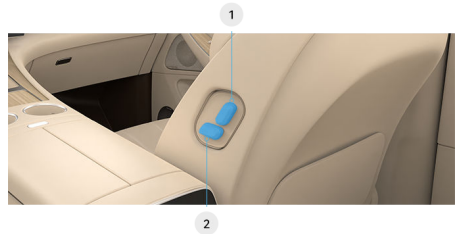

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⑨ 方法

- 1 前/后拨动座椅调节按键，调节座椅靠背倾斜角度。
- 2 前/后拨动座椅调节按键，调节座椅前后位置。


#### ⚠ 注意

车辆行驶状态下，请勿过度倾斜座椅靠背，否则即使系好安全带，安全带也无法起到预期的保护作用。

#### 调节前排头枕

#### ⑨ 方法

1. 按压头枕锁定按键，向上/下调节头枕到合适位置。

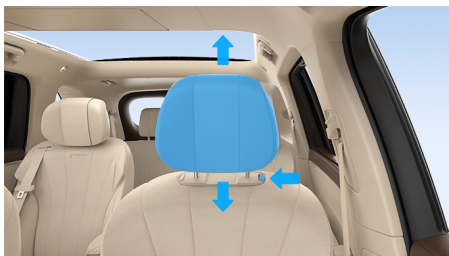

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 松开按键后，再次向下按压头枕，确保其锁定到位。

**警告**

务必将座椅头枕调节至合适高度，以降低碰撞时发生严重伤害的风险。

**调节第二排座椅**

车辆第二排座椅支持电动调节，您可以通过座椅侧面的调节按键进行调节。

**第二排座椅调节（五座版）**

**调节座椅靠背倾斜角度**



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

前/后拨动座椅调节按键，调节座椅靠背倾斜角度。

**座椅靠背折叠或恢复**

**方法**

- 折叠：拉动解锁开关，解锁后将座椅靠背向前折叠。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 恢复：抬起座椅，听见“咔哒”声表示座椅恢复原位。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**调节第二排座椅左右侧头枕**

**方法**


1. 按压头枕锁定按键，向上/下调节头枕到合适位置。

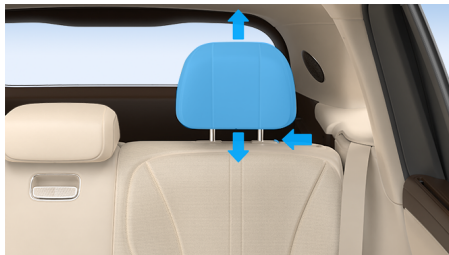

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 松开锁定按键后，再次向下按压头枕，确保其锁定到位。

**扶手按键调节座椅**

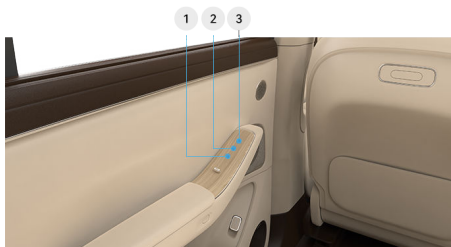

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- ① 按下按键可调节座椅加热热量，依次为 3 档、2 档、1 档或关闭。
- ② 按下按键可调节座椅通风风速，依次为 3 档、2 档、1 档或关闭。
- ③ 按下按键可调节座椅按摩强度，依次为 1 档、2 档、3 档或关闭。

**提示**

座椅通风、加热、按摩注意事项，请参阅座椅通风（99 页）、座椅加热（98 页）、座椅按摩（99 页）。

**第二排座椅调节（六座版普通座椅）**

**调节座椅前后位置**



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

前/后拨动座椅调节按键，调节座椅前后位置。

**调节座椅靠背倾斜角度**




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

前/后拨动座椅调节按键，调节座椅靠背倾斜角度。

**调节座椅腰部支撑**

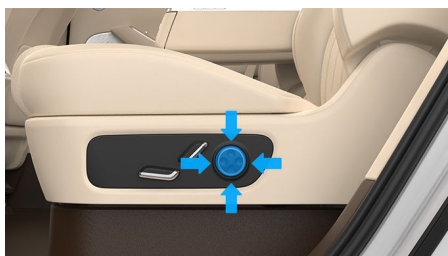

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

上下左右按压腰部支撑调节按键，调节座椅腰部支撑位置。

**调节座椅扶手位置**



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

向上：将扶手抬起至合适位置。

向下：将扶手向上抬起至解锁后，向下放至合适位置。


① 提示

- 调节扶手时，请注意杯托上放置的饮料避免洒出。
- 调节扶手时，请勿拉拽杯托，以免损坏杯托。

第二排座椅调节（六座版零重力座椅）

车辆配备有零重力座椅，零重力座椅能让乘坐人员身体处于一种非常自然放松的状态，最大程度保证乘坐人员的舒适性。

调节座椅腰部支撑

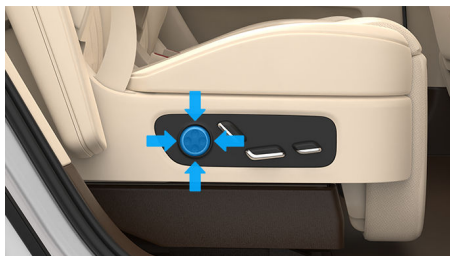

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

② 方法

上下左右按压腰部支撑调节按键，调节座椅腰部支撑位置。

调节座椅靠背倾斜角度




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

③ 方法

前/后拨动座椅调节按键，调节座椅靠背倾斜角度。

调节座椅前后位置

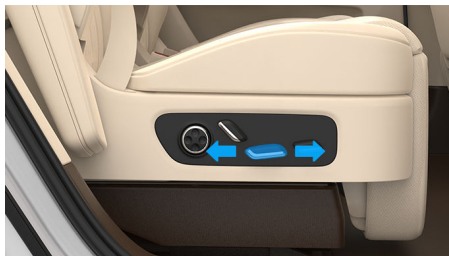


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

④ 方法

前/后拨动座椅调节按键，调节座椅前后位置。

调节座椅腿托支撑或支撑角度

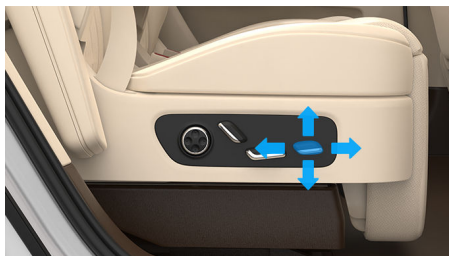

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

⑤ 方法

- 前/后拨动此按键，调节腿部支撑伸缩长度。
- 上/下拨动此按键，调节腿部支撑角度。

调节座椅电动扶手



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

⑥ 方法

按下按键可展开、暂停或收起电动扶手，电动扶手需完全展开或收回后才会执行相反动作。


① 提示

- 调节扶手时，请注意杯托上放置的饮料避免洒出。

**提示**

- 调节扶手时，请勿拉拽杯托，以免损坏杯托。

**扶手按键调节座椅**

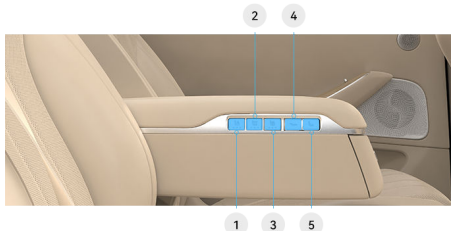

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 按下按键可调节座椅通风风速，依次为 3 档、2 档、1 档或关闭。
- 2 按下按键可调节座椅加热热量，依次为 3 档、2 档、1 档或关闭。
- 3 按下按键可调节座椅按摩强度，依次为 1 档、2 档、3 档或关闭。
- 4 按下按键后，展开零重力座椅。
- 5 按下按键后，收起已展开的零重力座椅。

**警告**

- 展开/折叠座椅前，请确保座椅靠背运动路径内不存在任何障碍物。
- 车辆行驶状态下，请勿过度倾斜座椅靠背，否则即使系好安全带，安全带也无法起到预期的保护作用。

**提示**

座椅通风、加热、按摩注意事项，请参阅座椅通风（99 页）、座椅加热（98 页）、座椅按摩（99 页）。

**中控屏控制零重力座椅**

**方法**

在中控屏底部工具栏点击或，进入座椅调节界面。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 点击进入零重力座椅功能界面。
- 2 点击开关禁用/启用零重力座椅物理按键。
- 3 点击开关展开零重力座椅。
- 4 点击开关复原已展开的零重力座椅。

**警告**

车辆行驶状态下，请勿展开零重力座椅。否则即使系好安全带，安全带也无法起到预期的保护作用。


**提示**

- 零重力座椅展开前，请确保副驾座椅及第三排右侧座椅无人乘坐或放置物体。
- 副驾座椅上有乘客或放置重物时，零重力座椅某些功能可能无法使用。
- 如有老人、孕妇、儿童、宠物乘车等场景时，建议提前开启零重力座椅儿童锁功能（请参阅儿童锁（79 页）内的**在零重力座椅设置界面开启**），以避免座椅在自动调节过程中造成意外伤害。

**调节第二排座椅头枕**

**方法**

1. 按压头枕锁定按键，向上/下调节头枕到合适位置。

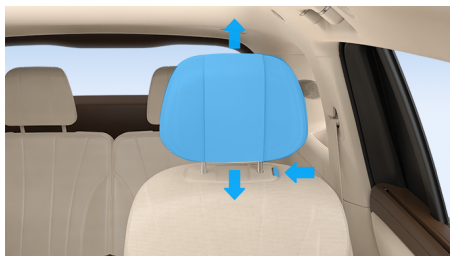

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 松开锁定按键后，再次向下按压头枕，确保其锁定到位。

### 调节第三排座椅

车辆第三排座椅支持放倒调节，增加了内部空间使用的灵活性。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

拉动解锁开关，可以调节靠背角度或折叠座椅。

#### 座椅防夹功能

在调节座椅前后位置和靠背角度过程中，碰到障碍物阻碍会自动启用防夹功能，座椅会立即停止并回弹一定距离。

#### ⚠ 警告

即使座椅配备防夹功能，调节座椅时切勿使用身体任何部位或其他物品测试座椅防夹功能，否则可能损坏座椅。

### 用车习惯

使用用车习惯功能，可将主驾坐姿、HUD、方向盘（若您的车辆已配备电动方向盘）和后视镜设置保存至您的账号记忆中，方便您在不同的场景中快速切换成舒适的驾驶习惯。

### 创建用车习惯

#### ④ 方法

1. 在中控屏点击状态栏头像，登录华为账号。
2. 您可以通过以下任一方式进入创建用车习惯界面：
  - 点击中控屏状态栏头像，在弹窗中点击 $\oplus$ 按钮。
  - 点击中控屏状态栏头像，再点击弹窗中的头像进入用户中心，点击**创建新用车习惯**。
  - 下拉控制中心，点击**用车习惯**，进入用户中心，点击**创建新用车习惯**。

首次使用时需要在控制中心自定义用车习惯卡片（请参见控制中心（40页））。
3. 根据需要自定义用车习惯的昵称和记忆项，点击**完成**。

#### ⓘ 提示

- 一个账号可以创建 10 个用车习惯。
- 访客账号无法创建用车习惯。
- 创建用车习惯时，各项默认参数与当前使用的用车习惯相同。

### 切换用车习惯

#### ④ 方法

您可以通过以下任一方式切换用车习惯：

- 点击中控屏状态栏头像，在弹窗中选择需要切换的用车习惯。
- 点击中控屏状态栏头像，再点击弹窗中的头像进入用户中心，选择需要切换的用车习惯。
- 下拉控制中心，点击**用车习惯**，进入用户中心，选择需要切换的用车习惯。

### 修改用车习惯

#### ④ 方法

您可以通过以下任一方式修改用车习惯：

- 点击中控屏状态栏头像，在弹窗中选择需要修改的用车习惯，修改用车习惯设置项。
- 点击中控屏状态栏头像，再点击弹窗中的头像进入用户中心，选择需要修改的用车习惯，修改用车习惯设置项。

- 下拉控制中心，点击**用车习惯**，进入用户中心，选择需要修改的用车习惯，修改用车习惯设置项。

## 删除用车习惯

### ④ 方法

1. 点击中控屏状态栏头像，再点击弹窗中的头像进入用户中心。
2. 您可以通过以下任一方式删除用车习惯：
  - 点击您想要删除的用车习惯，点击右上角的**删除**。
  - 点击右上角的**管理**，点击想要删除的用车习惯左侧的**−**。

### ① 提示

无法删除当前正在使用的用车习惯。

## 多坐姿

使用车辆多坐姿功能，可方便您在上车、离车等不同的场景中快速切换成舒适的坐姿。

### 保存副驾多坐姿

您可将副驾座椅的位置保存在副驾屏**副驾坐姿**中。每个账号最多可保存三组不同的副驾坐姿。

### ④ 方法

1. 您可通过座椅调节按键，将副驾座椅调节至合适位置（请参阅调节前排座椅（90页））。
2. 设置完成后，在副驾屏弹出的提示框内，点击其中一个坐姿图标，点击**保存**即可保存设定的座椅位置到当前坐姿下。

### 使用副驾多坐姿

**副驾坐姿**可一键将副驾座椅切换至合适的位置。

### ④ 方法

1. 从副驾屏顶部向下滑出**控制中心**，找到**副驾坐姿快捷开关**（请参阅副驾屏（43页））。
2. 点击其中一个坐姿图标，快速切换成合适的坐姿。

### 恢复多坐姿

当您的座椅调节为临时位置时，使用恢复功能，可将座椅恢复至当前坐姿上次保存的位置。

### ④ 方法

副驾调节座椅，副驾屏弹出提示框，点击**恢复至调节前**按钮，副驾座椅将恢复至当前坐姿上次保存的位置。

### 语音调节多坐姿

您可以通过唤醒智慧语音快速调节座椅坐姿。

### ④ 方法

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“保存副驾座椅”、“副驾座椅切换到坐姿1”、“座椅恢复到记忆位置”、“座椅调到最高”等。




### ① 提示

- 当屏幕弹出提示框时，您可以点击屏幕空白区域或等待数秒，提示框会自动消失，当前座椅位置不会保存。
- 当座椅靠背处于平躺状态时，对应座椅不执行多坐姿切换操作。

## 座椅加热

若您的座椅支持加热功能，开启座椅加热，您可以在寒冷时感受座椅靠背和坐垫的温暖。

### ④ 方法

1. 在中控屏底部工具栏点击或，进入座椅调节界面。
2. 点击**座椅加热**，进入座椅加热设置界面。
3. 点击对应座椅位置的开启座椅加热，点击图标可切换热量3档、2档、1档或关闭，长按图标可一键关闭对应座椅的加热功能。

### ① 提示

座椅加热和通风功能无法同时开启。




### ⚠ 警告

- 建议不要长时间使用座椅加热，避免低温烫伤。
- 使用座椅加热前，请确认座垫处于干燥状态。座垫潮湿可能会导致座椅加热功能失效并加大灼伤的风险。
- 使用座椅加热时，请勿覆盖座垫、毯子等，避免损坏元件或引发安全隐患。

## 座椅通风

若您的座椅支持通风功能，开启座椅通风，您可以在炎热时感受座椅坐垫的凉爽。

### ④ 方法

1. 在中控屏底部工具栏点击或, 进入座椅调节界面。
2. 点击**座椅通风**，进入座椅通风设置界面。
3. 点击对应座椅上的开启座椅通风，点击图标可切换风速 3 档、2 档、1 档或关闭，长按图标可一键关闭对应座椅的通风功能。




### ① 提示

座椅加热和通风功能无法同时开启。

## 座椅按摩

若您的座椅支持按摩功能，开启座椅按摩，您可以在疲惫时感受座椅靠背的按摩放松。

### ④ 方法

1. 在中控屏底部工具栏点击或, 进入座椅调节界面。
2. 点击**座椅按摩**，进入座椅按摩设置界面。
3. 点击对应座椅上的开启座椅按摩，并选择模式：上背部、全背部、腰部。
4. 点击图标可切换强度 1 档、2 档、3 档或关闭，长按图标可一键关闭对应座椅的按摩功能。

### ① 提示

座椅按摩在同一模式、同一强度下工作 15 分钟后会自动关闭。

## 拆装前排座椅头枕

### 拆卸主驾座椅头枕

#### ④ 方法

1. 按压两边头枕锁定按键。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 向上拔出头枕。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 拆卸副驾座椅头枕

#### ④ 方法

1. 按压头枕锁定按键。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 向上拔出头枕。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 安装前排座椅头枕

#### ④ 方法

1. 将头枕杆对准头枕安装孔，按压头枕锁定按键并插入头枕。
2. 松开按键后，再次按压头枕，确保其锁定到位。

#### ⚠ 警告

安装头枕时请将头枕调节至合适的位置，发生事故时才能为您提供最佳保护。

#### ⚠ 注意

请勿将其他座椅的头枕插入带音乐头枕功能的主驾座椅上，否则会损坏音乐头枕快速插拔机构，影响音乐头枕相关功能。

### 拆装第二排座椅头枕

#### 拆卸第二排座椅头枕（五座版）

#### ④ 方法

1. 按压头枕锁定按键。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 向上拔出头枕。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 安装第二排座椅头枕（五座版）

#### ④ 方法

1. 将头枕杆对准头枕安装孔，按压头枕锁定按键并插入头枕。
2. 松开按键后，再次按压头枕，确保其锁定到位。

#### ⚠ 警告

安装头枕时请将头枕调节至合适的位置，发生事故时才能为您提供最佳保护。

#### 拆卸第二排座椅头枕（六座版）

#### ④ 方法

1. 按压头枕锁定按键。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 向上拔出头枕。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 安装第二排座椅头枕（六座版）

### ② 方法

1. 将头枕杆对准头枕安装孔，按压头枕锁定按键并插入头枕。
2. 松开按键后，再次按压头枕，确保其锁定到位。

### ⚠ 警告

安装头枕时请将头枕调节至合适的位置，发生事故时才能为您提供最佳保护。

## 方向盘

### 方向盘按键

您可以通过多功能方向盘按键方便、快捷地开启车内多种功能。

#### 按键功能介绍



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	左滚轮按键	<ul style="list-style-type: none"> <li>按下可开启辅助驾驶功能；开启相关功能后，上/下滚动可调节目标车速，左/右拨动可调节跟车时距。</li> <li>调节外后视镜（105页）。</li> </ul>
2	左侧切换按键	短按切换仪表显示屏左侧卡片。
3	自定义按键	短按或长按开启设置的相应功能。
4	语音按键	短按可唤醒语音助手。
5	右侧切换按键	短按切换仪表显示屏右侧卡片。
6	右滚轮按键	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用音乐功能时：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>短按可以播放/暂停。</li> <li>上/下滚动可调节音量。</li> <li>左/右拨动可调节上一曲/下一曲音乐。</li> </ul> </li> <li>使用快速拍照/摄像功能时：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>短按对外拍照。</li> <li>向左拨动对内拍照，向右拨动对外摄像。</li> </ul> </li> <li>调节外后视镜（105页）。</li> <li>调节方向盘位置（103页）（若配备）。</li> <li>来电时向左拨动为接听电话，向右拨动为挂断电话。</li> </ul>

## 自定义方向盘按键

您可以通过以下方法设置自定义按键。

### ④ 方法

- 自定义按键还未设置功能时，短按或长按自定义按键展开调节选项，可设置相应的开启功能。
- 在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 方向盘**，点击**方向盘自定义按键**，展开调节选项（短按开启和长按开启），可设置相应的开启功能。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 喇叭



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

按压方向盘中间的喇叭开关，喇叭将鸣响；松开喇叭开关后，喇叭停止鸣响。


## 调节方向盘位置

您可以通过以下方法将方向盘调节至合适位置。

### 调节机械方向盘


#### ④ 方法

1. 向下推动锁止手柄，解锁方向盘。

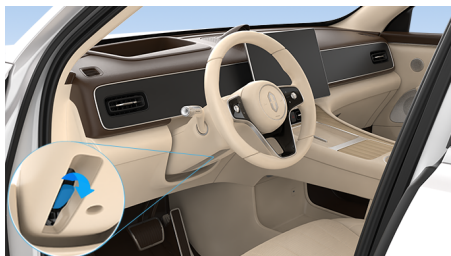

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 将方向盘调整至适合您的位置。

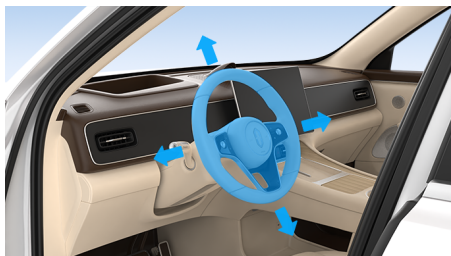

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 向上推动锁止手柄，将方向盘锁止到位。
4. 尝试向上、下、前和后移动方向盘，确保已经锁止方向盘。

### 调节电动方向盘

您的车辆若配备电动方向盘，您可以通过以下方法将方向盘调节至合适位置。

#### ④ 方法

1. 开启方向盘调节功能。
  - 从中控屏顶部向下滑出控制中心，点击**方向盘调节**。
  - 在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 方向盘**，点击**方向盘调节**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 进入方向盘调节界面后，使用方向盘右滚轮按键，调节方向盘位置：



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 滚动方向盘右滚轮，调节方向盘高度。
- 拨动方向盘右滚轮，调节方向盘前后位置。

## 方向盘记忆

电动方向盘（若配备）具备位置记忆功能，在您调节方向盘位置后可保存至用车习惯内，下次上车时方向盘自动恢复到记忆位置。

### ④ 方法




1. 在中控屏内登录账号。
2. 选择用车习惯（97页）。
3. 挡位处于P挡时，通过方向盘按键将方向盘调整至适合位置。
4. 调节完成后，方向盘位置自动保存到当前用车习惯。

### ⚠ 警告

为了您的安全，车辆行驶时严禁调节方向盘位置，请在车辆停止时调节方向盘位置。

## 方向盘加热

### ④ 方法

1. 在中控屏底部工具栏点击或，进入座椅调节界面。
2. 点击**座椅加热**，进入座椅加热调节界面。
3. 点击开启方向盘加热功能，点击图标可切换热量3档、2档、1档或关闭，长按图标可一键关闭方向盘加热。

## 后视镜

### 调节外后视镜

后视镜对于行车安全来说至关重要，行车前请将后视镜调节至合适位置，从而提高驾驶安全。您可以通过以下方式调节后视镜。

#### ④ 方法

1. 在中控屏上进入**设置 > 车辆控制 > 后视镜**，点击**后视镜调节**开启后视镜调节功能。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 通过方向盘左/右滚轮按键调节外后视镜，左滚轮按键调节左侧外后视镜，右滚轮按键调节右侧外后视镜：



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 滚动滚轮按键，调节外后视镜镜片上/下角度。
- 拨动滚轮按键，调节外后视镜镜片左/右角度。

#### ⚠ 警告

为了避免危险驾驶和事故发生，请在车辆静止状态下调节外后视镜。

### 折叠或展开外后视镜



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制**，点击**后视镜折叠**，折叠或展开后视镜。

### 开启或关闭倒车自动下翻



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 后视镜**，点击**倒车自动下翻**开启或关闭倒车自动下翻功能。

### 调节外后视镜倒车自动下翻角度

#### ④ 方法

1. 开启**倒车自动下翻**功能。
2. 踩下制动踏板，将车辆挂入倒挡（R 挡），调节外后视镜倒车自动下翻角度全程请勿松开制动踏板。
3. 待后视镜自动倾斜完成后，按需要可在泊车辅助界面点击⊗ > **倒车后视镜角度调节**手动调节外后视镜角度。
4. 调节完成后挂入其他挡位，再次挂入倒挡（R 挡），检查外后视镜角度是否合适。

#### ⚠ 警告

- 调节时请观察周围环境确保安全。

**警告**

- 调节时请全程踩下制动踏板，避免车辆倒车发生危险。

**自动调节后视镜角度**

登录账号后，车辆在 P 挡时，调节座椅位置，点击中控屏弹窗的自动调节按钮，目视前方，后视镜将自动调节至合适位置并保存至当前用车习惯中。

**提示**

后视镜自动调节完成后，您也可以根据需要手动调节后视镜角度。

**开启或关闭锁车自动折叠**



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

在中控屏进入 **设置 > 车辆控制 > 后视镜**，点击**锁车自动折叠**开启或关闭锁车自动折叠功能。

**外后视镜加热**

使用外后视镜加热功能，可以快速消除外后视镜表面的霜、雾气和水渍等，改善后方视野，提高行驶安全性。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

在中控屏底部点击, 进入空调面板，点击, 开启或关闭后除霜及外后视镜加热功能。

**提示**

后除霜及外后视镜加热功能开启 15 min 后会自动关闭。

**外后视镜记忆**

外后视镜具备位置记忆功能，在您调节外后视镜位置后可保存至用车习惯内，下次上车时外后视镜自动恢复到记忆位置。

**方法**

1. 在中控屏内登录账号。
2. 选择用车习惯（97 页）。
3. 挡位处于 P 挡时，通过方向盘按键将外后视镜调整至适合位置。
4. 调节完成后，外后视镜位置自动保存到当前用车习惯。

**调节内后视镜**

后视镜对于行车安全来说至关重要，内后视镜具有自动防眩目功能，当后方强光（如后车远光灯）照射到内后视镜时，内后视镜会自动将镜面调暗，进而减小强光对驾驶员的影响。

**内后视镜**



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**方法**

根据自身情况，手动调节内后视镜角度，直至您能通过内后视镜观察到车辆后方路况。


**提示**

- 后排乘客或升高的后排头枕可能会影响后视镜自动防眩目功能。
- 车辆切换至倒挡时将会关闭自动防眩目功能，让您能更好观察后方路况。

## 流媒体内后视镜

您的车辆若配备流媒体内后视镜，登录车主账号或车主授权账号后方可使用。流媒体内后视镜功能是通过后视摄像头对车辆后方环境进行拍摄，并将图像实时呈现在内后视镜的显示屏上，增加了驾驶员的可视视角，也可避免因开启后排娱乐屏、后风挡玻璃雨雾等情况，无法看清车辆后方环境导致的危险。

### 调节流媒体内后视镜

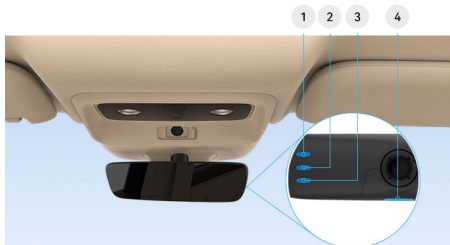

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 方法

- 1 调节按键 +：进入功能调节界面后，按压按键调高视野高度、扩大视野或调高亮度。
- 2 功能切换按键：按压按键切换功能调节界面，可切换视野高度、视野缩放、亮度调节等功能。
- 3 调节按键 -：进入功能调节界面后，按压按键调低视野高度、缩小视野或调低亮度。
- 4 开关按键：按压开启或关闭流媒体内后视镜功能，关闭后切换为普通内后视镜。

### 重启流媒体内后视镜

如果流媒体内后视镜无画面或画面异常，驾驶员可通过重启中控屏或将车辆重新上电来重启流媒体内后视镜。

#### 方法

1. 重启流媒体内后视镜，请参阅重启中控屏（397页）。  
流媒体内后视镜将随中控屏一起重启。
2. 如果重启后仍无法正常使用流媒体内后视镜，请将车辆下电后，再上电重试，请参阅车辆下电（136页）、车辆启动（136页）。

#### 提示

- 您可以通过按压调节按键 + 和调节按键 - 进入功能调节界面。
- 车辆切换至倒挡时将会关闭自动防眩目功能，让您能更好观察后方路况。
- 后视摄像头若有污物，请及时清洁。
- 如果重启流媒体内后视镜并将车辆下电后，再上电重试，流媒体内后视镜仍无画面或画面异常，请联系 AITO 用户中心检修。

## 空调

### 使用空调

在空调设置界面，您可以轻松调节温度、风量和出风模式等，为您和家人朋友带来全身心的舒适体验。



- 若您有五座车型，可在中控屏界面调节前排和后排的空调。
- 若您为六座车型，可在中控屏界面调节前排、二排和三排的空调；二排和三排空调的调节可参考后排空调。

### 调节前排空调



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

开关空调	1	长按  一键开启或关闭空调，点击可展开或收起空调界面。
	2	进入空调界面后，可点击  开启或关闭空调。
空气调节装置、通风	3	A/C 代表空气调节装置；制冷和制热都需要打开 A/C，若关闭 A/C，则为通风。

极速制冷/制热	4	在寒冷的天气，您可以开启 <b>极速制热</b> 模式，以迅速提升车内温度。系统将自动执行以下操作：启动前后排空调，开启 <b>A/C</b> ，调整出风模式为 <b>自动</b> 模式，同时温度调至最高（Hi）、风量自动。若车外温度小于等于 -10℃，系统会自动启动增程器进行辅热。当车内温度达到您期望的舒适水平时，您可以主动关闭 <b>极速制热</b> 模式。
	6	在炎热的天气，您可以开启 <b>极速制冷</b> 模式，以迅速降低车内温度。系统将自动执行以下操作：启动前后排空调，开启 <b>A/C</b> ，调整出风模式为 <b>自动</b> 模式，同时温度调至最低（Lo）、风量自动。当车内温度达到您期望的舒适水平时，您可以主动关闭 <b>极速制冷</b> 模式。
切换内、外循环	5	<p>循环模式包括<b>内循环</b>、<b>外循环</b>、<b>自动内循环</b>、<b>自动外循环</b>。</p> <p><b>内循环</b>：在车外空气质量不佳时，您可以开启<b>内循环</b>模式。系统将阻止外部的灰尘和有害气体进入，确保车内空气持续流通。</p> <p><b>外循环</b>：在车外空气质量良好时，您可以开启<b>外循环</b>模式。系统将自动引入车外的新鲜空气进入车内，改善车内的空气质量。</p> <p><b>自动循环</b>：开启自动循环模式后，系统会根据环境自动控制内外循环，当系统检测到车外空气质量差等场景时，会自动切换内循环保证车内空气质量。</p>
自动模式	15	点击可开启或关闭 <b>自动</b> 模式，建议使用自动模式制热/制冷。自动模式时，系统会自动调节 <b>A/C</b> 、风量、出风模式等，使车内快速达到并保持在设定的温度。功能开启后若手动调节 <b>A/C</b> 、风量、出风模式等，则退出到半自动模式。
调节温度	11	上下滑动调节主驾侧温度。
	9	上下滑动调节副驾侧温度。
	12	<p>点击可开启或关闭<b>温度同步</b>。</p> <p>打开前排空调后，开启<b>温度同步</b>开关，副驾温度将同步主驾温度。</p> <p>打开前后排空调后，开启<b>温度同步</b>开关，全车温度将同步主驾温度。</p>
调节风量	16	左右滑动滑条或点击两侧  调节风量。您也可以在中控屏底部工具栏按钮  位置左右滑动，快速调节风量大小。
调节风向	13	前排风向调节，可选择 <b>吹面</b> 模式、 <b>吹脚</b> 模式、 <b>吹窗</b> 模式自由组合。
除霜、除雾后视镜加热	14	开启或关闭前风挡以及前侧窗玻璃的除霜、除雾功能。自动除雾模式打开后，当检测到前风挡玻璃内侧容易起雾时，系统会自动进行除雾，以保证前风挡玻璃视野清晰。
	7	开启或关闭后风挡玻璃除霜、除雾，以及外后视镜加热功能。
空气净化	10	显示当前车内 PM2.5 浓度值，空气净化开启后可以降低车内 PM2.5。

更多	8	<p>可选择开启<b>智能温区</b>模式、<b>驻车通风</b>模式、<b>自动除雾</b>模式。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>智能温区</b>模式：当检测到后排没人，且车内温度在相对舒适区间时，智能关闭后排空调，可节省空调能耗 20% ~ 30%。</li><li>• <b>驻车通风</b>模式：闭锁车辆后，可在指定时间内启动通风，有效降低车内温度，优化车内空气质量。</li><li>• <b>自动除雾</b>模式：开启后，当系统检测到车内容易起雾时，会自动进行除雾。</li></ul>
----	---	---

## 调节后排空调



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

开关空调	1	开启或关闭后排空调。点亮按钮可打开整车空调，熄灭按钮可关闭后排空调。
儿童锁	2	开启 <b>儿童锁</b> 后，后排控制面板将被锁定，防止误触。
调节温度	3	上下滑动调节后排温度。
	4	上下滑动调节后排温度。
调节风向	5	选择后排 <b>吹面</b> 模式。
	6	选择后排 <b>吹脚</b> 模式。
自动模式	7	点击可开启或关闭 <b>自动</b> 模式。自动模式时，系统会自动调节风量、出风模式等，使后排温度快速达到并保持在设定的温度。
调节风量	8	左右滑动或点击两侧🌀调节风量。

### 在后控制面板调节

在后控制面板中点击对应的按键，可开启或关闭后排空调、调节后排空调的温度、风量、出风模式等。更多详情请参阅后控制面板（49页）。

## 远程控制空调

您可以提前使用手机或手表远程开启空调，使您在进入座舱时有一个温暖的环境。

- 在**手机 AITO > 爱车**页面，点击空调进入**智能空调**界面，点击**打开空调**，输入安全码，设置温度后可远程开启制热/制冷；也可以点击**速热**或**速冷**按钮，快速制热/制冷。
- 在**手表 AITO > 车辆控制**页面，点击**打开空调**，输入安全码，设置温度后可远程开启制热/制冷。

## 其他

### 空调自干燥

用户锁车后，当系统监测空调区湿度偏高，会自动开启空调鼓风机运行数分钟，以确保空调系统干燥，减少空调箱异味的风险。

### 空调节能模式

空调支持节能模式，当用户设置驾驶模式为节能模式时，空调系统将会联动进入节能模式，此时空调系统会自动调整控温目标等措施，运行在更节能的状态。

## 车外灯

### 智能车外灯照明



在夜间或光线不足时，为车辆行驶提供照明。

### 开启或关闭近光灯



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

在中控屏进入设置 > 灯光 > 车外灯光 > 车灯控制，点击开启近光灯，点击关闭近光灯。

#### ① 提示

近光灯开启后，系统根据方向盘转动自动点亮对应辅助灯，消除夜间或能见度低时带来的视野暗区，提供更可靠的照明视野。近光灯高度调节为近时，转向辅助灯不会被激活。

### 近光灯高度调节



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

在中控屏进入设置 > 灯光 > 车外灯光 > 近光灯照射距离，根据不同的驾驶环境和需求，调整近光灯的照射高度。

#### ⚠ 注意



请勿在行驶过程中调节近光灯高度，以免发生交通事故。

### 开启或关闭远光灯



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

- **开启：**开启近光灯后，向前推动组合控制拨杆，开启远光灯，仪表显示屏左上方远光灯指示灯点亮；向后拉动组合控制拨杆并松开，即可实现远光灯闪烁一次。
- **关闭：**开启远光灯状态下，向前推或后拉组合控制拨杆，关闭远光灯，仪表显示屏左上方远光灯指示灯熄灭。

#### ① 提示

- 开启近光灯时，才可开启远光灯。
- 车外灯可能会因温度和湿度的变化而起雾，打开车灯行驶一段时间之后水雾会消散。若使用一段时间后雾气仍未消散或有加重趋势（水珠、流挂），请前往 AITO 用户中心检查。

### 远光灯智能调节

您的车辆配备远光灯智能调节功能，此功能通过车辆所配置的摄像头、传感器等来检测前方道路信息。在检测到自车前方范围内有其他道路参与者（车辆、行人）时，将在近光灯与远光灯之间自动切换，保证行车过程中您拥有足够的道路照明的情况下，又能避免对其他道路参与者造成眩目的情况，提高驾驶的安全性，减少事故的发生。

### 开启或关闭远光灯智能调节



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

**开启：**在中控屏进入**设置 > 灯光 > 车外灯光 > 智慧灯光**，点击**远光灯智能调节**开启远光灯智能调节功能。将车灯控制切换至自动挡位，系统会结合当前行车环境状况智能调节远光灯。

**关闭：**再次点击**远光灯智能调节**，或将车灯控制切换至非自动挡。向前推组合控制拨杆 2s 以上松开，可临时关闭远光灯智能调节功能（再次向前推 2s 以上松开可重新开启）。

### 远光灯智能开启/关闭条件

满足以下所有条件时，远光灯将智能开启（有一定延迟）：

- 车速 > 30 km/h。
- 车辆前方区域光线较暗。
- 前方车辆车灯未开启。

满足以下任一条件，远光灯将智能关闭：

- 车速低于 15 km/h。
- 车辆前方区域光线良好。
- 前方车辆车灯开启。

### ① 提示

- ADS 功能异常或灯光系统故障会影响远光灯智能调节功能。
- 驾驶员手动开启远光灯会抑制远光灯智能调节功能。
- 车外灯可能会因温度和湿度的变化而起雾，打开车灯行驶一段时间之后水雾会消散。使用一段时间如雾气无消散或加重趋势（水珠、流挂），请前往 AITO 用户中心检查。

## 自动大灯

自动大灯功能开启后，车辆会根据环境光线自动调节近光灯与位置灯。

### 开启或关闭自动大灯



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 灯光 > 车外灯光 > 车灯控制**，点击**自动**开启自动大灯功能，点击**关闭**关闭自动大灯功能。

### 控制中心调节车外灯

您可以通过控制中心调节车外灯。

### ④ 方法

从中控屏顶部向下滑出控制中心，点击车灯图标开启或关闭相应车外灯。

## 转向灯

转向灯用来提示其他道路交通参与者，本车即将改变行驶方向。

### 开启转向灯



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

- 向下/上拨动组合控制拨杆到 1 挡位，组合控制拨杆自动回位，左/右转向灯闪烁 3 次，同时仪表盘中的左/右转向指示灯闪烁 3 次。

- 向下/上拨动组合控制拨杆到 2 挡位，组合控制拨杆自动回位，左/右转向灯持续闪烁，同时仪表盘显示屏中的左/右转向指示灯持续闪烁；若要关闭转向灯需要向下/上拨动组合控制拨杆到 1 挡位或将方向盘回正。

### ① 提示

如果方向盘回正时转向灯未自动关闭，需您手动拨动组合控制拨杆使其关闭。

## 危险警告灯

当遇到事故、恶劣天气或车辆发生故障等紧急情况，请您打开危险警告灯，以提醒其他道路交通参与者。

### 开启或关闭危险警告灯



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

按下危险警告灯按键，即可开启危险警告灯，同时仪表盘显示屏中的转向指示灯和全车转向灯开始闪烁；再次按下危险警告灯按键，即可关闭。

### ① 提示

- 车辆发生碰撞后，危险警告灯自动开启，开启后 5s 内危险警告灯不可关闭。
- 车速 > 50 km/h 时紧急制动，防抱死制动系统工作时，危险警告灯自动开启。

## 位置灯

位置灯的作用是显示车辆的轮廓，有助于在光线昏暗的环境中让前后车能够分辨出本车辆的大小和位置。

## 开启或关闭位置灯



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

在中控屏进入设置 > 灯光 > 车外灯光 > 车灯控制，点击 开启位置灯，点击 关闭位置灯。

## 雾灯

在雾天、雪天和雨天等能见度较低的环境中，后雾灯有助于后方车辆或行人发现本车辆。

### 开启或关闭雾灯




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

在中控屏进入设置 > 灯光 > 车外灯光 > 车灯控制，点击 开启或关闭后雾灯。

## 车门外把手照明灯

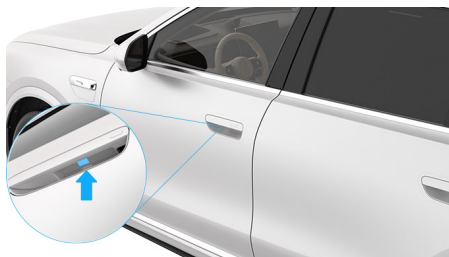

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

车门外把手照明灯有助于您在昏暗的环境方便使用车门外把手，车门外把手照明灯会随着车辆的解锁或闭锁自动点亮或熄灭。

## 大灯延时关闭

使用大灯延时关闭功能，您可以在光线较暗的环境或夜晚离车时，延长车辆近光灯和位置灯照明时间，在离开车辆的途中利用灯光看清回家的路。

### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 灯光 > 车外灯光**，在**大灯延时关闭**设置锁车后灯光持续亮起的时长。

### 提示

功能关闭后，闭锁时前大灯将直接熄灭。

## 车内灯

### 智能氛围灯

开启智能氛围灯，您可以选择不同主题灯光，也可以体验随着音乐节奏变化的灯光效果。

### 开启或关闭氛围灯

#### 方法

您可以通过以下方式开启或关闭氛围灯：

- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点击 开启或关闭氛围灯。
- 进入中控屏设置 > 灯光 > 车内灯光，在氛围灯控制界面，点击 开启或关闭氛围灯。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 设置氛围灯

#### 方法

进入中控屏设置 > 灯光 > 车内灯光，点击主图您可以根据喜好设置氛围灯样式：



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 选择氛围灯主题。
- 2 开启或关闭音乐律动模式。
- 3 开启或关闭光随影动模式。
- 4 拖动亮度条，调节氛围灯的亮度。

#### 提示

音乐律动模式下，氛围灯亮度无法手动调节。

### 自定义氛围灯

#### 方法

进入中控屏设置 > 灯光 > 车内灯光，点击自定义您可以根据喜好自定义氛围灯样式：



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 点击选择氛围灯点亮位置。
- 2 滑动色环，选择氛围灯显示颜色。
- 3 拖动亮度条，调节氛围灯的亮度。
- 4 滑动色环选择颜色后，点击“+”图标即可保存颜色；每种氛围灯点亮位置可以保存3种颜色。

### 设置场景灯效

您可以设置不同场景下的氛围灯提示效果，在进行对应的操作时会有氛围灯灯效显示。

#### 方法

进入中控屏设置 > 灯光 > 车内灯光 > 灯光设置，点击开启场景灯效开启或关闭场景灯效功能，根据喜好选择不同功能场景的灯效提示。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- **智慧语音：**唤醒智慧语音时，对应唤醒位置会根据智慧语音的状态，呈现不同的氛围灯灯效。
- **上车迎宾：**打开车门时，氛围灯将点亮。
- **开门预警：**打开车门时，车门氛围灯亮起，当车辆检测到后方有来车时，氛围灯闪烁以示提醒。

## 车内阅读灯

当车内光线不足时，车内阅读灯能给车内乘员提供适当照明，同时又不影响驾驶员的正常驾驶。

### 前阅读灯




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

- 1 触摸该区域，开启或关闭车内所有阅读灯。
- 2 触摸左/右前阅读灯区域，开启左/右前阅读灯；再次触摸，关闭左/右前阅读灯。

### 第二排阅读灯

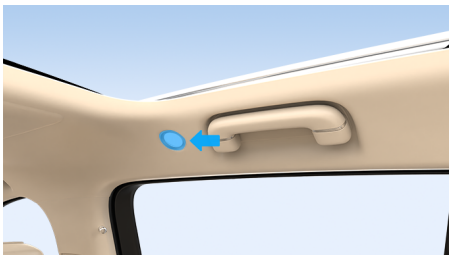

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

触摸第二排阅读灯区域，开启第二排阅读灯；再次触摸，关闭第二排阅读灯。

### 第三排阅读灯（六座版）



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

触摸第三排阅读灯区域，开启第三排阅读灯；再次触摸，关闭第三排阅读灯。

#### ① 提示

第三排座椅靠背处于折叠状态下，第三排阅读灯会随着后备箱的打开或关闭自动点亮或熄灭。

### 照明灯自动开启

照明灯自动开启功能开启后，上下车时，自动开启车内照明灯。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

进入中控屏设置 > 灯光 > 车内灯光 > 灯光设置，点击**照明灯自动开启**开启或关闭照明灯自动开启功能。

## 后备箱照明灯

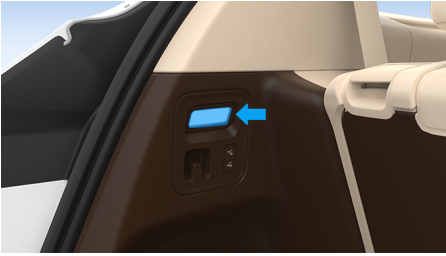


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 📌 方法

后备箱照明灯有助于您在昏暗的环境方便使用后备箱，且会随着后备箱的打开或关闭自动点亮或熄灭。

## 手套箱灯

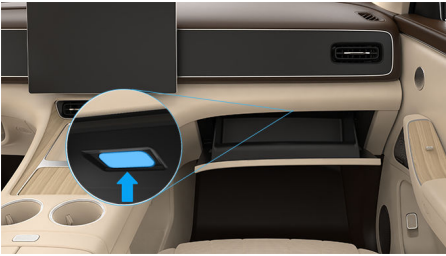

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 📌 方法

手套箱灯有助于您在昏暗的环境方便使用手套箱，且会随着手套箱的打开或关闭自动点亮或熄灭。

## 雨刮

### 前风挡雨刮

前风挡雨刮用来刮净前风挡玻璃上的雨水，保持前风挡玻璃的清洁，提高行车安全。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

- **2 档：**将组合控制拨杆旋钮旋转至该档位，前风挡雨刮连续高速刮刷。
- **1 档：**将组合控制拨杆旋钮旋转至该档位，前风挡雨刮连续低速刮刷。
- **AUTO 档：**将组合控制拨杆旋钮旋转至该档位，相关传感器检测到下雨时，前风挡雨刮自动刮刷。
- **OFF 档：**将组合控制拨杆旋钮旋转至该档位，前风挡雨刮功能关闭。

### 调节雨刮灵敏度

可通过中控屏调节雨刮 AUTO 档的灵敏度。

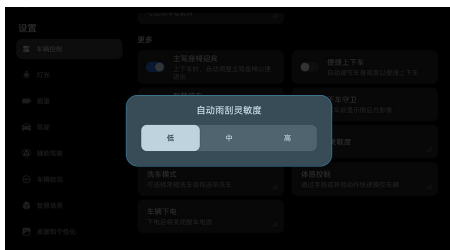

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多**，点击**自动雨刮灵敏度**选择不同的灵敏度。

#### ⚠ 注意

- 使用前雨刮前，请先清除前风挡玻璃上的冰或积雪，确认前雨刮片没有冻结。

#### ⚠ 注意

- 为了延长雨刮片的使用寿命，请勿在前风挡玻璃干燥的情况下使用雨刮功能。

### 后风挡雨刮

后风挡雨刮用来刮净后风挡玻璃上的雨水，保持后风挡玻璃的清洁，提高行车安全。

### 开启或关闭后风挡雨刮



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

按下后风挡雨刮按键，后风挡雨刮刮刷；再次按下后风挡雨刮按键，后风挡雨刮关闭。

#### ⚠ 注意

- 使用后雨刮前，请先清除后风挡玻璃上的冰或积雪，确认后雨刮片没有冻结。
- 为了延长雨刮片的使用寿命，请勿在后风挡玻璃干燥的情况下使用雨刮功能。

### 前风挡洗涤

前风挡洗涤的作用是使用雨刮清洗液清除前风挡玻璃上的污垢，防止驾驶员视线被遮挡，提高行车安全。

### 开启前风挡洗涤



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## ④ 方法

- 第一挡位：轻按前雨刮洗涤按键，前风挡雨刮随即往复刮刷一次。
- 第二挡位：重按前雨刮洗涤按键，雨刮清洗液会喷洒到前风挡玻璃上，前风挡雨刮随即往复刮刷。

## 后风挡洗涤

后风挡洗涤的作用是使用雨刮清洗液清除后风挡玻璃上的污垢，防止驾驶员后方视线被遮挡，提高行车安全。

### 开启后风挡洗涤



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## ④ 方法

短按后雨刮洗涤按键，雨刮清洗液会被喷洒到后风挡玻璃上，后风挡雨刮随即往复刮刷 3 次后停止。持续按下后雨刮洗涤按键，雨刮清洗液会被喷洒到后风挡玻璃上，后风挡雨刮随即往复刮刷后风挡玻璃。松开按键后，雨刮清洗液停止喷洒，后风挡雨刮继续往复刮刷 1 次后停止。开启后风挡雨刮洗涤功能后，会同时清洗车辆后部的全景环视摄像头。

### ⚠ 注意

- 为了延长洗涤器的使用寿命，当雨刮清洗液不足时，请勿使用风挡洗涤功能。
- 冬季来临前，请更换适用于冬季的雨刮清洗液，防止在气温较低时结冰。

### ① 提示


- 若全景环视摄像头有顽固污渍，使用后风挡洗涤功能无法清洗干净时请手动清洗。
- 倒车过程中，为了后方视野良好请勿使用后风挡洗涤功能。

## 车载电源及存储

### 手机无线充电

使用无线充电仓，您可以在车辆上电时为手机充电。使用前需要确保您的手机具备无线充电功能。

#### ④ 方法

六座版和五座版的车型都配备有前排充电仓，您可在中控屏进入**设置 > 连接**，或点击中控屏状态栏中图标，开启**无线充电**开关。将手机正面向上平放在充电仓内即可充电，您可以在状态栏中查看当前充电状态。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

若您在使用过程中，中控屏出现无线充电异常提醒，可以采取以下方式处理：

- **高温异常：**请暂停使用并移开手机，待充电仓降温后再次使用本功能。
- **异物异常：**请放正手机，并检查充电区域是否放置金属物、NFC 钥匙或卡片（如：银行卡、交通卡、身份证或各种门禁卡等）；若手机壳较厚或带有金属制品，请取下手机壳后再次使用本功能。
- **电压、其他异常：**请及时联系 AITO 用户中心处理。

#### ⚠ 注意

- 驾驶员不在车内时，请勿将手机放置在车内进行充电，以免造成安全隐患。
- 手机无线充电过程中，禁止在充电仓放置任何物品。
- 手机无线充电的工作频率可能会影响医疗器械的正常使用，包括植入式心脏起搏器、植入式心律转复除颤器、植入式神经刺激器、植入式注射泵等，建议使用此类医疗器械的驾乘人员进行手机无线充电时，与其保持一定距离。
- 产品型号 2108032。

#### ⚠ 注意

- 无线充电功能基于电磁感应原理实现，最大传输功率：50W，工作频率范围：100 kHz ~ 148.5 kHz。
- 设备符合国家《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》以及产品质量、电磁辐射和电气安全等法律法规、国家标准等有关规定。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大工作频率范围、加大传输功率（包括额外加装功率放大器）。
- 无线充电设备禁用区域，禁止使用无线充电功能。
- 使用无线充电设备如对广播业务的接收造成影响，应立即停止使用无线充电设备。
- 不得对其他合法的无线电业务及台（站）产生有害干扰，也不得提出免受无线电干扰和辐射无线电波干扰的保护要求，如对其他合法的无线电业务及台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并在采取措施消除有害干扰后方可继续使用。
- 根据《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》对有关射电天文业务保护的有关规定，车辆不得在以下我国相关射电天文台的干扰保护距离内使用无线充电：
  - 我国贵州黔南州、新疆和静县乌拉斯台、内蒙古正镶白旗、青海德令哈市、新疆巴里坤红柳峡等地射电天文台站与无线充电设备之间的干扰保护距离为 5 km。
  - 上海佘山射电天文台站与无线充电设备之间的干扰保护距离为 1 km。
  - 新疆奇台县射电天文台站与无线充电设备之间的干扰保护距离为东西约 2.5 km，南北约 4 km 的矩形区域。
  - 新疆乌鲁木齐南山地区射电天文台站与无线充电设备之间的干扰保护距离为 3 km。
  - 云南景东县射电天文台站与无线充电设备之间的干扰保护距离为 3 km。

### Type-C

车辆配备多处 Type-C 接口，用于数据传输、手机充电或为其他设备提供电源。

**⚠ 注意**

禁止使用超过最大功率的电器设备连接到 Type-C 接口。

**① 提示**

实际充电功率会随设备支持的充电协议和环境温度等因素变化，请以实际使用情况为准。

**扶手箱前镂空区 Type-C 接口**

扶手箱前镂空区配备有 Type-C 接口，最大输出功率为 100W。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**① 提示**

支持华为快充协议、PD3.0 快充协议的移动设备最大输出功率为 100W。

**扶手箱内的 Type-C 接口**

扶手箱内配备有 Type-C 接口，用于读取数据及对外供电，最大输出功率为 60W。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**① 提示**

Type-C 接口只能读取到插入 U 盘、移动硬盘等设备内的音乐、照片、视频这三种格式文件，不支持其他文件上传到车辆系统。

**第二排座椅 Type-C 接口（五座版）**

第二排座椅中央扶手内配备有 Type-C 电源接口，最大输出功率为 66W。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**① 提示**

支持华为快充协议、PD 3.0 快充协议的移动设备最大输出功率为 66W。

**第二排座椅 Type-C 接口（六座版）**

座椅扶手下方配备有两个 Type-C 电源接口，向后拨动盖板露出 Type-C 接口，左侧座椅接口最大输出功率为 18W，右侧座椅接口最大输出功率为 66W。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**⚠ 注意**

充电完成后请将盖板关闭，避免液体或异物等落入电源接口导致车辆损坏。

**提示**

右侧座椅接口为支持华为快充协议、PD 3.0 快充协议的移动设备最大输出功率为 66W。

**第三排的 Type-C 接口**

第三排两侧配备有两个 Type-C 电源接口，最大输出功率为 18W。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**12V 电源**

通过车载 12V 电源，可以给电子设备（如车载小型吸尘器、车载充气泵等）供电。

**前排扶手箱内的 12V 电源**

扶手箱内部前端配备有 12V 电源接口，最大输出功率为 120W。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**后备箱内的 12V 电源**

后备箱右侧配备有 12V 电源接口，最大输出功率为 120W。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**警告**

为了您的安全，请勿将手指或异物插入电源接口。

**注意**

- 不使用 12V 电源时，务必盖上保护盖，防止水或其他液体进入电源接口。
- 禁止使用超过最大功率的电器设备连接到 12V 电源接口。

**220V 电源**

后备箱右侧配备有 220V 电源接口，最大输出功率为 2.2 kW。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**警告**

为了您的安全，请勿将手指或异物插入电源接口。

**注意**

- 不使用 220V 电源时，务必盖上保护盖，防止水或其他液体进入电源接口。
- 当车辆正在充电或使用 V2V/V2L 功能时，220V 电源不可用。

**⚠ 注意**

- 当动力电池电量  $\leq 5\%$  时，220V 电源将自动切断。
- 若检测到插座过热或外接设备的功率超出 2.2 kW 时，220V 电源将自动切断供电以确保安全。

**① 提示**

使用 220V 电源时，请确保插头可靠插接。

**存储**

车辆配备有存储卡（Micro SD 卡）接口，位于手套箱内部左侧。安装存储卡后可以为行车记录仪、哨兵模式等功能记录的数据进行存储。您可以通过以下方式安装或拆卸 Micro SD 卡。


**📍 方法**

1. 打开副驾驶处的手套箱。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 将手套箱内左侧插销逆时针旋转，右侧插销顺时针旋转。

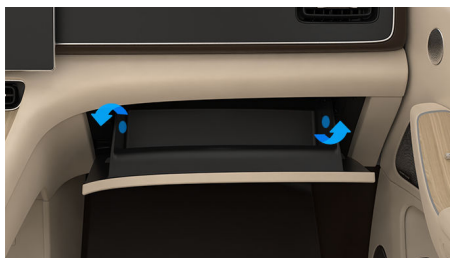


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 取下两侧插销，使 Micro SD 卡的拆装空间增大。

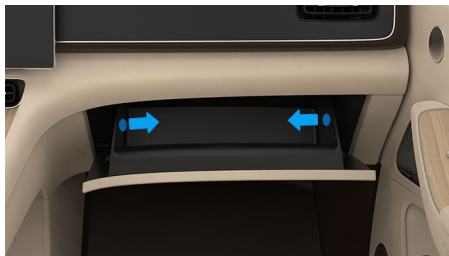

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 将 Micro SD 卡从图片所示位置取出。

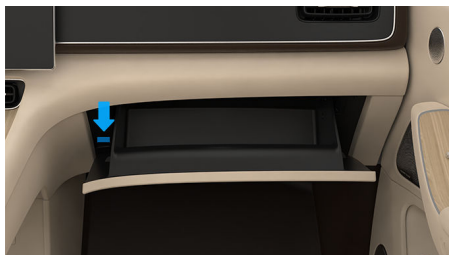

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

5. 安装顺序与拆卸顺序相反。

**⚠ 注意**

- 安装时请注意 Micro SD 卡的正反。
- Micro SD 卡的要求及注意事项请参阅行车记录仪（150 页）。

## 储物空间

### 前排储物空间

通过下图，您可以了解车辆前排储物空间。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 门板储物盒
- 扶手箱前镂空储物
- 前排储物盒
- 杯托
- 扶手箱
- 手套箱
- 眼镜盒

#### ⚠ 警告

请勿在车内放置打火机等易燃、易爆物品，以免高温环境导致车内物品爆炸或燃烧损坏车辆。

### 门板储物盒

车辆四个车门都有门板储物盒，可供您存放物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⚠ 警告

门板储物盒内拿放物品时请注意，避免误拉动车门应急拉手打开车门发生危险。

### 扶手箱

扶手箱不仅可以有效缓解驾驶员手臂的疲劳，而且其内部空间还可供您存放物品。

#### 打开或关闭扶手箱



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 🔍 方法

- **打开：**按下扶手箱按键，即可打开扶手箱。
- **关闭：**按下左右两侧扶手箱盖板，直至关闭到位。

### 前排储物盒

前排储物盒可供您存放物品。

#### 开启或关闭前排储物盒



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 🔍 方法

- **打开：**按下前排储物盒盖板前侧区域，即可打开前排储物盒。
- **关闭：**向前轻推前排储物盒盖板，直至关闭到位。

## 杯托

杯托可供您存放水杯、饮料等物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 手套箱

手套箱位于副驾驶座椅前方，可供您存放物品。

### 开启或关闭手套箱



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 🔔 方法

**打开：**按压扶手箱按键，打开手套箱。


**关闭：**推动手套箱盖板，关闭手套箱。

### ⚠️ 警告

车辆行驶中，请勿打开手套箱，防止紧急制动发生碰撞导致前排乘客受伤。

## 眼镜盒

主驾侧配备有眼镜盒，可供您存放眼镜等物品。

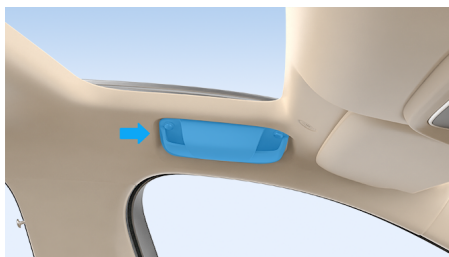

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 第二排储物空间

通过下图，您可以了解车辆第二排储物空间。

### 第二排储物空间（五座版）



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 衣帽挂钩
- 第二排门板储物盒
- 前排座椅靠背储物板
- 第二排杯托
- 扶手储物盒
- 冷暖箱

### ⚠️ 警告

请勿在车内放置打火机等易燃、易爆物品，以免高温环境导致车内物品爆炸或燃烧损坏车辆。

## 衣帽挂钩

您可在衣帽挂钩上挂放物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**i 提示**

- 请勿在衣帽挂钩上挂放过重的物品。
- 车辆行驶时请勿在衣帽挂钩上挂放物品，以免造成人身伤害或损坏车辆。

**第二排门板储物盒**

车辆四个车门都有门板储物盒，可供您存放物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**⚠ 警告**

门板储物盒内拿放物品时请注意，避免误拉动车门应急拉手打开车门发生危险。

**前排座椅靠背储物板**

前排座椅靠背储物板内可供您存放物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**⚠ 警告**

请勿在前排座椅靠背储物板内放置易碎或尖锐等物品，防止紧急制动发生碰撞导致乘客受伤。

**第二排中央扶手**

第二排中央扶手可以有效缓解乘客手臂的疲劳，并配备了杯托、储物盒以及提供充电功能。

**打开或关闭中央扶手**



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**🔗 方法**

- **打开：**向下拉动中央扶手处的拉手，打开后下压中央扶手，确保中央扶手打开到位。
- **关闭：**向上抬起中央扶手，确保扶手与座椅靠背贴合。

**第二排杯托**

第二排中央扶手配备有杯托，可供您存放水杯、饮料等物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**i 提示**

调节扶手时，请注意杯托上放置的饮料，避免洒出。

## 扶手储物盒

第二排中央扶手配备有储物盒，可供您存放物品。

### 打开或关闭扶手储物盒



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 方法

- **打开：**打开中央扶手，向上抬储物盒盖前端。
- **关闭：**按压扶手储物盒盖，直至关闭到位。

## 第二排储物空间（六座版）



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 第二排门板储物盒
- 衣帽挂钩
- 前排座椅靠背储物板
- 第二排杯托
- 手机槽
- 充电线槽
- 冷暖箱

#### 警告

请勿在车内放置打火机等易燃、易爆物品，以免高温环境导致车内物品爆炸或燃烧损坏车辆。

## 第二排门板储物盒

车辆四个车门都有门板储物盒，可供您存放物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 警告

在门板储物盒内拿放物品时，请注意避免误拉动车门应急拉手，以防车门意外打开发生危险。

## 衣帽挂钩

您可在衣帽挂钩上挂放物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 提示

- 请勿在衣帽挂钩上挂放过重的物品。
- 车辆行驶时请勿在衣帽挂钩上挂放物品，以免造成人身伤害或损坏车辆。

## 前排座椅靠背储物板

前排座椅靠背储物板内可供您存放物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**⚠ 警告**

请勿在前排座椅靠背储物板内放置易碎或尖锐等物品，防止紧急制动发生碰撞导致乘客受伤。

**第二排杯托**

第二排配备有杯托，可供您存放水杯、饮料等物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**🔗 方法**

- 按下杯托按键后杯托自动打开。
- 将杯托推入扶手即可收起杯托。

**📌 提示**

- 调节扶手时请注意杯托上放置的饮料避免洒出。
- 调节扶手时请勿拉拽杯托，以免损坏杯托。

**手机槽**

手机槽可供您存放手机等物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**充电线槽**

充电线槽可供您存放充电线等物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**第三排储物空间**

通过下图，您可以了解车辆第三排储物空间。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 第三排储物盒
- 第三排杯托

**⚠ 警告**

请勿在车内放置打火机等易燃、易爆物品，以免高温环境导致车内物品爆炸或燃烧损坏车辆。

### 第三排储物盒

第三排左右两侧都有储物盒，可供您存放物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 第三排杯托

第三排配备有杯托，可供您存放水杯、饮料等物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 车内防水注意事项

- 车辆贴膜过程中，请使用专用防渗工具遮挡缝隙，避免水渗入仪表台、门饰板内部导致车辆故障。
- 存放液体时需妥善保存或密封，避免液体泄漏导致车辆故障或损坏。
- 若不小心将水杯打翻导致液体泄露，请尽快将车辆下电，及时把液体清理干净，待通风晾干后检查各功能（包括但不限于 HUD、仪表指示灯、车窗升降、座椅调节、空调系统、中控屏、音响系统、安全带预紧器等）是否能正常使用。如功能异常请联系 AITO 用户中心检修。
- 建议每半年检查座椅下方线束、地毯湿度等，确保无隐性水渍残留。

### ⚠ 警告

- 请勿使用吹风机等高温电器直接烘烤液体侵入区域，以免因局部温度过高导致设备损坏。
- 禁止在液体侵入区域未干燥前强制启动车辆或使用电子设备，以避免电路短路或电子设备损坏。
- 酒精、洗涤剂以及具备腐蚀性的液体会破坏车辆防水性能，请注意密封。
- 如果液体渗入车辆内部，切勿自行拆解车辆，请及时联系 AITO 用户中心检修。
- 随着车辆使用年限增加导致零件老化，其防水性能将逐渐降低。
- HUD 投影仪区域、方向盘拨杆、Type-C、12V 电源接口、220V 电源接口等开口区域防水能力较弱，请避免液体侵入。
- 为确保设备安全运行，请勿主动测试车内防水能力，包括但不限于向车内喷水、淋水、浸水等行为，此类操作可能导致车载电子系统短路及内饰部件受损。


### 冷暖箱

车辆配备冷暖箱，可以为您提供保鲜、冷藏或制热功能。

### 中控屏控制冷暖箱

#### ④ 方法


在中控屏进入设置 > 车辆控制 > 车内设备，点击冷暖箱可调节冷暖箱开启、模式或温度等功能。

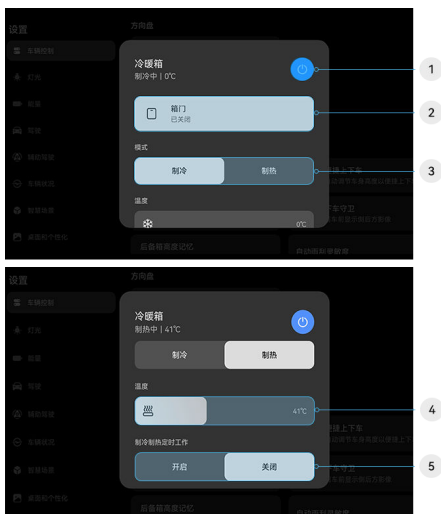

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 点击开关开启或关闭制冷或制热功能。
- 2 点击开关打开冷暖箱门。
- 3 点击开关切换制冷或制热模式。
- 4 左右滑动屏幕调节冷暖箱温度。
  - 制冷模式温度范围：0℃ ~ 15℃。
  - 制热模式温度范围：35℃ ~ 50℃。
- 5 点击开启或关闭冷暖箱定时工作功能；点击开启后您可自定义冷暖箱关闭时间。

### 后控制面板控制冷暖箱

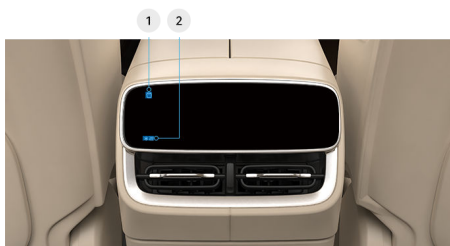

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 方法

- 1 点击开关打开冷暖箱门。
- 2 点击开关切换冷暖箱制冷模式、制热模式或关闭功能。

#### 注意

- 请勿在冷暖箱内放置超过 3 kg 的物品，以免损坏冷暖箱。
- 若有物品掉落至冷暖箱门开闭路径内，请及时清理，避免卡住冷暖箱门。
- 车辆行驶过程中，请勿长时间打开冷暖箱门，否则在紧急制动或转向时，可能导致冷暖箱内的物品飞出。
- 冷暖箱使用后内部会产生冷凝水，属于正常物理现象，有积水时请注意清理，保持冷暖箱内部干燥。
- 请勿将液体或冰块直接放入冷暖箱内，存放时需密封，避免液体渗漏至车辆内部，造成车辆损坏。

#### 提示

- 开启冷暖箱定时工作功能后会消耗车辆电量，当电量低于 10% 时，冷暖箱将停止工作。
- 请注意存放物品或食品贮存条件及保质期，定期进行清理，避免过期、腐烂等。
- 冷暖箱内请勿放置易碎物品，以免造成损坏。
- 冷暖箱定时工作设置单次生效，最长不超过 24 小时。
- 冷暖箱功能开启时，当冷暖箱门开启时间超过 3 min，中控屏会有请关闭冷暖箱门的提示。

## 其他附件

### 遮阳板

在驾驶过程中，遮阳板可以起到遮挡阳光的作用。

#### ② 方法

- 展开遮阳板至合适位置。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 侧面有阳光照射进来时，可以调节遮阳板，以遮挡侧面的阳光。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 也可根据阳光照射位置，前后调整遮阳板位置。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 化妆镜

车辆配备化妆镜，您可使用化妆镜进行面容整理。

#### ② 方法

1. 打开遮阳板。
2. 翻下化妆镜盖板，化妆镜灯自动点亮；闭合化妆镜盖板，化妆镜灯自动关闭。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⚠ 警告

驾驶车辆时，请勿使用化妆镜。

### 安全拉手

车辆副驾与第二排配备了安全拉手，车上乘客可以拉住安全拉手以稳定身体。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 行李支撑架

车辆配备车顶行李支撑架，配合相应的固定装置可以放置物品。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**警告**

- 切勿在车顶行李支撑架放置超过 75 kg 的物体，以防损坏车辆。
- 车顶负载需均匀分布，请勿将负载集中放置在同一部位，以防损坏车辆。
- 在车顶负载下行驶时，请小心驾驶。

**迎宾踏板**

您的车辆若配备迎宾踏板，能为您上下车提供便利。

**中控屏控制迎宾踏板****方法**

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多**，点击**迎宾踏板**可设置迎宾踏板的**自动开启**、**保持关闭**、**临时开启**等功能。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 点击开关将迎宾踏板设置为**自动开启**。
- 2 点击开关将迎宾踏板设置为**保持关闭**。
- 3 当车速小于 5 km/h 时，点击开关可临时开启迎宾踏板。

**提示**

**临时开启**仅单次生效，当车速大于等于 5 km/h 时，迎宾踏板将自动收回，且**临时开启**按键不可用。

**自动展开**

将迎宾踏板设置为**自动开启**，当车速小于 5 km/h 时，以下情况迎宾踏板会自动展开：

- 车辆解锁时左/右两侧迎宾踏板自动展开。
- 车门打开时对应侧迎宾踏板自动展开。

**自动收回**

将迎宾踏板设置为**自动开启**，以下情况迎宾踏板会自动收回：

- 车速大于等于 5 km/h 迎宾踏板自动收回。
- 车辆闭锁时迎宾踏板自动收回。
- 同侧车门全部关闭时迎宾踏板自动收回。
- 车辆解锁后，60s 内未打开车门迎宾踏板自动收回。

**迎宾踏板防夹功能**

迎宾踏板展开或收回时碰到障碍物，会触发防夹保护，迎宾踏板电机将反转至踏板运动前的位置。

**警告**

- 即使迎宾踏板配备防夹功能，在展开或收回迎宾踏板时，请先确保迎宾踏板开闭路径内无障碍物。
- 切勿使用身体任何部位或其他物品测试迎宾踏板防夹功能。

**注意**

- 迎宾踏板设有防玩模式，请勿短时间内连续操作迎宾踏板。
- 开启洗车模式时，若为**常规洗车模式**迎宾踏板会保持展开状态；若为**传送带洗车模式**迎宾踏板会保持收回状态。
- 迎宾踏板无法承载车身重量，举升车辆时请勿将迎宾踏板作为支撑点。

## 驾驶车辆

在本章中，您可了解操作车辆的信息。以下将向您介绍与驾驶、安全性有关的所有功能，请仔细阅读本部分。

## 启动和下电

### 车辆启动

车辆配备无钥匙进入及启动系统，您只需随身携带钥匙即可打开车门、启动车辆。

#### ④ 方法

1. 解锁车辆。
2. 打开驾驶员车门，仪表显示屏和中控屏点亮，车辆处于上电状态，此时可操作车内用电设备。
3. 若需驾驶车辆，关闭车门后，踩下制动踏板，选择所需挡位，请参阅换挡（138页）。
4. 松开制动踏板，车辆开始行驶。

#### ⚠ 警告

驾驶车辆前请系好安全带。

#### ⚠ 注意


启动车辆前请检查座椅、方向盘和外后视镜是否调节到安全、舒适的位置。

#### ① 提示

启动或驾驶车辆，请确保钥匙放在车内。

### 钥匙检测

如果您踩下制动踏板，车辆未检测到钥匙，仪表显示屏上会显示未感应到钥匙。

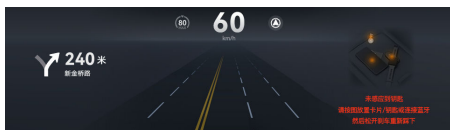

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

将遥控钥匙或手机车钥匙放在车辆最易于检测到的部位，即中控屏下方的储物盒内或随身携带；将 NFC 卡片钥匙放在无线充电仓上面。

当您离开车辆时，请随身携带钥匙，手动或自动锁止车辆。

#### ① 提示

因车顶布置检测钥匙的天线，如果将钥匙放置在车顶或风挡玻璃上，天线可能误认为钥

#### ① 提示

匙在车内，请不要将钥匙放置在车顶或风挡玻璃上。


### 车辆下电

您可以通过自动或手动的方式进行车辆下电操作。

#### 自动下电

##### ④ 方法

1. 当您完成驾驶时，踩住制动踏板，按下 P 挡按键，切换到驻车挡。

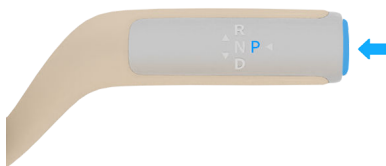

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 切换到驻车挡后，Ⓢ指示灯点亮。
3. 车辆处于驻车状态，此时可继续操作车内用电设备。
4. 若需车辆下电，请携带钥匙下车并闭锁车辆，车辆自动下电。

#### 手动下电

##### ④ 方法

- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点击**车辆下电**进行车辆下电。
- 在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多**，点击**车辆下电**进行车辆下电。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**① 提示**


当所有座椅无人时，即使车门未关，若车辆未检测到钥匙，将会在 15 min 后自动下电，若车辆检测到钥匙，将会在 29 min 后自动下电。

**⚠ 注意**

若车辆高压下电或低压蓄电池出现电量耗尽、断开后重新连接等情况，仪表显示屏可能会提示转向系统故障；此时，需将方向盘向左右两侧转至极限位置后再回正，以完成方向盘角度的初始化学习，使故障提示消除。

## 换挡

车辆启动后，踩下制动踏板，将换挡控制拨杆向上或向下拨动切换挡位，同时仪表显示屏显示目标挡位。

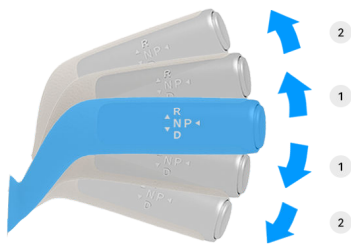

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

#### • 倒挡 (R 挡)：

- 踩下制动踏板，确保车辆静止，N、P 或 D 挡切换至 R 挡可通过向上拨动换挡控制拨杆到 2 挡位。
- 当车速  $\geq 3$  km/h 且处于倒车状态，N 挡切换至 R 挡可通过向上拨动换挡控制拨杆到 2 挡位。

#### • 空挡 (N 挡)：

- 踩下制动踏板，P 挡切换至 N 挡可通过向上或下拨动换挡控制拨杆到 1 挡位；踩下制动踏板，确保车辆静止，D/R 挡切换至 N 挡可向上/下拨动换挡控制拨杆到 1 挡位。
- 当车速  $\geq 3$  km/h 时，D/R 挡切换至 N 挡可通过向上/下拨动换挡控制拨杆到 1 挡位并保持 1s。

#### • 前进挡 (D 挡)：

- 踩下制动踏板，确保车辆静止，N、P 或 R 挡切换至 D 挡可通过向下拨动换挡控制拨杆到 2 挡位。
- 当车速  $\geq 3$  km/h 且处于前进状态，N 挡切换至 D 挡可通过向下拨动换挡控制拨杆到 2 挡位。

### ① 提示

- 当换挡条件不满足的情况下尝试换挡，车辆会有信息提示，同时挡位保持不变。

### ① 提示

- 挡位指示灯显示“--”时，表示仪表显示屏挡位信息丢失，请注意车辆挡位实际状态。

### ⚠ 警告


- 倒车时，请充分利用内后视镜、外后视镜和 360° 全景环视观察车辆周围环境，防止发生事故。
- 当车辆处于空挡 (N 挡) 时可能会溜车，可踩下制动踏板确保车辆静止。
- 驾驶车辆时，请勿超速，并时刻注意周围环境，防止事故发生。

## 驻车挡 (P 挡)

停车时，请使用驻车挡，您可以通过以下任一方式切换到 P 挡：

### ④ 方法

- 通过 P 挡按键切换到 P 挡：
  1. 踩下制动踏板，待车辆停稳。
  2. 按下 P 挡按键，即可切换到 P 挡。

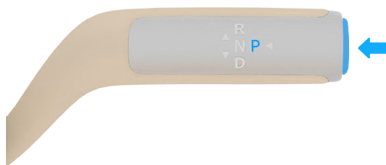

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 通过中控屏切换到 P 挡：

- 在中控屏进入 **设置 > 驾驶 > 场景辅助**，点击 **电子手刹** 即可切换到 P 挡。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准


**提示**

车辆处于 P 挡，动力电池电量  $\leq 1\%$  且增程器未启动，超过 3 min 后会高压下电。

## 制动

### 制动系统简介

制动系统由行车制动和驻车制动两部分组成。行车制动用于车辆行驶中减速停车；驻车制动用于车辆停放时，防止车辆溜车。

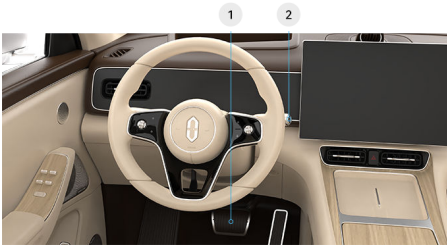

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 制动踏板：车辆行驶时踩下制动踏板对车辆进行制动使车辆减速、停车。
- 2 P 挡按键：停车时，踩下制动踏板待车辆停稳，按下 P 挡按键，即可切换至驻车挡，使车辆稳定停放，防止溜车。

#### 警告

- 如果未及时更换磨损到极限厚度的制动块和制动盘，会影响制动效果，可能导致危险。
- 制动系统长时间工作，会导致制动盘、制动块等温度升高，减弱制动性能，甚至严重情况下会导致制动失效，请谨慎驾驶。

#### 提示

制动块和制动盘属于消耗品，制动块配有磨损指示器，在制动块磨损至极限时，内置的薄金属板会与制动盘摩擦，发出尖锐的警示声。若遇到这种情况，请前往 AITO 用户中心进行检修。制动盘和制动块的使用极限和详细规格，请参阅制动系统参数（418 页）。

### 能量回收制动

能量回收制动功能用于车辆在制动或滑行过程中，将产生的动能转换为电能储存在动力电池中，以增加车辆续航里程。

#### 选择能量回收强度

##### 方法

1. 在中控屏进入设置 > 驾驶 > 驾驶模式。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 点击选择相应的驾驶模式。

- **节能**：该驾驶模式下，能量回收强度为**强**，当您松开加速踏板后，车速下降较快，同时给动力电池补充的能量较多。
- **舒适**：该驾驶模式下，能量回收强度为**标准**，当松开加速踏板后，车速下降较慢，同时给动力电池补充的能量较少。
- **运动**：该驾驶模式下，能量回收强度为**标准**，当松开加速踏板后，车速下降较慢，同时给动力电池补充的能量较少。
- **个性化**：该驾驶模式下，您可自定义能量回收强度，默认为**标准**。

#### 提示

驾驶员在踩下制动踏板时可能会听到来自驾驶舱右侧的“塔塔”声，制动踏板有非常轻微的震动，此为制动能量回收功能正常工作的声音和现象。

### 制动系统功能

#### 车身稳定性系统

车辆行驶中出现打滑、转向过度或转向不足等情况时，车身稳定性系统（ESC）会通过控制各车轮制动力或电机扭矩，来提升车辆行驶稳定性，保障行车安全。该功能默认开启。

#### 注意

- 车身稳定性系统是一套辅助性质的系统，并不能代替您在驾驶车辆时所起的作用。所以请您认真、谨慎地驾驶车辆。
- 当车辆出现打滑或者急转弯时，请勿猛踩加速踏板或进行其他激烈驾驶行为，否则可能会导致人员受伤或车辆损坏。


#### ESC 操作说明

仪表显示屏上的  指示灯闪烁，则表示 ESC 正在工作。

停用 ESC：

如果车辆陷入积雪或泥地中，ESC 可能会降低从电机输出至车轮的动力，您可能需要关闭该系统以便摆脱困境。

### 开启或关闭车身稳定性系统

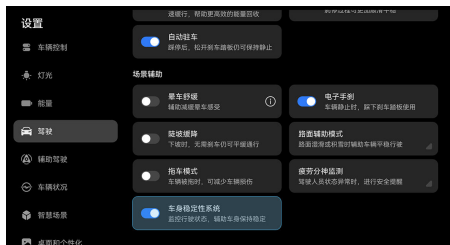

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 方法

在中控屏进入 **设置 > 驾驶 > 场景辅助**，点击 **车身稳定性系统** 开启或关闭车身稳定性系统功能。

### ESC 激活时：

仪表显示屏上的  指示灯闪烁。

### ESC 关闭时：

仪表显示屏上的  指示灯点亮。

#### 注意

ESC 能保证车辆的稳定性和驱动力，如无必要，请勿关闭。

#### 提示

ESC 功能关闭后当车速高于 80 km/h，车辆自动开启 ESC 功能。

### 防抱死制动系统

车辆配备防抱死制动系统（Antilock Brake System，简称为 ABS）功能的作用：能防止在紧急制动或在湿滑路面上制动时车轮发生抱死现象，避免车辆出现侧滑或甩尾，保持车辆的稳定性。

#### 警告

下列情况（包含但不限于），ABS 不能有效工作：

#### 警告

- 使用了抓地力不足的轮胎。
- 在湿滑、泥泞、砂石或积雪路面上高速行驶时。
- 在多坑路面或不平路面行驶时。

#### 注意

即使车辆配备了 ABS 系统，在驾驶时也需注意与前车保持安全距离。

### 电子制动力分配

电子制动力分配（Electric Brake Distribution，简称为 EBD）功能的作用：可在车辆制动时自动调整后轮制动压力，保障后轮不先于前轮抱死，保证最佳制动力输出，并可协同 ABS 提高制动稳定性，从而保证车辆的平稳行驶。

### 液压制动辅助

液压制动辅助（Hydraulic Brake Assist，简称为 HBA）功能的作用：驾驶员快速踩下制动踏板时，系统识别出此时车辆处于紧急状态，会迅速将制动压力提高至最大值，从而使防抱死制动系统更迅速介入，有效地缩短制动距离。

### 舒适制动

舒适制动（CST）功能的作用：舒适制动开启后，可减缓非紧急情况制动时的“点头”现象，为驾乘人员提供更加平顺、舒适的体验。

### 开启或关闭舒适制动



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 方法

在中控屏进入 **设置 > 驾驶 > 踏板控制**，点击 **舒适制动** 开启或关闭舒适制动功能。

**提示**

- 开启路面辅助模式后，会禁用舒适制动功能。
- 当能量回收强度为高时，舒适制动效果会减弱。

**紧急制动报警**

紧急制动报警（HAZ）功能的作用：若车速 > 50 km/h 且系统检测到紧急制动或激活 ABS 时，危险警告灯将自动开启，以提醒后方车辆注意。

**制动盘擦拭**

制动盘擦拭（BDW）功能的作用：雨天直线行驶时车辆制动系统自动对制动块施加压力，使制动块与制动盘接触后轻微摩擦，以清除制动盘上的污垢及水渍，保持制动盘的清洁干燥，使制动块与制动盘之间有良好的摩擦力，从而保证驾驶员制动时制动系统能提供稳定的制动力。

满足以下所有条件时，制动盘擦拭将自动激活：

- 车速 > 50 km/h。
- 加速踏板开度 > 6%。
- 前风挡雨刮功能开启。
- 防抱死制动系统、牵引力控制系统、车身动态控制功能未激活。

满足以下任一条件时，制动盘擦拭将自动退出：

- 车速 < 36 km/h。
- 加速踏板开度 < 4%。
- 前风挡雨刮功能关闭。
- 防抱死制动系统、牵引力控制系统、车身动态控制功能激活。

**提示**

制动盘擦拭功能激活时，制动块和制动盘产生的摩擦力极小，因此不会影响车辆的正常行驶。

**上坡辅助**

上坡辅助系统（Hill Hold Control，简称为 HHC）功能的作用：在坡道上时，上坡辅助系

统将自动制动的约 2s，这样可防止在将脚从制动踏板移动到加速踏板的过程中车辆发生滑动。


**警告**

- 若您未开启自动驻车功能，HHC 工作约 2 秒后将停止工作。此时车辆可能出现溜车风险，请及时将脚从制动踏板移至加速踏板。
- 切勿依赖 HHC 防止车辆滑动，以免引发碰撞事故。

**自动驻车**

自动驻车（Automatic Vehicle Hold，简称为 AVH）功能的作用：是帮助您等在红绿灯或上下坡停车时进行制动，保持车辆静止。驾驶员无需一直踩着制动踏板，从而保持车辆的制动，当车辆静止超过 10 min 后 AVH 直接退出，且同时启用电子驻车制动。

**牵引力控制**

牵引力控制（Tracking Control System，简称为 TCS）功能的作用：通过降低电机功率，防止车辆的驱动轮在加速行驶时打滑，必要时施加制动力控制，使车辆易于起步、加速和爬坡。当 TCS 有效地控制制动压力或电机扭矩时，仪表显示屏上的车身稳定性系统  指示灯闪烁。

**拖拽扭矩控制**

拖拽扭矩控制（DTC）功能的作用：在车辆行驶过程中突然转向、加速等情况下，当系统检测到驱动轮打滑，从而判断车辆存在驱动稳定风险时，它会通过精准的扭矩控制来防止驱动轮打滑，确保车辆能够安全稳定地行驶。

**陡坡缓降**

陡坡缓降（Hill Descent Control，简称为 HDC）功能的作用：开启后，当车辆处于下坡状态且车速 < 35 km/h 时，HDC 功能自动启用，车速可根据加速踏板和制动踏板进行自适应调节。

只有在满足以下前提条件后，HDC 才会工作：

- HDC 无故障。
- HDC 已开启。
- 车速 < 35 km/h。
- 车辆处于下坡行驶，且坡度必须在 10%（约 6°）到 50%（约 26.5°）之间。
- 整车处于高压上电状态。

- 加速踏板开度 < 5%。

若不满足以上任一条件 HDC 将会切换至待机状态。


### 警告

- 陡坡缓降的制动效果在易滑路面会受到影响（例如在结冰、松软路面等），请时刻注意道路状况。
- 车辆在陡坡上低速下坡行驶时，HDC 才会激活。
- 在下长坡等一些特殊工况下，HDC 会因制动器温度过高而暂时不可使用，您需要注意安全驾驶，如需要恢复功能，需要停车等待制动器温度冷却。

### 注意

车辆倒挡下坡时，请注意控制下坡车速，若因车速过高导致仪表显示屏报故障，请将车辆下电后重新上电。

## 开启或关闭陡坡缓降

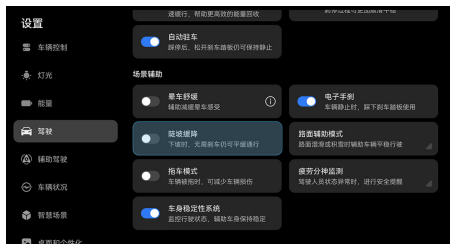

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

在中控屏进入设置 > 驾驶 > 场景辅助，点击陡坡缓降开启或关闭陡坡缓降功能。

车速在 < 35 km/h 时可开启陡坡缓降，开启后当车速 > 60 km/h 时，陡坡缓降功能将自动关闭。

## 车身动态控制

车身动态控制（Vehicle Dynamics Control，简称为 VDC）的作用：在车辆行驶过程中突然转向时，系统根据方向盘转角和车速等信息判断驾驶员的驾驶意图，并持续与车辆实际状况进行对比，如果车辆出现偏离正常行驶路线的情况，系统将通过相应的车轮施加制动或降低电机扭矩进行修正，以帮助驾驶员控制侧滑，保持车辆行驶的稳定性。当 VDC 激

活时，仪表显示屏上的车身稳定性系统指示灯闪烁。

## 防二次碰撞

防二次碰撞（SCM）功能的作用：可在车辆发生碰撞时自动对车辆进行制动，防止车辆继续移动引发二次碰撞。

## 横向风稳定控制

车辆 ESC 功能处于开启且未激活状态，以高于 80 km/h 的速度直线行驶因侧风发生偏航，系统会在驾驶员介入之前，通过控制车轮制动来辅助稳定行驶方向，从而保持行驶的稳定性。


## 安全制动

当紧急情况下需要制动时，您可以完全踩下制动踏板，以保持稳定的制动压力。

### 警告

- 紧急制动时，请完全踩下制动踏板并保持至车辆平稳停住。若未保持，则会中断防抱死制动系统的工作过程并增加制动距离。
- 驾驶车辆请勿超速并保持适当的跟车距离。否则即使装配最先进的制动系统，也无法在紧急制动时，给您提供免受伤害的保障。
- 在紧急情况下，需要在完全踩下制动踏板时保持稳定的制动压力。即使是在低牵引力路面上，防抱死制动系统也会根据可用的牵引力大小改变施加在每个车轮上的制动压力，这可以防止车轮抱死，并确保车辆尽可能安全地停下来。

## 应急制动

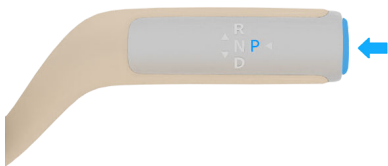

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## ④ 方法

车辆行驶过程中，若制动踏板失效，请长按 P 挡按键进行应急制动；松开 P 挡按键即可退出应急制动。

### ⚠ 警告

- 在正常行驶时禁止触碰 P 挡按键，否则有引起安全事故的风险。
- 应急制动仅作为制动踏板失效时的紧急措施，不能代替制动踏板制动，其不能提供较大制动力。应急制动时，请勿踩加速踏板，否则功能将退出。
- 应急制动时，可能会触发车辆打滑、侧翻等风险。

## 驻车

### 电子驻车

电子驻车（Electrical Park Brake，简称为EPB）功能通过驻车按键（P 档按键）开启。开启电子驻车，请参阅换挡（138 页）。

### EPB 自动开启或解除

在以下条件全部满足时，自动开启 EPB：

- 驾驶员未系安全带。
- 驾驶员侧车门打开。
- 车速 < 3 km/h。

在以下条件全部满足时，自动解除 EPB：

- 关闭主驾车门。
- 踩下制动踏板。
- 挡位切换至非 P 挡。

#### ① 提示

- 车辆没电时，将无法解除 EPB。
- 驻车制动器仅施加在后轮上，独立于行车制动系统。

### 自动驻车

自动驻车（Automatic Vehicle Hold，简称为 AVH）功能帮助您在车辆行驶过程中，在遇到等红绿灯或需要短时间停车时，帮助您减少切换 P 挡或长踩制动踏板，提高启动时的连贯性和减少疲劳。

### 开启或关闭自动驻车




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ② 方法

在中控屏进入 **设置 > 驾驶 > 踏板控制**，点击 **自动驻车** 开启或关闭自动驻车功能。

### 自动驻车准备和运行条件

#### 自动驻车准备条件

- 开启自动驻车功能，仪表显示屏上的指示灯  显示灰色准备状态指示灯。
- 主驾驶员安全带系好，且车门已关闭。
- 驾驶员未踩加速踏板。
- 挡位处于 D/N 挡。
- 整车上电完成。
- 车辆处于静止状态。
- EPB 未激活。


#### 自动驻车运行条件

驾驶员踩下制动踏板后松开。

#### ⚠ 注意

自动驻车准备条件不满足会自动退出。

#### ③ 提示

- 自动驻车在工作 10 min 后直接退出，且同时启用电子驻车制动。
- 通过踩加速踏板、切换到驻车挡（P 挡）或者启动电子驻车制动都会退出自动驻车状态。
- 自动驻车功能启动，车辆制动灯及高位制动灯点亮，且仪表显示屏上的指示灯  变成绿色。
- 自动驻车启动激活期间，若驾驶员开车门或者解除安全带，电子驻车制动会自动开启。

## 驾驶设置

### 驾驶模式

车辆提供**节能、舒适、运动、个性化**四种驾驶模式供您选择，因不同的驾驶模式下车辆动力输出功率和响应时效不同，可满足用户不同的驾驶习惯和出行需求，让您体验不同的驾驶乐趣。

### 中控屏设置驾驶模式



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 驾驶 > 驾驶模式**，选择不同的驾驶模式。


- **节能**：该模式下，车辆行驶会节省能量以获得最大续航里程。转动方向盘时手感轻盈，松开加速踏板后，由于能量回收强度较高，车速下降非常快，悬架高度为标准，空调也会自动进入节能模式。
- **舒适**：该模式下，车辆整体驾驶感受较为舒适。转动方向盘时手感轻盈，松开加速踏板后，能量回收强度适中，车速下降较快，悬架高度为标准。
- **运动**：该模式为车辆最为激进的驾驶模式，加速迅猛，转向灵敏，转动方向盘时手感沉稳、略重，能量回收强度适中，悬架高度为低。
- **个性化**：选择个性化模式后，可对个性化中的选项进行单独设置。加速模式可选择：柔和、标准、强劲、弹射；能量回收可选择：标准、高；转向模式可选择：舒适、标准、运动；车身高度：最低、低、标准、高、最高。

### 减速缓行

开启减速缓行功能后，能最大限度地回收能量，松开加速踏板，车辆减速明显，完全松开加速踏板，车辆会快速减速直至低速缓行。可降低耗电量，增加续航里程，以及减少驾驶时

加速踏板与制动踏板之间来回切换，从而减轻驾驶疲劳。

### 开启或关闭减速缓行

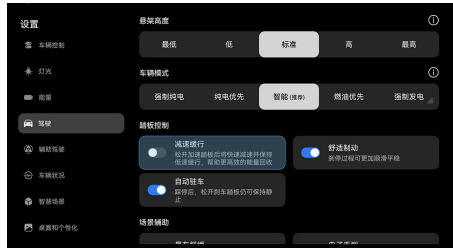

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 驾驶 > 踏板控制**，点击**减速缓行**开启或关闭减速缓行功能。

#### ⚠ 注意

驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围环境，如需制动时，请及时踩下制动踏板。

### 悬架高度

空气悬架（若配备）支持高度调节，从而满足不同的驾驶场景。调节悬架高度后仅单次生效，每次启动车辆，悬架高度默认为驾驶模式对应的高度。

### 中控屏调节悬架高度

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 驾驶 > 悬架高度**，选择不同的悬架高度。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- **最低**：该模式下车辆最小离地间隙为 140 mm。
- **低**：该模式下车辆最小离地间隙为 160 mm。

- 标准：该模式下车辆最小离地间隙为 180 mm。
- 高：该模式下车辆最小离地间隙为 200 mm。
- 最高：该模式下车辆最小离地间隙为 220 mm。

### ⚠ 注意

- 连续调节悬架高度，中控屏会显示警告信息，此时不可调节悬架。
- 当车辆挡位在非 P 挡时，悬架高度不可设置为**最低**；当车速 > 30 km/h 时，悬架高度不可设置为**最高**；当车速 > 60 km/h 时，悬架高度不可设置为**高**；当车速 > 110 km/h 时，悬架高度不可设置为**标准**。
- 调节车身高度前，请注意车辆周围环境，避免周边障碍物对车辆造成损坏。

### ① 提示


悬架高度也可以在驾驶模式个性化中设置。

## 悬架高度自动调节

车辆会根据行驶情况自动调节悬架高度，以提高行驶安全性和舒适性。

- 悬架高度模式为**最高**，当车速 > 30 km/h 悬架高度将自动调节为**高**。
- 悬架高度模式为**高**，当车速 > 60 km/h 悬架高度将自动调节为**标准**。
- 悬架高度模式为**标准**，当车速 > 110 km/h 保持 20s 或 > 120 km/h 悬架高度将自动调节为**低**；当车速 < 75 km/h 保持 60s 或 < 60 km/h，悬架高度将恢复为**标准**。
- 悬架高度模式为**最低**，车辆挡位切换至非 P 挡，悬架高度将自动调节至切换为**最低**前的高度模式。

## 便捷上下车

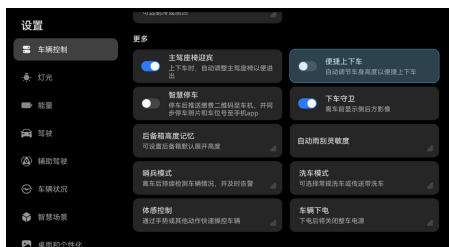

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多**，点击**便捷上下车**开启或关闭便捷上下车功能。

便捷上下车功能开启后，当车辆稳稳挡位切换至 P 挡，悬架高度自动调节至**最低**，挡位切换出 P 挡后悬架高度自动升高，并调节至切换 P 挡前的高度模式。

## 车辆模式

车辆提供**强制纯电、纯电优先、智能、燃油优先、强制发电**五种车辆模式供您选择，您可以根据不同的驾驶习惯和出行场景自由选择车辆模式。

## 中控屏设置车辆模式

### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 驾驶 > 车辆模式**，选择不同的车辆模式。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- **强制纯电**：强制使用动力电池电量维持驾驶需求，单次设置有效，下次上电时默认恢复为上一次设置的车辆模式。当行驶中动力电池电量低于约 3% 时，启动增程系统进行供电；动力电池电量低时车辆动力会减弱，不建议频繁使用强制纯电模式。
- **纯电优先**：车辆优先使用动力电池电量维持驾驶需求，当行驶中动力电池电量低于约

20% 时启动增程系统进行供电；建议日常充电方便的用户选用此模式，能源成本最低。

- **智能：**车辆综合驾驶模式、动力电池电量等因素，智能控制启动增程系统进行供电。
- **燃油优先：**当车辆行驶中动力电池电量低于约 80% 时，启动增程系统进行供电；建议长途行驶、连续山路等情况下用户选用此模式，以提供更好的驾驶体验。
- **强制发电：**当车辆行驶中动力电池电量低于设置限值（可设置范围 30%~80%）时，启动增程系统进行供电。动力电池电量达到限值时，增程器自动关闭。

### ⚠ 警告

请勿在通风不良的密闭空间或门窗完全关闭的车辆内长时间驻车运转发动机，以免尾气积聚造成呼吸困难，严重时可能引发一氧化碳中毒甚至窒息，危及生命安全。

## 路面辅助模式

路面辅助模式是为了更好地通过各种特殊路面。

### 路面辅助模式（四驱）



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 🔗 方法

在中控屏进入 **设置 > 驾驶 > 场景辅助**，点击 **路面辅助模式**，选择适合的路面辅助模式。

- **湿滑模式：**建议在湿滑或泥泞路况下使用，在该模式下，车辆会调节空气悬架高度为标准（若配备），并通过调整动力输出，提升车辆在通过低摩擦路面时的平稳性和安全性。
- **御水缓行模式：**建议在涉水路况下使用，在该模式下，车辆会禁用增程器，调节空气悬架高度为最高（若配备），限制最高车速为

8 km/h，空调切换为内循环，提升车辆在涉水场景中的通过性与安全性。

- **雪地模式：**建议在积雪或结冰路况下使用，在该模式下，车辆会调节空气悬架高度为最高（若配备），并通过调整动力输出，提升车辆在冰雪环境中的行驶稳定性与安全性。
- **越野脱困模式：**建议在复杂越野路况（如泥泞、沙地或陡坡）下使用，在该模式下，车辆会调节空气悬架高度为最高（若配备），并通过调整动力输出，提升车辆在复杂越野路况中的通过性与安全性。


### ⚠ 注意

- 请勿驾驶车辆进入泥泞沼泽类路面或松软沙地，避免车辆受困。在启用路面辅助模式时，驾驶人员应始终保持警惕，密切关注周围环境可能的各种危险情形，确保驾驶安全。
- 在御水缓行模式中，请勿切换其他车辆模式，否则可能导致御水缓行模式意外退出。
- 若在御水缓行模式行驶过程中水淹没过前机舱盖，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心检修。

### 📌 提示

- 开启御水缓行模式需满足以下条件：
  - 动力电池电量  $\geq 20\%$ 。
  - 车速  $< 8 \text{ km/h}$ 。
- 在车辆通过特殊路面后，请关闭路面辅助模式。

### 路面辅助模式（后驱）

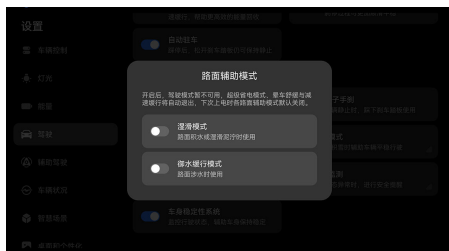

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 驾驶 > 场景辅助**，点击**路面辅助模式**，选择适合的路面辅助模式。

- **湿滑模式**：建议在湿滑或泥泞路况下使用，在该模式下，车辆会调节空气悬架高度为标准（若配备），并通过调整动力输出，提升车辆在通过低摩擦路面时的平稳性和安全性。
- **御水缓行模式**：建议在涉水路况下使用，在该模式下，车辆会禁用增程器，调节空气悬架高度为最高（若配备），限制最高车速为8 km/h，空调切换为内循环，提升车辆在涉水场景中的通过性与安全性。

### ⚠ 注意

- 请勿驾驶车辆进入泥泞沼泽类路面或松软沙地，避免车辆受困。在启用路面辅助模式时，驾驶人员应始终保持警惕，密切注意周围环境可能的各种危险情形，确保驾驶安全。
- 在御水缓行模式中，请勿切换其他车辆模式，否则可能导致御水缓行模式意外退出。
- 若在御水缓行模式行驶过程中水淹没过前机舱盖，请将车辆停放至安全位置并联系AITO 用户中心检修。

### ① 提示

- 开启御水缓行模式需满足以下条件：
  - 动力电池电量  $\geq 20\%$ 。
  - 车速  $< 8$  km/h。
- 在车辆通过特殊路面后，请关闭路面辅助模式。

## 晕车舒缓

开启晕车舒缓功能后，可以减缓车辆起步、加速、刹车和转弯时引起的波动，使车辆行驶更加平稳，减轻晕车感。该功能默认关闭。

## ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 驾驶 > 场景辅助**，开启**晕车舒缓**开关。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ① 提示

- 路面辅助模式、减速缓行功能与晕车舒缓功能互斥。路面辅助模式或减速缓行功能处于开启状态时，开启晕车舒缓功能，中控屏将弹窗提醒您是否确认关闭路面辅助模式或减速缓行功能。
- 开启晕车舒缓功能后，悬架高度将自动调节为低，舒适制动功能联动开启，且减速缓行功能自动关闭。

## 四驱驱动型式

若您的车辆为四驱车型时，在以下状态车辆会切换到四驱驱动型式：


- 车辆驾驶模式处于个性化模式中的强劲模式时。
- 开启路面辅助模式时。
- 在其余驾驶模式下，急加速行驶时。





### ① 提示

车辆以四驱驱动型式时，车速提升变快，但同时能耗也会相应增加。

## 行车记录仪

行车记录仪用以记录车辆行驶过程中车外的视频、声音和图片，其不仅可以记录突发交通事故视频，作为后续处理事故的凭证；还可以记录行车过程中的风景，作为生活记录与娱乐功能介绍。

您可以在中控屏，点击状态栏  图标，或点击 **应用与服务 > 应用中心 > 行车记录仪**，打开行车记录仪应用。当行车记录仪关闭后，当前账户下行车记录仪将不再随车辆启动默认开启，但抓拍录像功能仍可使用。

- 录制功能开启后，中控屏顶部状态栏显示  图标。
- 录音录像功能开启后，中控屏顶部状态栏显示  图标。
- 功能关闭后，中控屏顶部状态栏显示  图标。
- 功能故障时，中控屏顶部状态栏显示  图标。

### 提示

- 停车下电后，行车记录仪将不再工作。
- 首次登录车机账号时，在开机引导界面同意行车记录仪隐私说明，进入系统后，行车记录仪会自动打开。

## 抓拍录像

抓拍录像也被称为紧急录像，触发方式分为自动触发、手动触发。

- 自动触发：当检测到发生碰撞、紧急制动等情况时，行车记录仪自动记录触发时间点前后近 1 分钟的视频，并显示在抓拍录像文件夹中。行车记录仪在未插入外置存储设备时，也可触发抓拍录像视频，此视频会存储在车机存储中，并且最多占用 6 GB 的车机存储空间。当 6 GB 空间录满之后，时间最早的抓拍录像视频会被最新视频覆盖。
- 手动触发：可通过行车记录仪应用内手动点击触发、语音触发、方控触发抓拍录像（如果方控功能可用）。抓拍录像功能触发后，系统自动记录触发时间点前后近 2 分钟的视频，并显示在抓拍录像文件夹中，抓拍录像时不会暂停循环录制，且循环录制会保存与抓拍录像同时间的视频。

### 提示

- 抓拍录像开启之后，如果行车记录仪未打开，则会默认打开行车记录仪开关。
- 如果外置存储可用，行车记录仪会将车机存储空间中的抓拍录像视频移动到外置存储中。
- 手动触发抓拍录像功能只能在外置存储可用情况下使用。外置存储卡中抓拍录像的视频不会被自动覆盖，外置存储空间存满后需要手动删除，否则将影响视频的录制功能。

## 循环录像

当行车记录仪开启后，行车记录将会持续录制循环视频，直到退出。

循环录像存储于循环录像文件夹中，当文件夹录满后，时间最早的视频将会被最新视频覆盖，但是锁定的视频不会被覆盖。

### 提示

循环视频覆盖时，不区分用户，可以将其他用户下的循环视频覆盖掉。

## 拍照

抓拍车外图片或者视频回放的画面截图，显示在图片文件夹中。图片查看时，支持双击放大、缩小；双指放大、缩小等操作。

## 查看与设置行车记录仪

- 数据回看：在首页可查看行车记录仪录制的抓拍视频、循环视频、图片和哨兵录像。
  - 查看行车记录仪视频时，支持局部画面双指放大查看。
  - 在播放循环录像和抓拍录像时，点击暂停按钮后，可通过点击逐帧播放按钮对视频进行逐帧慢放。
  - 在播放循环录像当前行程视频时，当前视频播放完成后，将按时间顺序自动播放下一组视频。
- 实时画面：点击**实时画面**按钮，切换至行车记录仪实时监控画面。
- 编辑：切换至编辑模式，对已存储视频和图片进行删除、导出到手机。针对循环录像，还可以锁定视频，锁定后该视频不能被覆盖。

- 设置：设置行车记录仪功能。
  - 行车记录仪：可开启、关闭车辆每次启动后自动开始循环录像的录制。
  - 录像时录音：可开启、关闭行车记录仪的录像时录音的功能。
  - 恢复默认设置并清除数据：删除所有用户下的行车记录仪数据，行车记录仪设置项恢复到默认出厂状态，并格式化外置存储设备。

### ① 提示

- 恢复默认设置并清除数据之后，所有用户的行车记录仪设置项都会被删除，需要手动打开行车记录仪录制功能。
- 由于摄像头参数、代码执行效率、硬件响应存在微小差异，可能导致循环录像的视频小于或者大于 1 分钟，不影响视频的连续性与完整性。

## 数据导出

- 在行车记录仪编辑模式下，选择视频或照片使用直接导出并发送至手机。
- 在视频列表界面，长按视频封面，可将该组视频导出并发送至手机。
- 在行车记录仪视频播放页面，点击分享按钮，可将该组视频导出并发送至手机。
- 在行车记录仪视频播放页面，使用录屏分享功能导出至手机，可录制想要视频片段，导出到手机中，该模式下导出的视频带有水印数据。
- 拔出 Micro SD 卡槽中的 Micro SD 卡，使用读卡器，将其插入电脑即可进行数据导出。


### ① 提示

数据导出至手机功能，仅支持华为手机使用。

## 车内录音

行车记录仪支持录音功能，该功能默认为关闭状态，需手动开启。

您可以在行车录制的设置界面中，点击**录像时录音**，开启或关闭该功能。

当录音功能打开后，中控屏顶部状态栏显示  图标，录制视频的同时进行录音。

### ① 提示

视频录音功能打开之后，会在下一组视频生效，当前录制的视频不会带有录音。

## 行车数据水印

行车记录仪支持水印功能，功能默认打开，部分行车信息将以水印的形式叠加在视频中显示。

常见的水印信息包含：车辆速度、挡位信息、电门状态、刹车状态、主驾安全带信息、以及辅助驾驶状态的各种信息。

### ① 提示

行车记录仪视频水印普遍存在一定的延时，仅供参考。

## 数据权限

- 登录时产生的数据，仅可查看当前用户下载的视频和抓拍的图片。
- 未登录时产生的数据，只有车主以及未登录账号情况下可查看。
- 不同用户，需分别进行车辆的权限授权操作和行车记录仪功能设置。

## 存储

- 外置存储位置：打开副驾手套箱，将 Micro SD 卡插入 Micro SD 卡槽。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 存储卡容量：可在行车记录仪页面查看存储卡当前用户的循环视频容量、抓拍录像容量、图片容量、存储卡总容量等，及不同数据类型容量占比。

### ① 提示


- 带哨兵模式的车型，行车记录仪和哨兵功能各自使用外置存储一半的容量。

**提示**

- 循环视频、抓拍录像、图片的容量显示仅显示当前用户下的数据、其他用户下的数据会显示为其他。
- 存储卡要求：使用正版的 **Micro SD 卡**，容量建议使用 128 GB 及以上，只支持 exFAT 格式 Micro SD 卡。
  - 使用最低持续写速率为 Class10、读写规格 V30 及以上、写入寿命为**高耐久**及行车记录仪专用系列的 Micro SD 卡。
  - 已正确格式化为 exFAT 文件格式，其它格式可能导致视频无法落盘或使用。

**异常处理**

- 出现 **SD 卡未就绪**提醒：可根据存储（125 页）章节，找到 Micro SD 卡所在位置，查看 Micro SD 卡是否插入，如果未插入，请及时插入 Micro SD 卡，如果已经插入，请重新拔出 Micro SD 卡尝试恢复。
- 出现 **SD 卡读写速率低**提醒：可及时更换满足存储章节中要求的 SD 卡。
- 出现 **SD 卡容量已满且无法续接，请尽快清除数据**提醒：
  - 请删除不需要的抓拍录像、已锁定的循环录像来清除数据。
  - 使用行车记录仪设置页面的**恢复默认设置并清除数据**功能，格式化 Micro SD 卡，此操作需在车主或者授权账户下操作，会将 Micro SD 卡中的所有数据删除。
- 出现 **SD 卡格式错误**提醒：可将 Micro SD 卡插入到读卡器中，再将读卡器插入到电脑中，打开文件资源管理器，选择**此电脑**，右键单击需要格式化的盘符，选择**格式化**，将文件系统选择为 **exFAT** 格式，点击**开始**。

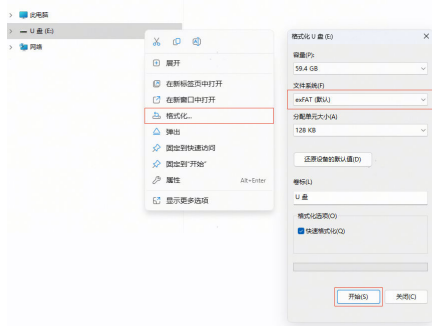

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**注意**


- 如果在行车记录仪录制期间插拔存储卡或行车录像过程中，若车辆意外断电（如发生严重碰撞等），正在录制的视频可能无法及时保存，从而导致视频缺失、紧急视频生成失败等情况。
- 已录制的视频和照片仅存储于副驾手套箱内的 Micro SD 卡中，请您务必妥善保管 Micro SD 卡，避免 Micro SD 卡或者 Micro SD 卡内的数据损坏或者遗失。
- 其他文件不应存储在行车记录仪文件所在的 Micro SD 卡，将其他文件存储在该 Micro SD 卡，可能会造成数据丢失。
- 使用行车记录仪时，系统会访问摄像头权限、车辆外置存储权限、车辆行驶中的信息数据，以实现视频的录制。请驾驶员在遵守当地法律法规和所在场所关于摄像头使用规定的要求的前提下使用行车记录仪，并承担相应的全部责任。
- 在使用行车记录仪**循环录像、抓拍录像、拍照、和录像时录音**等功能时，遵守法律法规相关要求，尊重第三方合法权益。

## 胎压监测系统

车辆配备胎压监测系统，该系统通过安装在各车轮气阀上的传感器，监测轮胎状况，当轮胎压力、温度等异常时发出警告。

### 仪表显示屏胎压监测界面

您可以通过仪表显示屏左侧车辆信息卡片选择胎压能量流界面，查看胎压，请参阅仪表显示屏设置（28页）。

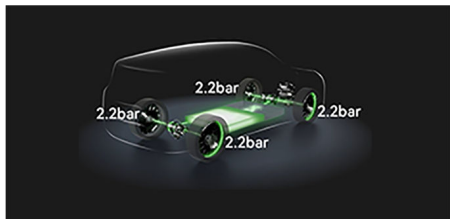

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 中控屏胎压监测界面

#### 方法

在中控屏进入设置 > 车辆状况，查看胎压。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 轮胎温度高、传感器电量低或失效报警

当轮胎温度高（ $\geq 79^{\circ}\text{C}$ ）、胎压传感器电量低或失效时将会触发报警，对应报警轮胎在中控屏和仪表显示屏界面变成红色，并伴有声音报警，胎压报警指示灯持续点亮。

### 胎压低或高报警

当胎压过低或过高（20寸轮胎： $\leq 2.0\text{ bar}$  或  $\geq 3.4\text{ bar}$ ；21寸轮胎： $\leq 2.0\text{ bar}$  或  $\geq 3.4\text{ bar}$ ）将会触发报警，对应报警轮胎在中控屏和仪表显示屏界面变成红色，并伴有声音报警，胎压报警指示灯持续点亮。当胎压过低或过高时，请参阅临时轮胎修理（396页）进行调节。

#### 警告

车辆行驶过程中，如果胎压报警指示灯持续点亮，应将车辆停放在安全位置，并尽快联系 AITO 用户中心检修。

#### 提示

- 定期检查轮胎气压并确保在规定范围内，请参阅轮胎和轮辋参数（416页）。
- 胎压监测系统无法提前指示由外部因素造成的急剧胎损（例如爆裂），也无法识别所有轮胎长周期的自然、均匀压力损失。
- 每次重新上电后，胎压数据会显示为上次接收到的数据。胎压监测系统重新接收到胎压传感器参数后，方可更新为实时胎压值。
- 车辆发生爆胎后，请双手握紧方向盘控制方向，随后缓踩制动踏板平稳减速靠边；待车辆完全停稳后，将车停靠至安全位置并联系 AITO 用户中心。

### 可能导致胎压监测系统工作异常的因素

- 安装不兼容的轮胎或车轮改装。
- 轮胎内存在液体或注入补胎液。
- 在安装了防滑链的情况下驾驶。
- 靠近产生强大无线电波或者电噪干扰的设施。
- 加装可能对汽车的无线电接收器或电气系统等造成干扰的附件。

#### 注意

- 仅允许更换指定规格的轮胎或车轮，请参阅轮胎和轮辋参数（416页）。
- 车轮的维修或更换，可能影响胎压监测系统的正常工作。维修或更换车轮时，请联系 AITO 用户中心。

## 电子不停车收费系统

电子不停车收费系统（ETC）是用于高速公路或桥梁收费站的自动收费系统。

### 激活电子不停车收费系统

车辆 ETC 功能需要购买授权并激活后才可使用，请提前准备好您的身份证、车辆行驶证及银行卡等。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

1. 手机打开 AITO 应用，点击**精选 > 软件服务 > 隐藏式内置 ETC** 购买功能授权。
2. 购买授权后，可通过以下任一方式激活 ETC：
  - 在中控屏进入**设置 > 连接 > 互联与服务**，点击 ETC 开关，中控屏会弹出激活二维码界面，使用微信扫码，进行 ETC 功能激活。
  - 手机打开 AITO 应用，点击**服务 > ETC 服务 > 激活我的 ETC**，按照提示信息激活 ETC。
  - 微信搜索**山东高速 ETC** 小程序，进行 ETC 功能激活。

### 开启或关闭 ETC 功能

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 连接 > 互联与服务**，点击 ETC 开启或关闭 ETC 功能。

## 疲劳分神监测


驾驶员状态监测（DMS）摄像头位于主驾左前方，用于检测驾驶员状态。当 DMS 摄像头监测到您处于疲劳驾驶（如打瞌睡、长时间连续驾驶等），或分神驾驶（如长时间未关注路面、使用手机通话等）状态，系统将通过提示音、仪表显示屏进行安全提醒。该功能默认开启。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

1. 在中控屏进入**设置 > 驾驶 > 场景辅助 > 疲劳分神监测**，开启**疲劳监测**或**分神监测**开关。

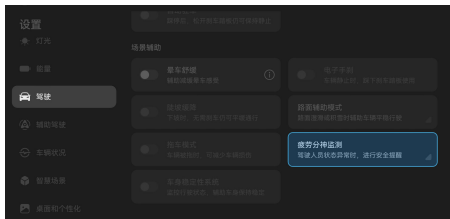

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 当车速大于 20 km/h，检测到您处于疲劳驾驶或分神驾驶时，系统将提醒您注意驾驶安全和休息。

### 提示

- DMS 摄像头仅用于人脸识别、疲劳分神监测等功能，您的人脸图像数据仅在车辆本地处理，不会向车外传输。我们非常重视您的隐私，全方位守护您的隐私安全。
- 驾驶员监测系统无法正确检测驾驶员面部时，将不能开启。您可以通过调节方向盘或座椅位置，以保证驾驶员监测系统正常工作。
- 在以下情况，驾驶员监测系统可能会受影响：
  - DMS 摄像头被遮挡。
  - 佩戴墨镜、口罩等会遮挡面部的饰物。为准确识别驾驶员疲劳或分神状态，请确保脸部无遮挡。
  - 强烈的光照降低 DMS 摄像头监测能力。
  - DMS 摄像头权限关闭。

### 警告

- 驾驶员监测系统是一种辅助系统，并不能主动干预驾驶操作，驾驶员始终有责任安全地驾驶车辆。
- 切勿疲劳驾驶，驾驶员有责任时刻保持健康、清醒的驾驶状态。
- 不应该忽视驾驶员监测系统发出的警告。在系统发出疲劳或分神驾驶警告后，驾驶员应及时调整驾驶行为或停车休息。

## 出行与娱乐


在本章中，您可了解车辆的使用，请仔细阅读本部分。

## 用户账号

### 扫码登录账号

您可以在中控屏扫码登录账号，多个账号间数据隔离，让您享受私密的个性化座舱。

#### ② 方法

1. 确认是否已注册华为账号。若未注册，您可以通过以下方式注册：
  - 在华为手机/平板上，点击**设置 > 登录华为账号 > 注册账号**，根据界面提示操作。
  - 用手机/电脑浏览器访问华为账号主页，点击右上角**注册**，根据界面提示操作。
  - 打开手机上的 AITO 应用，点击**我的 > 注册或登录账号 > 注册账号**，根据界面提示操作。
2. 确保华为账号拥有车辆使用权限。
  - 车主：打开手机上的 AITO 应用，点击**我的 > 我的车辆 > 添加车辆**，完成车辆绑定与实名认证。
  - 非车主：联系车主将车辆使用权限授予对应的华为账号。车主需打开手机上的 AITO 应用，点击**我的 > 我的车辆 > 授权管理 > 添加授权**，根据界面要求填写被授权人的信息并进行验证。
3. 在中控屏点击状态栏头像，打开手机 AITO 应用，进入**我的**界面，点击右上角扫描，扫描车机上的二维码登录。

在中控屏登录账号后，可记忆主驾个性化的驾驶习惯和应用数据（如座椅位置、外后视镜位置、音乐的播放记录）。下次在中控屏上登录对应账号，系统自动为您将座椅位置、应用数据等调整至记忆值。

#### ① 提示

- 扫码登录账号时，在账号登录界面选择**账号保持登录**；或者登录账号后，在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入用户中心，开启**保持登录**开关，该账号将一直保持登录状态，每次车辆上电后无需验证登录，直至手动切换或退出账号。
- 退出账号后即访客模式，此模式下车辆可正常驾驶。访客模式只记录最近一次访客的使用数据。

### 人脸登录账号

录入人脸数据后，驾驶员上车刷脸即可快捷登录账号。

#### ② 方法

#### 录入或更改人脸数据。

1. 车辆处于 P 挡，并确保摄像头清洁且无遮挡、身体处于正确的驾驶坐姿和脸部无遮挡。
2. 在中控屏点击状态栏头像，使用手机 AITO 应用扫描车机上的二维码登录。
3. 在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入**身份认证**，开启**人脸识别**开关，进行扫码验证，根据提示录入面部数据。

**使用人脸登录：**上车或点击中控屏状态栏头像后，面对驾驶位正前方，即可快捷登录账号。

**删除人脸数据：**在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入**身份认证**，关闭**人脸识别**开关。

#### ① 提示

- 一个华为账号仅支持录入一个人脸数据。多人共用 1 辆车时，非车主首次登录，请先联系车主在手机 AITO 应用上将车辆使用权限授予对应的华为账号，再登录该账号录入对应的人脸数据。账号授权请参阅车主手机 AITO 应用（212 页）。
- 登录账号后，在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入用户中心，开启**保持登录**开关，该账号将一直保持登录状态，每次车辆上电后无需验证登录，直至手动切换或退出账号。
- 如果关闭**人脸识别**开关，人脸识别功能将不可用，同时删除录入的面部数据。

### 全车共用应用账号

开启该功能后，副驾屏和后排娱乐屏（若您的车辆已安装后排娱乐屏）的部分应用（如华为音乐、华为视频）将共用中控屏已登录的华为账号。

#### 开启全车共用应用账号

#### ② 方法

1. 确保在中控屏登录车机账号。

2. 您可以通过以下两种方式实现全车共用应用账号：

- 方式一：首次在中控屏登录车机账号后，点击**全车共用华为音乐、视频账号**弹窗中的**全车共用**开关。
- 方式二：非首次在中控屏登录车机账号后，在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入用户中心界面，开启**全车共用应用账号**开关。

**提示**

- 开启全车共用应用账号时，若后排娱乐屏登录的华为账号与中控屏不一致，需点击弹窗中的**覆盖**按钮，实现全车共用应用账号。
- 开启全车共用应用账号后，若想切换副驾屏和后排娱乐屏上华为应用内的华为账号，可在应用内自行切换。
- 若共用应用账号失败，请在中控屏的用户中心界面退出账号并重新扫码登录。

**关闭全车共用应用账号**

**方法**

在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入用户中心界面，关闭**全车共用应用账号**开关。

**提示**

关闭全车共用应用账号后，若副驾屏和后排娱乐屏上华为应用中登录的账号与中控屏相同，则会自动退出账号。

**多用户管理**

车主可授权其它账号在中控屏登录，分享车辆使用权，也可对登录账号进行数据管理、删除。不同账号间数据相互隔离，充分保障您的隐私安全。

**授权账号**

车主授权后，非车主可以在用户中心登录个人账号，录入人脸数据，获取更多车辆使用权限。

**方法**

车主打开手机 AITO 应用，点击**我的 > 我的车辆 > 授权管理 > 添加授权**，根据界面提示可对非车主进行授权。授权成功后，车主也可在**授权管理**页随时取消授权。

**登录账号**

未登录账号的状态下，您可以在用户中心通过扫码或人脸识别的方式直接登录。

**方法**

**扫码登录：**点击中控屏状态栏头像图标，进入扫码登录界面，通过手机 AITO 应用扫码登录账号（请参阅扫码登录账号（157 页））。

**人脸登录：**录入人脸数据后，解锁上车或点击中控屏状态栏头像图标，即可快捷登录账号（请参阅人脸登录账号（157 页））。

**提示**

首次登录时，只能通过扫描二维码的方式登录。

**保持登录**

当账号开启**保持登录**后，每次车辆上电时无需验证登录；当账号关闭**保持登录**后，车辆再次上电时，您需要重新进行验证登录。

**方法**

您可通过以下方式开启或关闭**保持登录**：

**扫码登录：**账号登录界面会默认勾选**账号保持登录**，您可选择或取消默认勾选的**账号保持登录**。

**非扫码方式登录：**账号登录后，**保持登录**的开启或关闭状态与上次登录时一致。您可点击中控屏状态栏头像图标，进入用户中心，点击**保持登录**开关进行切换。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**提示**

当账号在保持登录状态更换驾驶员时，若新驾驶员已录入过人脸信息，中控屏将弹窗提示，您可根据需要选择是否登录新驾驶员的账号。

## 切换账号

账号登录的状态下，您可以在用户中心进行账号切换。

### ④ 方法

1. 点击中控屏状态栏头像图标，进入用户中心，点击**切换账号**。
2. 通过扫码或人脸认证的方式登录新账号。
3. 账号切换后，座椅位置、外后视镜位置等与用车人驾驶习惯相关的个人配置数据，将跟随账号切换。**音乐、华为视频**等与华为账号关联的应用，也将跟随切换至相应账号。

### ① 提示

- 不锁车的情况下，临时更换驾驶员，若新驾驶员已录入过人脸信息，中控屏将弹窗提示，您可根据需要选择是否登录新用户的账号。
- 若切换登录账号，进行中的导航任务、辅助驾驶任务将会中断。

## 删除账号数据

在用户中心，您可以删除包括人脸数据、应用使用数据等在内的账号本地数据，释放储存空间。

### ④ 方法

**非车主用户：**在用户中心点击**退出登录 > 退出 > 删除**，扫码验证后，删除账号本地数据。

**车主用户：**在用户中心页面**用户本地数据管理**下找到需要删除数据的账号，点击**数据删除**，扫码验证后，删除此账号本地数据。

### ① 提示


- 删除账号本地数据后，再次登录时，必须通过扫描二维码的方式登录。
- 非车主用户和车主用户都无法在用户中心直接删除车主账号本地数据，如需删除，请在车主空间恢复出厂设置。


## 地图与导航

### 地图导航简介






ADS APP 集成地图导航和辅助驾驶等服务，驾驶员可以进行车辆定位与导航。地图信息可以在中控屏、仪表显示屏、前风挡玻璃（若已选装抬头显示）多屏幕显示，满足不同场景导航需求。

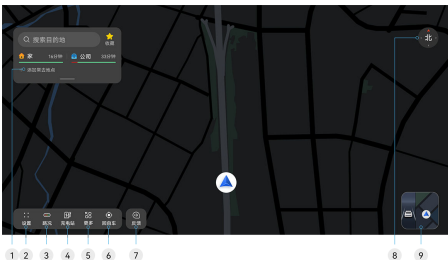
### 地图介绍

在中控屏点触  即可开启 ADS APP 进入地图界面。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	通勤卡片	登录车主账号，设置家或公司的常用位置后可以快速查看行车所需时间及路况，还可以实现一键导航回家、去公司。下拉通勤卡片可查看收藏地点和历史目的地。点触  可以快捷编辑收藏地点和常去地点。
2	设置	点触  进入导航设置界面，有 <b>导航模式</b> 和 <b>辅助驾驶</b> 两个页签，在 <b>导航模式</b> 页签中可进行离线地图下载、导航偏好设置、手车互联查看等操作； <b>辅助驾驶</b> 页签详情请参阅 ADS 参数设置（223 页）。
3	路况	点触  开启或关闭路况信息显示。
4	更多	点触  进入 ADS 服务面板，可根据需要进入辅助驾驶设置、APA 泊车界面等。
5	回自车	点触  显示车辆当前所处位置。





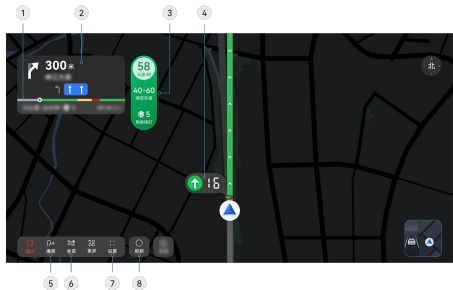


6	反馈	点触  可唤醒语音留言，以反馈关于地图和 ADS 的体验信息或意见建议。更多详情请参阅反馈 ADS 体验信息（229 页）。
7	视角切换	切换不同导航视角。默认为 2D 车头正北向上视角，可点触切换 2D 车头向上、3D 车头向上视角。
8	地图视图切换	点触此卡片，可切换地图的显示模式。可选的显示模式有： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 传统地图</li> <li>• 3D 视图</li> <li>• 传统地图和 3D 视图分屏显示</li> </ul>





### 导航介绍

当处于导航态时，中控屏上显示引导面板、路况、红绿灯倒计时等导航信息。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	路况光柱图	光柱图颜色含义：  深绿色代表极度畅通、  绿色代表畅通、  黄色代表缓行、  红色代表拥堵、  暗红色代表极度拥堵、  灰色代表已行驶、  蓝色代表内部路。
2	导航引导面板	可查看前方路口转向图标、到前方路口的距离、下一条道路名、车道引导信息、路况光柱图、剩余行程距离和时间等信息。过路口时，会显示路口放大图，模拟真实路口场景。


3	绿波车速	驶入绿波路段后，系统提供建议车速区间，驾驶员保持建议车速可以持续通过多个红绿灯路口。
4	红绿灯倒计时	提前告知前方路口红绿灯实时倒计时状态，提高驾驶员通行效率。
5	导航播报	点触  开启或关闭导航播报。
6	路线全览	点触  可以切换导航全览态（地图显示全程路线，辅助驾驶员进行多路线选择）或导航沉浸态（地图仅显示当前路线）。可以在导航全览态界面编辑途经点或点触左下角的 <b>固定全览</b> 按钮固定导航全览态。驾驶员也可以使用智慧语音固定全览或取消全览。
7	导航设置	点触  在 <b>导航模式</b> 页签中可以选择是否开启实时路况、地点搜索添加途经点、路线偏好设置、导航播报设置，点触 <b>设置更多</b> 可以跳转至导航设置； <b>辅助驾驶</b> 页签详情请参阅 ADS 参数设置（223 页）。
8	刷新	点触  后重新规划更优路线。

**警告**

- 为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中进行操作及设置，如需使用请驻车并确保环境安全。
- 由于道路建设、城市环境发展、政策变化等客观、难以预测的因素的影响，地图数据可能会与现实环境不符。地图提供的产品功能（例如目的地搜索、路线规划、引导信息等）仅供驾驶员行车参考使用，不作为驾驶出行的唯一依据。驾驶员应严格遵守交通法规，以实际道路情况为准。驾驶员仍然是驾驶安全的完全责任人，承担按照当地法律法规及实际道路情况安全驾驶的全部责任。

## 使用导航

驾驶员可以使用查找目的地、导航至目的地、添加途经点、车牌限行、电池调温等导航功能，详情参见下表。

导航功能	使用方法
查找目的地	<p>驾驶员需要导航到某个地点时，可以通过以下任一方式选择目的地：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>点触地图搜索栏输入目的地。</li> <li>根据地图提供的快捷热词（加油站、充电站、餐厅、停车场、维修站等）选择目的地。</li> <li>若已有搜索历史，可以点触下方搜索历史选择目的地。</li> <li>点按底图地点，选择是否导航到目的地。</li> <li>使用智慧语音选择目的地及路线：唤醒智慧语音，说出语音指令，如：“我要去幸福咖啡馆”</li> </ul>
目的地导航	<p>选择好目的地后，驾驶员可以通过以下任一方式导航到目的地：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>点触导航按钮可进入路线规划页面，提供多条不同的路线选项，同时显示沿途的实时交通状况及各条路线的速度对比，驾驶员可以根据个人偏好调整路线规划，点触“开始导航”按钮，系统按照选择的路线导航到目的地。</li> <li>点触地点，可进入地点详情页： <ul style="list-style-type: none"> <li>点触<b>导航</b>按钮，系统按照默认导航路线导航到目的地。</li> <li>点触<b>路线</b>按钮，可进入路线规划页面（同方式一）按照选择的路线导航到目的地。</li> </ul> </li> </ul>

导航功能	使用方法
添加途经点	<p>若驾驶员在行驶过程中需要前往多个目的地，可以通过以下任一方式添加途经点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 导航前，在设置目的地后，进入路线规划页，搜索框会自动显示“搜索途经点”，搜索要途经的地点即可。</li> <li>• 导航中，可以点触工具栏旁<b>搜索</b>按钮，快捷添加途经点；或点触<b>设置</b>按钮，进入<b>导航模式</b>页签后点触<b>地点搜索</b>，添加途经点。</li> <li>• 导航中，可以点按底图地点，选择是否设置为途经点。</li> <li>• 导航中，若点触或拖动地图底图，可以在中控屏弹出的搜索框内搜索途经点或更改目的地。</li> <li>• 导航中，可以点触工具栏<b>全览</b>按钮，编辑途经点或更改途经点顺序。</li> <li>• 导航中，若出现服务区卡片，可以点触服务区卡片添加途经点。</li> <li>• 使用智慧语音添加途经点：唤醒智慧语音，说出语音指令，如“导航去上海站添加东方明珠为途经点”。</li> </ul>
车牌限行	<p>开启后可基于车牌避开限行道路，可以通过以下任一方式打开<b>避开限行</b>开关：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 点触<b>☰ &gt; 导航模式 &gt; 个人中心 &gt; 我的爱车 &gt; 避开限行</b>打开<b>避开限行</b>开关。</li> <li>• 点触<b>☰ &gt; 导航模式 &gt; 导航设置 &gt; 避开限行</b>打开<b>避开限行</b>开关。</li> </ul>
电池调温	<p>开启<b>电池调温</b>后，驾驶员设置导航前往充电站时，系统会根据充电偏好设置调节电池温度，以便节省充电时间。</p>

导航功能	使用方法
	<p>点触<b>☰ &gt; 导航模式 &gt; 导航设置 &gt; 新能源功能</b>可选择是否开启<b>电池调温</b>开关。</p>
<p>其他导航功能可以查看<b>导航模式</b>各页签说明，进行相应导航设置。</p>	
<p><b>导航设置</b></p>	
<p><b>④ 方法</b></p> <p>进入 ADS APP，点触<b>☰ &gt; 导航模式</b>，可以在相应页签内进行对应操作，详情参见下表。</p>	
页签	说明
个人中心	<p>添加车辆车牌信息，可避开限行路线及区域；<b>绑定微信账号</b>，可将手机微信聊天界面中的位置消息发送到中控屏；<b>绑定高德账号</b>，同步高德地图账号下的收藏地点和路线；组队出行，可结伴组队，共享实时位置等。</p>
收藏地点	<p>编辑家或公司地址；查看收藏的地点。驾驶员也可以使用智慧语音收藏、途经、更改、删除家或公司地址。</p>
手车互联	<p>查看支持手机发送到车机的应用，点触应用图标可以查看使用方法。</p>
导航设置	<p>可选择不同路线偏好；设置导航播报风格与音量和巡航播报类别可选择开启或关闭<b>快捷导航</b>、<b>常去地点推荐</b>和<b>目的地停车场推荐</b>等辅助功能。</p>
地图显示	<p>可选择<b>地图文字大小</b>或<b>卡片文字大小</b>以及是否在地图上显示<b>指北针</b>和<b>收藏地点</b>。</p>
离线地图	<p>管理、下载与更新不同城市的地图。</p>
其他	<p>清理地图缓存、恢复所有设置选项默认状态。</p>
关于	<p>地图版本等声明信息。</p>

## 特色功能

### 导航推荐

若驾驶员已开启**常去地点推荐**功能，上车后车辆会开启常去目的地导航：

- 若上车时间段为工作日（星期一至星期五）6:00 ~ 12:00，离公司较远，导航将规划去公司的路线。
- 若上车时间段为工作日（星期一至星期五）16:00 ~ 24:00，离家较远，导航将规划回家的路线。

可以在 **☰ > 导航模式 > 导航设置 > 常去地点推荐** 将**常去地点推荐**开关关闭。

### 绑定高德账号

地图支持绑定高德账号，绑定后，可以使用以下功能：

- 在 **☰ > 导航模式 > 收藏地点** 里新增名称为**高德收藏夹**的页签，与手机高德 APP 默认收藏夹双向同步。
- 导航时，可以结合驾驶员历史行为自动规划常走导航路线。
- 导航中，车辆行驶到弯道处时，对向盲区有来车，除中控屏展示提醒驾驶员对向来车外，同时也会有语音提醒驾驶员注意安全驾驶。
- 点触手机高德 APP 首页左侧出现的小汽车图标进入**我的爱车**手机页面，点触右上角设置，可以选择**自动发送**或**手动发送**将手机地图上的地点或路线分享到车机地图。
  - 分享地点：**手动发送**方式下，进入手机高德 APP 的地点详情页，点触左侧小汽车图标或者点触下方**分享**按钮选择车机；**自动发送**方式下，进入手机高德 APP 的地点详情页即可。
  - 分享路线：**手动发送**方式下，进入手机高德 APP 的路线规划页，选择好路线后，点触**发送车机**按钮；**自动发送**方式下，进入手机高德 APP 的路线规划页即可。

#### ① 提示

首次打开 ADS APP，若驾驶员阅读并同意《账号绑定服务协议》，地图会自动绑定高德账号。


## 组队出行

**组队出行**功能可以实现一键组队、实时共享位置、语音对讲、导航目的地同步，让多人同行高效省心。

### ④ 方法

点触 **☰ > 导航模式 > 个人中心 > 组队出行 > 查看使用组队出行功能**。

- 作为队长，可以进行以下操作：
  - 在**我的队伍**页面，点触**创建队伍**，设置好队伍名称后，点触**创建**。系统会自动生成队伍口令，队长可以分享至好友，邀请其加入自己创建的队伍。

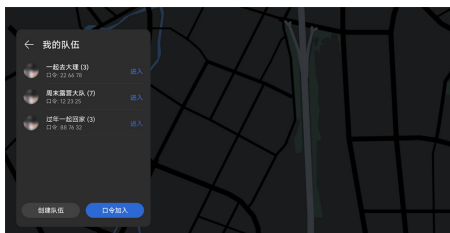

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 在组队卡片中点触**设置**，可以设置队伍目的地并添加多个队伍途经点。完成设置后，在组队卡片上自动显示队伍目的地，点触队伍目的地可以直接发起导航。队长必须在非导航态设置队伍途经点和队伍目的地。
- 在组队卡片中点触右上角**⊙**，可以修改队伍名称、编辑群公告、设置昵称、共享位置、开启入队验证、离开队伍或者解散队伍。
- 在组队卡片的**队伍成员**中点触**更多**按钮，可以查看队伍成员列表并移除队员。
- 作为队员，可以进行以下操作：
  - 在**我的队伍**页面，点触**口令加入**，输入从队长获得的口令后，点触**加入**，若队长开启入队验证，需要等队长同意后才可加入队伍。
  - 队长设置队伍目的地后，队员在组队卡片中点触**导航**，即可发起至队伍目的地的导航。
  - 在组队卡片中点触右上角**⊙**，可以查看群公告、设置昵称、共享位置、离开队伍或者者退出队伍。

- 在组队卡片的**队伍成员**中点触**更多**按钮，可以查看队伍成员列表。
- 队长和队员都可以进行以下操作：
  - 在组队卡片上或底图中点触队伍成员头像，查看与该队伍成员的距离。
  - 与队伍成员进行实时对讲，语音对讲有两种方式：
    - 点触中控屏的🗣️语音按钮开始录音，再次点触结束录音并发送，或 30 秒倒计时自动结束并发送。
    - 短按方向盘的🗣️语音按键开始录音，再次短按结束录音并发送，或 30 秒倒计时自动结束并发送。

**i 提示**

- 使用**组队出行**功能前需要先登录华为账号，并且确保华为账号的手机号与畅连(165 页)账号的手机号一致。
- 一个华为账号可以加入多个队伍，但同一时间内只允许进入一个队伍。
- 若一个队伍持续超过 7 天无任何消息更新，队伍会自动解散且队伍口令失效。

## 通信社交

### 拨打电话

手机与车辆蓝牙连接后，您可通过方向盘、中控屏或智慧语音，在车上快捷拨打电话。

### 拨打普通电话

#### 📞 方法

#### 手动拨号拨打普通电话

1. 完成手机与车辆的**蓝牙**配对（请参阅蓝牙（180页））。
2. 在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 电话**，在**通话**界面，通过输入电话号码或点击通话记录的方式，拨打电话。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 拨打联系人电话

1. 完成手机与车辆的**蓝牙**配对（请参阅蓝牙（180页）），并同步手机上的联系人信息到中控屏。
2. 在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 电话 > 联系人**，选择联系人拨打电话。或者唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打电话给子辰”，即可拨打电话。

#### 📞 提示

拨打电话前，请先在手机端选择默认拨号卡，以便更好地体验拨打电话服务。

### 接听或挂断电话

#### 📞 方法

有来电时，您可以通过以下方式接听或挂断电话：


- 请直接说出您的指令，如：“接听”或者“挂断”。
- 仪表显示屏右侧显示通话卡片时，通过方向盘右滚轮进行控制：
  - 向左拨动接听电话。

- 向右拨动挂断电话。

- 在中控屏上点击📞接听、或📞挂断电话。

### 畅连通话

使用**畅连**，您可以在车上接打**畅连**音视频通话，与华为手机、平板、智慧屏等畅快互联。

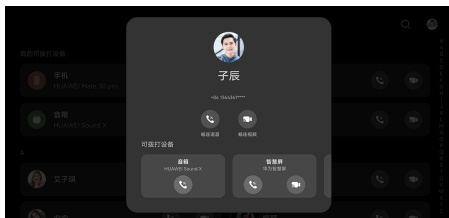

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 拨打畅连通话

#### 📞 方法

#### 使用畅连

1. 在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 畅连**，根据界面提示完成登录并同步联系人。
2. 在联系人列表或联系人详情页，选择想要拨打的设备进行通话。
3. 畅连视频通话过程中，您可以点击👁️，切换通话界面为悬浮窗模式；点击🗑️，可以将畅连通话流转到其他华为设备继续接听。

### 注销畅连

若要注销车上**畅连**，点击头像，进入**关于畅连 > 解除本机关联 > 解除**，或在华为手机或平板上进入**畅连 > 设置 > 设备管理 > 智能座舱解除关联**。若手机或平板上的**畅连**账号均已注销，则车辆不支持使用**畅连**。

#### 📞 提示

若您的华为账号未开通**畅连**，需先在华为手机或平板上开通功能。

#### ⚠️ 警告

为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中使用视频通话功能，如需使用请驻车并确保环境安全。

## 同步联系人

您可以将华为手机或平板上的**畅连**联系人信息同步至中控屏。

### ④ 方法

若首次在车上同步畅连联系人，您可以进入畅连联系人页面点击**立即同步**，选择同步手机或平板的联系人信息。如需更改同步设备，点击**畅连头像**，进入**同步畅连联系人**，选择其它设备进行联系人同步。

### ① 提示

- 在使用同步联系人功能前，请确保您的华为手机或平板已升级至最新版本，并同意同步联系人信息。
- 中控屏不支持更改、增删联系人信息，若有需要请在手机或平板上进行修改，中控屏会自动同步更新。





## 添加常用联系人卡片

添加常用联系人卡片至快捷栏，无需进入应用，即可快速拨打**畅连**通话。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准



### ④ 方法

1. 在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，长按**畅连**服务卡片，选择**添加到快捷栏**。点击卡片下方, 可选择不同尺寸、功能的**畅连**服务卡片添加到快捷栏。
2. 点击卡片中的添加**畅连**联系人，或长按卡片进入编辑状态，点击进行编辑。
3. 点击**畅连通话**卡片中, 快速拨打畅连通话。点击**畅连联系人**卡片中联系人头像，选择要拨打的设备。

## 畅连通话流转

您可以在手机或汽车上切换接听**畅连**通话，视频聊天不间断。

### ④ 方法

1. 中控屏与手机需登录同一华为账号，并同时开启蓝牙或WLAN。
2. 当您上车后，点击手机**畅连**视频通话界面的选择中控屏，可将通话流转到中控屏接听。下车时，点击中控屏**畅连**通话界面的选择手机，可将通话流转到手机。

### ① 提示

该功能当前仅支持系统版本为 HarmonyOS 4.3 及以下的手机使用。

## 日程提醒

使用**日历**，您可以通过智慧语音创建新的日程，还可将车内登录同一华为账号的手机上的日程信息，同步到中控屏上进行查看和提醒。

### 创建或取消日程

#### 📍 方法

在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 日历**，首次登录根据界面提示完成授权，您可以通过以下方式设置日程：

- **创建日程**：唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“提醒我明天晚上8点拿快递”。
- **取消日程**：长按日程列表，选择要删除的日程。

### 同步日程

#### 📍 方法

1. 将手机与中控屏登录同一华为账号。
2. 将手机与中控屏进行蓝牙配对（请参阅蓝牙（180页））
3. 在中控屏**日历**界面，进入 $\text{::>}$  **日历账户管理 > 日历同步**，开启**同步日历数据**开关。

#### 📍 提示

- 使用该功能前，请确认手机系统已升级至 Harmony OS 3 及以上版本。
- 当您有多个日历账户时，若您不需要某个账户下的日程显示在中控屏，可进入 $\text{::>}$  **日历账户管理**，关闭对应账户开关。

### 查看日程

**日历**提供日程卡片，您可以将其添加到快捷栏，方便确认待办的日程。

#### 📍 方法

1. 您可以通过以下任一方式添加日程卡片到快捷栏：
  - 在快捷栏长按任意卡片进入编辑状态，点击**添加 > 服务中心 > 日历**，选择日程卡片添加。
  - 在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，点击**日历**卡片的 $\text{☰}$ ，选择**添加到快捷栏**。
2. 在快捷栏查看日程：
  - 日程卡片会显示最近未过期的待办日程，点击日程列表进入**日历**应用。

- 没有日程时，卡片会显示今日的星期、日期与农历信息。

### 提醒日程

#### 📍 方法

1. 点击状态栏 $\text{☰}$ ，进入通知中心，点击 $\text{🔔}$ ，开启**日历**通知开关。
2. 若有待办日程的通知提醒时，状态栏 $\text{☰}$ 会有红点提示，可点击进入通知中心查看。

### 日程快速导航

#### 📍 方法

若同步到中控屏的日程里有地址信息时，日程卡片上会有导航图标 $\text{📍}$ ，点击图标可直接跳转到地图应用开始导航。

#### 📍 提示

通过智慧语音创建的日程不包含地址信息。

## 订单中心

使用订单中心功能，可方便您查看订单的交易记录并开具发票。

### ④ 方法

1. 在中控屏点击状态栏头像，登录车机账号。
2. 在中控屏点击状态栏头像，再点击弹窗中的头像，进入用户中心，查看或处理订单：
  - 查看订单详情：点击**我的订单**即可。
  - 开具订单发票：进入**我的订单**，在需要开具发票的订单右侧点击**开具发票**，根据界面提示完成操作。

### ① 提示

使用订单中心前，请确认您的流量充足或已连接稳定的 WLAN（请参阅 WLAN（180 页））。

## 多媒体

### 座舱播控中心

您可在座舱播控中心统一管理多个屏幕的音频应用（如音乐类应用、有声类应用、故事类应用等），快速控制和切换不同的应用程序，选择您喜欢的音频内容进行播放。

#### 在中控屏或副驾屏上播控音频应用

##### ④ 方法

您可以通过以下任一方式在中控屏上播控音频应用。

- 在中控屏的音频卡片快速控制和切换音频应用。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 在屏幕底部向上滑出快捷栏，您可在音频卡片上查看当前车辆正在播放的音频信息。
- 点击音频卡片上的按键可实现播放、暂停、切换音频等操作。
- 点击音频卡片右侧图标，可选择其他音频应用进行播放。
- 点击音频卡片左侧歌曲图标，可跳转至对应音频应用的主界面。
- 在中控屏或后排娱乐屏进入 **应用与服务 > 应用中心**，点击您喜欢的音频应用，播放或切换音频内容。
- 连接超级桌面后，可在中控屏音频卡片，切换最近使用的手机端音频应用，或在中控屏进入 **应用与服务 > 超级桌面**，打开手机端的音频应用，播放或切换音频内容。更多详情请参阅超级桌面（206页）。
- 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“播放歌曲”、“播放儿歌”、“切换下一首”等。

### 跨屏播控音频应用

##### ④ 方法

- 当全车娱乐屏（中控屏、副驾屏、后排娱乐屏）共用车内扬声器时，您可以通过以下方式播控音频应用：
  - 全车娱乐屏的音频卡片可查看当前车辆正在播放的音频信息。
  - 点击全车娱乐屏的音频卡片（如播放、暂停、下一首等），可控制声源屏播放的音频，同时所有屏幕的音频将同步变化。
  - 点击声源屏的音频应用进行切换，所有屏幕的音频将同步变化。
  - 点击非声源屏的音频应用进行切换，车辆将切换到该屏幕播放音频，同时所有屏幕的音频随之变化。
- 当副驾屏或后排娱乐屏连接耳机时，连接耳机的屏幕可独立播控音频应用。

以副驾屏连接耳机，中控屏是声源屏为例：

- 在副驾屏的音频卡片控制和切换音频应用，耳机的声音同步变化，中控屏和后排娱乐屏不变，扬声器的声音保持不变。
- 点击中控屏的音频卡片（如播放、暂停、下一首等），可控制中控屏播放的音频，后排娱乐屏的音频将同步变化，副驾屏不变。
- 点击中控屏的音频应用进行切换，后排娱乐屏的音频将同步变化，副驾屏不变。
- 将后排娱乐屏的音频应用进行切换，声源屏切换成后排娱乐屏，中控屏切换成后排娱乐屏的音频，副驾屏不变。

##### ④ 提示

- 使用前请将音频应用升级至最新版本。
- 支持座舱播控中心的音频应用正在持续丰富中，请以实际情况为准。
- 后排娱乐屏可通过车载遥控器播控音乐（请参阅车载遥控器（47页））。

### 相机与图库

使用**相机**，您可以记录旅途精彩风景和车内美好时刻。**图库**中的照片若有位置信息，可一键导航至照片拍摄地。

## 打开相机

### ④ 方法

您可以通过以下方式打开相机：

- 操控中控屏：在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 相机**。
- 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打开相机”。

## 拍照



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	进入 <b>设置</b> 界面，对 <b>相机</b> 进行 <b>自拍镜像</b> 、 <b>记录地理位置信息</b> 等更多设置。
2	进入 <b>图库</b> ，查看已拍摄的照片。
3	点击 <b>拍照</b> 、 <b>录像</b> ，或者左右滑动屏幕，切换 <b>拍照</b> 和 <b>录像</b> 模式。
4	切换前、后置摄像头。

## 录像



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	已录像的时长。
2	在录像中拍下当前画面。
3	开始或结束 <b>录像</b> 。
4	暂停或继续 <b>录像</b> 。

## 在车辆上查看照片

### ④ 方法

在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 图库**，即可查看、分享（请参阅华为分享（171页））车辆拍摄的照片和视频。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 快速导航到照片拍摄地

### ④ 方法

在中控屏进入**图库**，若照片拍摄时带有地理位置信息，可点击上方导航图标△，一键导航至照片拍摄地。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ① 提示

在**相机**设置界面，开启**记录地理位置信息**开关，拍摄的照片会带有拍摄地的地理位置信息。


## 旅拍

您可用**旅拍**录制车内屏幕或车内外影像，并按所选模板生成视频（例如画中画等），让您轻松一键成片。

### ④ 方法

您可以通过以下任一方式开启旅拍：

- 进入**设置 > 系统 > HiCar 实验室 > 旅拍**。
- 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“开启旅拍”。

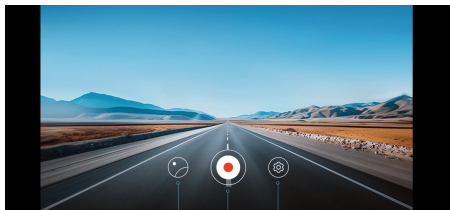

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	进入 <b>图库</b> 查看、删除、分享（请参阅 <b>华为分享</b> （171页））拍摄的视频。
2	开始或结束 <b>录像</b> 。
3	进入 <b>设置</b> ，您可进行如下任一操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 点击<b>模板</b>页签，选择所需视频模板。</li> <li>• 点击<b>其他</b>页签，设置<b>叠加水印</b>、<b>开启录音</b>等功能。</li> </ul>

## 华为分享

使用**华为分享**，您可以在中控屏与华为手机、平板、电脑等设备之间互传图片或视频，和亲朋好友分享美好记忆。

### 方法

发送方和接收方的**华为分享**需要同时保持开启状态。在中控屏进入**设置 > 连接**，开启**华为分享**开关。

### 中控屏发送

#### 方法

1. 在中控屏上选择想要分享的图片或视频，点击分享图标。
2. 在搜索到的设备中，点击想要接收的设备，即可分享。

### 中控屏接收

#### 方法

1. 在其他设备上选择图片或视频，点击**华为分享**后，选择车辆。
2. 在中控屏上的弹框中点击**接收**。

### 提示

当前车辆上的**华为分享**仅支持图片和视频的分享。

## K 歌

### 有麦 K 歌

伴随氛围灯的音乐律动，将座舱变成 K 歌房，在旅途中和亲朋好友享受畅爽开怀的 K 歌体验。

### 方法

1. 在中控屏或副驾屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 应用市场**，搜索并安装相关 K 歌应用，如**雷石 KTV**、**唱吧**和**全民 K 歌**。
2. 将麦克风与车辆连接。连接方法请参考麦克风的使用说明书。
3. 您可以使用以下任一方式进行 K 歌。

- 唤醒智慧语音后说“我要 K 歌”。
- 在中控屏或副驾屏打开相关 K 歌应用。

选择歌曲进行播放后，麦克风声音将会开启，此时即可伴随音乐律动，畅快 K 歌。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 在 K 歌应用界面，使用手机扫码登录您的账号进行绑定，享受更高级的点歌服务。

### 提示

- 使用前请按照 K 歌应用内提示，将中控屏或副驾屏升级至最新版本（请参阅**系统更新**（218页））。
- 若您您在中控屏或副驾屏切换了华为账号，需要重新下载相关 K 歌应用。
- 为了更好的 K 歌体验，K 歌场景下，不能使用头枕扬声器。
- 挡位切换为非 P 挡时，中控屏的 MV 画面将切换成歌词。
- K 歌麦克风需单独购买，请联系 AITO 用户中心购买匹配 K 歌应用的麦克风。
- 当前**雷石 KTV**应用、**唱吧**应用和**全民 K 歌**应用支持在汽车行驶过程中 K 歌，行车中支持的 K 歌应用后续会有新增，请以实际情况为准。

**提示**

- 若您想伴随灯光变化 K 歌，可以将**智能氛围灯**切换至音乐律动模式（请参阅**智能氛围灯**（117 页））。

**无麦 K 歌**

无需手持麦克风，全车人员可以一起互动嗨唱，随时想唱就唱，轻松开唱，尽享 K 歌乐趣。

**方法**

1. 您需要在 AITO 应用进入**精选**，搜索**无麦 K 歌**，购买服务后才可以**使用无麦 K 歌功能**。购买后激活会有 3 分钟左右的延迟，请耐心等待。
2. 在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 应用市场**，搜索并安装相关 K 歌应用，如**全民 K 歌应用**或**唱吧应用**。
3. 您可以通过以下任一方式进入**无麦 K 歌模式**。
  - 唤醒智慧语音后，说**打开无麦 K 歌**。
  - 在中控屏顶部向下滑出**控制中心**，点击**无麦 K 歌快捷开关**。
  - 在中控屏进入**设置 > 声音 > 功能设置**，开启**无麦 K 歌开关**。
  - 打开**全民 K 歌应用**或**唱吧应用**，点击 MV 播放，自动打开无麦 K 歌。也可以点击**全民 K 歌应用**界面的右下角**无麦 K 歌开关**，开启无麦 K 歌。
4. 您可以通过以下方式设置无麦 K 歌。
  - 在中控屏进入**设置 > 声音 > 功能设置**，点击**无麦 K 歌卡片**或在**无麦 K 歌功能**开启后，点击状态栏中的**无麦 K 歌图标**进入无麦 K 歌设置界面，设置人声音量及音效。
  - 若您想伴随灯光效果 K 歌，可以打开**智能氛围灯**，具体操作请参见**智能氛围灯**。

**提示**

- 开启**无麦 K 歌**功能后，若唤醒智慧语音，K 歌应用将无法识别到人声，退出语音唤醒后恢复。
- 为了更好的 K 歌体验，K 歌时，车辆媒体音将不能使用**头枕扬声器**。

**提示**

- 挡位切换为非 P 挡时，中控屏的 MV 画面将切换成歌词。

**游戏**

您可使用中控屏、副驾屏和后排娱乐屏玩游戏，支持**氛围灯**、**音响**、**游戏手柄**等设备联动，为您打造沉浸式的游戏体验。


**方法**

1. 在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 应用市场**，或在副驾屏、后排娱乐屏进入**应用市场**，点击右上角**搜索**并安装游戏。
2. 打开游戏，进入**扫码登录**界面，通过手机 AITO 应用扫码登录您的华为账号。

王牌竞速、元气骑士、汤姆猫总动员、战魂铭人等游戏将首次登陆座舱，欢迎您进行下载体验。


**王牌竞速**

支持 60 帧满帧畅玩，支持**触摸屏**和**全手柄操作**，支持与**车内氛围灯**联动。

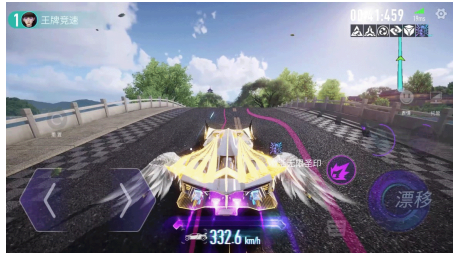

\*画面仅供参考，请以产品实际为准


游戏可参考下图进行设置，体验更好。

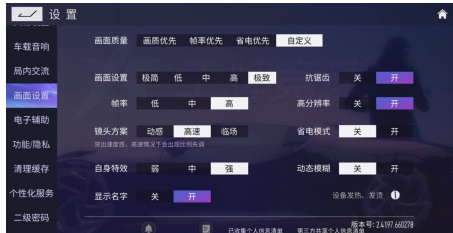

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**元气骑士**


支持**触摸屏**和**全手柄操作**，支持与**车内氛围灯**联动。

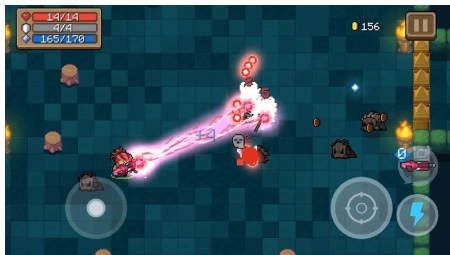

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### • 汤姆猫总动员


适合全年龄段人群，亲子娱乐佳作，操作便捷，休闲有趣。

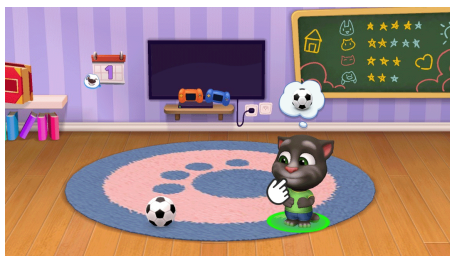

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### • 战魂铭人

支持触摸屏和全手柄操作，支持与车内氛围灯联动。

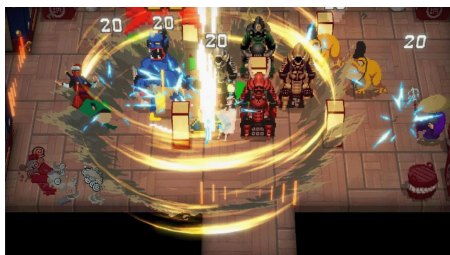

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ① 提示

- 游戏账号与华为账号绑定，如果您切换了华为账号，需重新下载游戏应用。
- 游戏下载将消耗流量，下载前请确认您的流量充足或已连接稳定的 WLAN（请参阅 WLAN（180 页））。

#### ⚠ 警告



为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中开启游戏，如需使用请驻车并确保环境安全。

## 音效

### 声音

您可以在中控屏底部工具栏，快速调节不同声音的音量大小；或在声音界面，调节音量或设置不同提示音；还可以感受音量随速，体验 HUAWEI SOUND 的独特音效（请参阅 HUAWEI SOUND (174 页)），选择不同声浪模拟效果（请参阅声浪模拟 (175 页)）。如果您的车辆已配备主驾头枕音响，可以根据驾驶场景切换**头枕模式**（请参阅头枕模式 (175 页)）。

#### ④ 方法

- 在中控屏进入**设置 > 声音 > 提示音**，设置**来电提示音、低速提示音**（请参阅低速提示音 (175 页)）、**后座安全带提示音和触摸提示音**。
- 在中控屏底部工具栏点击，可以快速调节当前系统正在播放的音频音量大小；点击，可分别调节媒体、导航、智慧语音、通话的音量大小。

若媒体、导航、智慧语音的音量调节超过 60%，下一次启动车辆后，该音量将自动调节到 59%。

- 在中控屏进入**设置 > 声音 > 方向盘音量调节**，您可点击**当前音量**或**仅媒体与通话**，通过方向盘右侧的滚轮调节对应的音量。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ① 提示

- 请使用高品质音源以获得更好的音效效果。
- 音量随速功能不支持设置，车辆根据车速自动调节媒体音量，车速增加，媒体音量提高；车速减慢，媒体音量降低。

#### ⚠ 警告

为了保护您的听力健康，建议不要长时间将音量调至过高。

## HUAWEI SOUND

车辆搭载 HUAWEI SOUND 音响系统，具备 1000W 专业级功放和 7.1 环绕声场，为您带来身临其境般的听觉体验。

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 声音**，您可以根据需要选择声场模式和音效风格。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- **声场模式**：默认开启**智能声场**。开启**智能声场**后，将根据驾乘人员位置智能调节最佳听音位。关闭**智能声场**，您可以手动调节蓝色圆点至最佳听音位，如：将蓝色圆点拖至主驾位置，可为主驾提供最佳音效；将蓝色圆点拖至中间位置，可为全车各个位置提供均衡的音效；您也可以手动选择音量重心在前排或者后排，如：点击前排音量按钮，音量重心前移，后排相对安静；点击后排音量按钮，音量重心后移，前排相对安静。
- **环绕模式**：选择**臻致原声、音乐厅或影院**后，您可以体验自然真实、仿佛置身于音乐厅或电影院的声音效果。
- **音效风格**：点击音效均衡，选择**臻享经典、极致人声、婉约轻柔、动感流行**卡片，即可选中音效均衡风格。

您也可以根据自己的喜好，在预置的音效均衡模式（如**臻享经典**）或**自定义**模式上调节低中高音等频段的增益值，获得最佳音效。

#### ① 提示

HUAWEI SOUND 具备试听能力。

## 头枕模式

若您的车辆已配置主驾头枕音响，开启**头枕模式**后，驾驶员可以选择不同的声音由头枕音响播放，驾驶员和乘客可以尽情享受自己的音频空间，互不干扰。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

1. 在中控屏进入**设置 > 声音 > 功能设置**，开启或关闭**头枕模式**开关。
2. 开启**头枕模式**后，根据需要选择**专注模式**或**私享模式**。
  - **专注模式**：仅为主驾播放通话、导航和辅助驾驶声音，乘客可正常通过车内扬声器收听音乐。
  - **私享模式**：除提示音和部分警告音外，其他声音仅为主驾播放，这样既不影响乘客休息，驾驶员也可以正常听音乐或导航。

### 提示

- 关闭**头枕模式**开关后，所有声音将正常从车内扬声器发出。
- 若您在通话时使用**头枕模式**，通话对象只能听到主驾位置的声音；关闭**头枕模式**后，通话对象可以听到全车位置的声音。
- 如需调节您听到的声音音量大小，如导航音量、通话音量，请参见声音（174页）。

## 声浪模拟

开启**声浪模拟**后，当您驾驶车辆时，可以在车内听到个性化的引擎声，感受炫酷的驾驶乐趣。

### 方法

1. 您可以通过以下任一方式开启或关闭**声浪模拟**。

- 唤醒智慧语音后，说**打开声浪模拟**或**关闭声浪模拟**。

- 在中控屏进入**设置 > 声音 > 功能设置 > 声浪模拟**，开启或关闭**声浪模拟**开关。

2. 开启**声浪模拟**后，您可以根据需要选择喜欢的声浪。

- **燃擎动力**：该声浪接近运动内燃机的声音，若您想体验驾驶的加速感与动力感，可以选择该声浪。
- **时空旅行**：若您喜欢充满科技感的声音，可以选择该声浪。
- **空谷幽涧**：若您想放松身心，享受舒适旅程，可以选择该声浪。

## 低速提示音

电动汽车行驶时噪音较小，为了提醒行人注意行驶中的车辆，当车辆以低于 30 km/h 速度行驶时发出提示音。低速提示音支持临时关闭，在车辆重新上电后，默认开启低速提示音。

### 方法

1. 您可以通过以下任一方式开启或关闭**低速提示音**。
  - 唤醒智慧语音后，说**打开低速提示音**或**关闭低速提示音**。
  - 在中控屏进入**设置 > 声音 > 提示音 > 低速提示音**，开启或关闭**低速提示音**开关。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 开启**低速提示音**后，您可以选择不同的音效。

### 警告

- 低速提示音关闭开关仅在短距离区域内没有行人，且周围环境明显不需要提示音时才可使用。

**⚠ 警告**

- 若车辆低速时未发出提示音，车辆可能存在故障，请及时联系 AITO 用户中心处理。



## 服务中心

**服务中心**是发现和管理全量服务卡片的入口，您可以管理、使用各种服务，或进行跨设备协同等操作。


**服务卡片**是一种内容动态刷新的卡片，您无需打开应用，即可通过卡片获取应用内的重要信息，如异常天气预警、车辆能量、实时热点新闻等，进入卡片可查看更多详情。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，选择可跨设备协同使用的服务卡片，点击，选择流转的设备后，设备将自动打开此服务继续使用。
3. 若想流转回中控屏，可在设备上点击，选择对应中控屏即可。

### 提示

- 支持流转的服务页面会显示.
- 使用该功能前，请确认手机或平板系统已升级至 HarmonyOS 2.0 及以上版本。

## 进入服务中心

### 方法


在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，点击服务卡片即可进入相应的服务。

## 添加服务卡片到快捷栏

为了更便捷地使用服务卡片，您可以将喜欢的服务卡片添加到快捷栏，在任意界面从屏幕底部上滑出快捷栏，查看、使用已添加的服务卡片。

### 方法

您可以通过以下方式添加服务卡片到快捷栏：

- 在快捷栏长按任意卡片进入编辑状态，点击**添加 > 服务中心**，点击服务卡片，选择卡片功能和尺寸样式。
- 在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，长按服务卡片，选择**添加到快捷栏**。在**所有服务**中点击区域，可选择不同尺寸、功能的服务卡片添加到快捷栏。
- 在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，长按服务卡片，拖拽至快捷栏即可添加。

## 跨设备协同使用服务

您可将中控屏支持跨设备使用的服务卡片流转至华为手机或平板，也可将华为手机或平板上的服务卡片流转至中控屏上继续使用。

### 方法

1. 将中控屏与要流转的设备登录同一华为账号，并开启**蓝牙**。

## 隐私管理

### 隐私模式

开启隐私模式后，当车内多人乘车时，系统将自动隐藏中控屏上主驾的个人敏感信息，如主驾的历史通话记录、历史导航记录和收藏的常用地址，同时来电通知仅在仪表显示屏显示。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

### 开启隐私模式

1. 在中控屏点击状态栏头像，登录华为账号。
2. 您可以通过以下任一方式开启隐私模式。
  - 在中控屏点击状态栏头像进入用户中心，开启**隐私模式**开关。
  - 主驾唤醒智慧语音后说“打开隐私模式”。

副驾或第二排座椅感应到有人乘坐时，系统自动进入隐私模式；副驾与第二排乘客全部下车时，隐私模式自动退出。

### 关闭隐私模式

您可以通过以下任一方式关闭隐私模式。

- 在中控屏点击状态栏头像进入用户中心，关闭**隐私模式**开关。
- 主驾唤醒智慧语音后说“关闭隐私模式”。

#### ① 提示

- 体重过轻或没有完全坐在座椅上时，座椅重力感应可能无法检测到。
- 退出隐私模式后，隐藏的个人敏感信息将在中控屏正常显示。
- 重物放置在副驾或第二排座椅上可能会误触发隐私模式。

### 车内隐私保护

通过车内隐私保护，可以一键控制车上的麦克风、摄像头和远程查看车辆位置，营造私密的

车上空间，防止商业会谈、私人交流或敏感电话等被窃听、偷窥，保护您的隐私安全。

### 开启车内隐私保护

#### ④ 方法

1. 登录车主或授权账号。
2. 您可通过以下任一方式开启车内隐私保护。
  - 从中控屏顶部下滑出控制中心，点击**自定义**，将车内隐私保护卡片长按并拖动到上方显示区域保存，点击**车内隐私**快捷开关，根据弹窗提示开启车内隐私保护。
  - 在中控屏进入**设置 > 系统 > 隐私**。点击**车内隐私保护**，根据弹窗提示开启车内隐私保护。

### 关闭车内隐私保护

#### ④ 方法

您可通过以下任一方式关闭车内隐私保护。

- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点击**车内隐私**快捷开关。
- 在中控屏进入**设置 > 系统 > 隐私**。点击**车内隐私保护**关闭车内隐私保护。
- 在控制中心、**权限管理**界面，开启麦克风或摄像头权限，即可关闭车内隐私保护。
- 点击中控屏状态栏**车内隐私保护**，关闭车内隐私保护。

#### ① 提示

- 进入**设置 > 系统 > 隐私 > 权限管理 > 位置信息**，点击**AITO APP**，选择**始终允许**，车内隐私保护将自动关闭。
- 车内隐私保护只控制麦克风、摄像头和AITO应用的位置信息访问权限，不控制遮阳帘和其他位置信息等功能。
- 外来设备（含带上车的移动设备和被放置的录音以及窃听设备）暂不纳入车内隐私保护的防御范围。

### 权限管理

使用隐私管理，您可以收到摄像头、麦克风、位置信息等权限被调用的通知，也可以随时管理应用权限、关闭应用。

#### ④ 方法

您可以通过以下方式管理应用权限或关闭应用：

- 当位置、相机或麦克风权限持续被调用时，该权限的图标会出现在中控屏状态栏中。点击该图标，查看正在使用该权限的应用，点击任一应用管理应用权限或关闭应用。
- 从中控屏进入**设置 > 系统 > 隐私 > 权限管理**。
  - 在**权限**中，您可以管理访问麦克风、位置信息、日历、媒体和文件等权限的应用。
  - 在**应用**中，您可以查看各应用的访问权限。
- 从中控屏进入**座舱管家 > 权限管理**，点击**管理**，设置位置信息、电话、相机、麦克风等权限。

### ① 提示

- 在控制中心开启**位置信息、摄像头、麦克风**，开通此权限的应用服务可正常使用位置信息、摄像头、麦克风。
- 当有多个权限正在被使用时，中控屏状态栏优先显示敏感程度最高的权限图标。在此期间有新权限被调用时，不做特别提醒。
- 根据国家数据法规相关要求，位置、相机、麦克风权限需要您定期授权使用，权限授权有效期最长为 1 年。权限到期时，需要您重新授权。
- 您可以进入**设置 > 系统 > 权限管理 > 权限 > 系统服务权限访问提示**，开启**状态栏图标提示**开关，当系统服务请求访问一个或多个权限时，在状态栏显示系统服务图标。
- 从中控屏进入**设置 > 系统 > 隐私 > 权限管理**，点击右上角🕒，您可以查看应用访问权限的历史频次。

## 网络管理

### 蓝牙

手机与车辆蓝牙配对并连接成功后，您可以在车上接打手机电话，访问手机的联系人与最近通话等信息，还可以播放来自手机的媒体文件，例如手机音乐等。

#### 手机与车辆进行蓝牙配对

##### ④ 方法

1. 在手机上进入**设置 > 蓝牙**，开启**蓝牙**并将其设置为**当前可被附近的蓝牙设备发现**。
2. 在中控屏进入**设置 > 连接**，开启**蓝牙**开关。
3. 在中控屏上点击**蓝牙**，打开配对界面，选择要配对的手机，根据界面提示完成配对。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 同步手机的联系人与通话记录

开启该功能后，手机与车辆**蓝牙**连接时，中控屏将同步显示手机上的联系人与通话记录。

##### ④ 方法

- 手机与车辆**蓝牙**配对时，在手机上同意车辆的访问权限并点击**配对**，即可完成同步。
- 如果手机与车辆已连接**蓝牙**，中控屏未显示手机的联系人与通话记录，请进行以下操作：
  1. 在中控屏进入**设置 > 连接 > 蓝牙**。
  2. 打开**蓝牙**设置界面，在**已配对的设备**中点击手机设备后的**设置**，开启**同步联系人**与**通话记录**开关。
  3. 在手机上同意车辆的电话簿访问权限申请。

#### 播放蓝牙音乐

##### ④ 方法

手机与中控屏连接**蓝牙**后，您可在中控屏底部快捷栏，点击音频卡片右侧图标，将播放音源切换至已蓝牙连接的手机名称。此时在手机上

开启音乐应用并播放，声音将从座舱音响中发出。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

##### ④ 提示

- 请确认已切换到您想收听的音源后，再进行播放。
- 切换音源后，点击音源卡片左侧歌曲图标，可直接跳转至对应音源应用的主界面。

#### 手机与车辆解除蓝牙配对


##### ④ 方法

在中控屏或手机的**蓝牙**设置界面，选择需要解除配对的设备，点击**设置**，选择**取消配对**。

### WLAN


通过无线局域网（Wireless Local Area Network，简称为 WLAN）连接网络，能有效节约数据流量。为确保快速可靠地更新车辆的软件、流畅地观看视频、听在线音乐等，建议您将车辆始终连接至一个 WLAN 网络。

##### ④ 方法

1. 您可以通过以下任一方式进入 WLAN 设置界面：
  - 在中控屏状态栏点击 .
  - 在中控屏进入**设置 > 连接**，点击 WLAN 设置卡片。
2. 开启 WLAN 开关，车辆将自动扫描 WLAN 网络。在可用列表中选择要使用的 WLAN 网络，输入密码（如有必要），点击**连接**。


若想删除当前连接的 WLAN 网络，点击**已连接 WLAN**里的网络，选择**删除**。

### ① 提示

- 一旦连接过某个网络，当 WLAN 开启且车辆在其范围内时，车辆会自动与之相连。若有多个之前连接过的网络在范围内，车辆会优先连接到最近使用的网络。
- 您可以通过 WLAN 功能，连接并使用手机共享的个人热点，使用时请注意流量消耗。
- 您也可以通过状态栏  信号图标来查看当前连接网络的信号强度，若信号强度低，车辆上网速度可能会较慢。

## 流量

### ④ 方法

1. 在中控屏，点击状态栏  信号图标。
2. 查看已使用的流量以及每月的流量总数。

### ① 提示

流量从实名认证当天开始统计，每月 1 号为月结日。

3. 建议您在流量用完前，点击**购买流量**，使用微信扫描二维码，在小程序中购买流量。

## 热点


开启车机热点功能，手机、平板等设备可轻松连接热点，将网络共享给全车乘客，旅途更添乐趣。

## 开启热点

### ④ 方法

在中控屏上进入**设置 > 连接**，开启**热点**开关。


### ① 提示

开启热点后，中控屏上方状态栏中将显示 .

## 查看热点名称或密码

### ④ 方法

您可通过以下方式查看**热点名称**或**热点密码**：

- 在中控屏进入**设置 > 连接**，点击**热点**卡片，将出现弹框展示**热点名称**、**热点密码**以及**热点**二维码。
- 在状态栏点击 ，进入热点信息页面，查看**热点名称**、**热点密码**以及**热点**二维码。

## 设置热点名称

### ④ 方法

1. 在中控屏上进入**设置 > 系统 > 关于**，点击**我的 M7**按钮。

您可在弹窗中看到**设备名称**默认为**我的 M7**。

2. 点击默认设备名称**我的 M7**，在弹出的文本框中删除原有的车辆名称，输入车辆新名称。
3. 点击**确定**。


此时弹窗中的**设备名称**将显示为您设置的新名称。

4. 点击弹窗外部区域退出弹窗。

此时**热点名称**将显示为您设置的新名称。

## 设置热点密码

### ④ 方法

1. 在中控屏上进入**设置 > 连接**，点击**热点**卡片，或在状态栏点击 ，再点击**更多热点设置**。

将出现**热点**弹框展示**热点名称**、**热点密码**以及**热点**二维码。

2. 点击**密码**，在输入框中删除原有信息，输入新密码。
3. 点击**确定**。

## 连接热点

### ④ 方法

1. 开启**热点**。
2. 查看**热点名称**和**热点密码**或者**热点**二维码（参考查看**热点名称**或**密码**）。
3. 您可通过以下方式连接**热点**：

**扫码连接**：使用手机、平板等设备，扫描弹框中的**热点**二维码，快捷连接到车机**热点**。

**密码连接**：在手机、平板、电脑等设备上找到对应的**热点名称**，输入**密码**进行连接。

### ① 提示

- **热点**的开关状态全车一致，当您在车上任一屏幕开启或关闭**热点**后，其它屏幕的**热点**状态也随之变动。

**提示**

- 车机热点开启后，连接此热点的设备将使用车机流量上网，具体请参阅流量（181页）。

## 桌面和个性化

在桌面和个性化界面，您可以更换主题、壁纸、屏幕保护、系统色等，还可以自定义桌面时钟，打造您的个性化屏幕显示。

### 设置主题

#### 📌 方法

在中控屏进入**设置 > 桌面和个性化 > 主题**，选中想要的主题，点击方框右下角可以设置主题详情，点击**应用**完成设置，壁纸、屏幕保护和氛围灯将跟随主题切换。

### 设置壁纸

您可以在车机直接设置壁纸，也可以把手机图片分享至车机并设置为壁纸。

### 设置车机图片为车机壁纸

您可以设置本地车机壁纸，体验自然灵动的视觉效果。

#### 📌 方法

- 您可以通过以下方式将桌面设置为壁纸桌面：
  - 在中控屏进入**设置 > 桌面和个性化 > 桌面**，选择**壁纸桌面**。
  - 在中控屏上多指（三指及以上）捏合，切换**3D桌面**或**壁纸桌面**。
- 在中控屏进入**设置 > 桌面和个性化 > 桌面 > 桌面壁纸 > 壁纸**，在**本地壁纸**或**更多壁纸**勾选壁纸，设置完成后，在中控屏桌面上左右滑动切换壁纸，或点击📌开启**自动切换壁纸**，让车辆上电时自动切换壁纸。
  - 本地壁纸**：勾选多个推荐壁纸，也可在**我的壁纸**点击⊕添加图库壁纸。
  - 更多壁纸**：在线下载并勾选多个推荐壁纸。

### 设置手机图片为车机壁纸

您可以将手机上的图片做成车机壁纸，随心所欲打造个性化桌面。

#### 📌 方法

- 在车机端打开华为分享（请参阅华为分享（171页）），在手机端通过华为分享将图片发送至车机的图库中。
- 在中控屏进入**设置 > 桌面和个性化 > 桌面 > 桌面壁纸 > 壁纸**，在**我的壁纸**点击⊕，添加图库图片至车机壁纸。

### 设置屏幕保护

使用屏幕保护，可以减少来自屏幕的亮度干扰，还可以营造更有氛围感的车内环境。

#### 📌 方法

- 在中控屏进入**设置 > 桌面和个性化 > 其他个性化 > 屏幕保护**，勾选想要的样式。点击**艺术签名**下的屏保图片，还可以自定义屏保内容及文字样式。
- 点击中控屏顶部的时间进入屏幕保护，左右滑动屏幕，可切换您选择的图片样式。
- 点击屏幕图片，可退出屏幕保护。

### 设置系统色

#### 📌 方法

当车辆处于P挡时，在中控屏进入**设置 > 桌面和个性化 > 其他个性化 > 系统色**，您可根据喜好选择颜色，并预览对应颜色的系统显示效果，点击**应用**后，即可将其设置为系统色。

## 显示管理

在显示界面，您可以设置显示模式、调节屏幕亮度，还可以调整仪表显示屏的显示设置。

### 设置显示模式

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 显示 > 显示模式**，您可根据喜好切换不同的显示模式。

### 调节亮度

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 显示 > 亮度**，拖动亮度条，调节中控屏或仪表显示屏亮度。您也可以点击**自动**，屏幕亮度会随环境亮度变化。

### 设置仪表显示屏主题

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置 > 仪表**，您可根据喜好选择不同的主题效果。

#### ① 提示

当辅助驾驶功能被激活时，仪表显示屏会自动切换成**场景**主题，下次车辆启动后将恢复所设定主题。

#### ① 提示

护眼模式开启后，屏幕会滤除部分蓝光，显示偏暖色，这属于正常现象。

### 开启仪表显示歌词

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置**，打开**仪表显示歌词**开关，仪表显示屏上将显示音乐的歌词，当前仅部分应用支持歌词显示。

### 设置护眼模式

护眼模式能有效降低蓝光辐射，调整屏幕光为更温和的暖光，从而缓解眼睛疲劳。该功能默认关闭。

#### ④ 方法

#### 开启护眼模式

在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置 > 护眼模式**，选择开启**全天开启**或**定时开启**。

- 全天开启：持续启用护眼模式。
- 定时开启：可灵活设置护眼模式的开始时间和结束时间。

### 调节蓝光过滤强度

在中控屏进入**设置 > 显示 > 高级显示设置 > 护眼模式**，选择开启**全天开启**或**定时开启**，然后滑动**蓝光过滤**下的滑块调节蓝光过滤强度。


## 系统通用设置

您可以设置系统**语言和时间**，开启**应用通知**，选择**单位与续航里程显示模式**。

### 应用通知

开启**应用通知**后，当应用有新消息时，您可以在中控屏状态栏上查看。

#### ④ 方法

1. 从中控屏进入**设置 > 系统 > 通用 > 应用通知**。
2. 开启您希望被通知的应用开关，如：**畅连、车主指南、电话**等。
3. 在状态栏点击查看消息。

### 语言和时间

#### ④ 方法

从中控屏进入**设置 > 系统 > 通用 > 语言和时间**。选择您想要设置的语言和时间显示，可以选择**中文或英文**，**24 小时制或 12 小时制**。

### 单位与续航里程显示模式

#### ④ 方法

从中控屏进入**设置 > 系统 > 通用 > 单位与续航里程显示模式**。您可以根据偏好选择**仪表盘距离单位**和**续航里程显示模式**。

## 座舱管家

通过座舱管家，您可以一键优化车机性能、清理应用缓存文件或管理应用的敏感权限（如位置信息、电话），便捷地管理中控屏上的应用。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 座舱管家**，管理应用与缓存文件。

- **车机性能**：点击**一键优化**，自动对车机整体性能进行全面智能扫描清理，使车机保持最佳状态。
- **存储管理**：点击**清理**进入存储管理界面，可清理应用至初始状态，也可以删除大文件和安装包，释放更多的存储空间。
- **恢复应用**：点击**恢复**，您可以恢复已卸载的预安装应用。
- **权限管理**：点击**管理**，您可以根据需要，管理位置信息、电话、相机、麦克风等权限，获取更好的服务，保证隐私安全。
- **账号管理**：点击**管理**，通过账号管理，您可以登录或退出华为账号。
- **无痕模式**：点击**开启**，锁车后将自动清理应用数据，保护您的隐私安全。
- **流量排行**：点击**查看**，您可以查看本月的应用流量消耗情况以及剩余的流量，合理地控制流量使用。
- **USB 设备**：点击**管理**，查看和管理您车机上接入的 USB 设备。

### 提示

仅在车主账号下可查看本月的应用流量消耗情况以及剩余的流量。

## 恢复出厂设置

此功能将删除所有本地个人数据（包括账号数据、应用数据、本地媒体和文件、您自行安装的应用），将自定义设置恢复为出厂默认值。

### ② 方法

1. 登录车主账号。
2. 确保车辆处于非充电静止状态且电量大于30%时，将车辆挂P挡后拉电子手刹。
3. 在中控屏进入**设置 > 系统 > 更新与重置**，点击**重置**，根据界面提示操作。

### ① 提示

- 请在恢复出厂设置前，及时备份您的数据。
- 在执行恢复出厂设置时，需要您等待一段时间，在此期间请不要进行其他操作。
- 若车辆处于远程操作或通话状态中，此功能暂不可用。

## 智慧用车

在本章中，您可了解车辆的智能场景的使用，  
请仔细阅读本部分。

## 智慧助手

### 开启智慧语音

#### 唤醒智慧语音

说出唤醒词或按方向盘语音键，唤醒智慧语音。

#### ④ 方法

您可以通过以下任一方式唤醒。

- 默认唤醒词唤醒：说“小艺小艺”。
- 自定义唤醒词唤醒：在中控屏进入**设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 我的小艺**，点击**自定义唤醒词**。

设置自定义唤醒词后，仅可以通过自定义唤醒词唤醒。

- 按方向盘右侧的语音键。

#### ① 提示

- 车辆顶部设有用于接收和识别语音指令的麦克风，您只需保持正常坐姿即可获得最优的语音交互体验，无需倾向车机屏幕或其他方向。
- 试试问“小艺小艺，你会做什么”，了解语音能控制哪些功能。
- 根据语音唤醒位置，可以就近唤醒处于亮屏状态的屏幕，若该屏幕处于熄屏状态，将会唤醒中控屏。
  - 在副驾位置可以唤醒处于亮屏状态的副驾屏。
  - 若您的车辆是五座车型，在第二排的座椅位置，可以唤醒已开启的后排娱乐屏。
  - 若您的车辆是六座车型，在第二排和第三排的座椅位置，可以唤醒已开启的后排娱乐屏。
- 在中控屏进入**设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 语音唤醒**，点击卡片，设置语音唤醒位置。
  - 若您的车辆是五座车型，您可以根据需要关闭**副驾、左后座、右后座**语音唤醒位置。
  - 若您的车辆是六座车型，您可以根据需要关闭**副驾、二排左、二排右、三排左、三排右**语音唤醒位置。

#### ① 提示

语音唤醒位置根据车型而异，请以实际情况为准。

### 设置智慧语音

通过设置智慧语音，您可以享受更多个性化语音服务，如设定自己喜欢的应答语、与智慧语音连续对话等。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

在中控屏进入**设置 > 智慧助手 > 智慧语音**，可进行如下设置：

- 智慧聆听：开启智慧语音后，您可以享受连续对话、可见可说、音区锁定、随时插话服务。
  - 连续对话：设置**连续对话聆听时间**，在该段时间内只需唤醒一次，就能持续语音对话。
  - 可见可说：唤醒智慧语音后，中控界面上的操作，无需动手，直接说出即可实现。
  - 音区锁定：只识别唤醒位置的语音指令，语音对话不被干扰。
  - 随时插话：连续对话过程中，可随时打断小艺，对话更高效。
- 语音唤醒：开启此开关可以通过唤醒词唤醒智慧语音。点击卡片，您还可以选择语音的**可唤醒位置**。语音唤醒位置根据车型而异，请以实际情况为准。
  - 若您的车辆是五座车型，语音的**可唤醒位置**包括**主驾、副驾、左后座、右后座**。
  - 若您的车辆是六座车型，语音的**可唤醒位置**包括**主驾、副驾、二排左、二排右、三排左、三排右**。

语音唤醒开关默认开启，且默认可唤醒位置为主驾。

- 若您的车辆是五座车型，可唤醒位置您可关闭**副驾、左后座、右后座**，不可关闭**主驾**。
- 若您的车辆是六座车型，可唤醒位置您可关闭**副驾、二排左、二排右、三排左、三排右**，不可关闭**主驾**。
- **智慧免唤醒**：开启**智慧免唤醒**开关，无需唤醒，即可与小艺对话。点击卡片，查看免唤醒指令。
- **协同唤醒**：车内有多个支持语音唤醒的华为智能设备（手机、平板等）时，开启所有华为智能设备的蓝牙功能后，车内仅支持唤醒座舱小艺，避免多个设备同时语音响应。
- **来电语音播报**：开启“来电语音播报”开关，来电时将会语音提醒。
- **应答语**：点击**我的小艺 > 自定义应答语**，设置唤醒智慧语音后的应答语。
- **播报音色**：点击**我的小艺**，可根据喜好选择**官方声音**（包括女声、男声、童声、少女声）或**自定义声音**。自定义声音支持在手机、平板或中控屏录制声音，且需先联网和登录华为账号。
  - **手机或平板录制**：在已登录华为账号的设备（目前支持华为、荣耀品牌）上点击**设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 声音 > 添加声音**，根据提示录制语音声音后，在中控屏开启同步自定义声音功能，该华为账号下录制的自定义声音将同步到本车辆。
  - **中控屏录制**：在**自定义声音**界面点击卡片，开启同步自定义声音功能后，点击**添加声音**卡片，使用微信扫码录制声音。
- **声纹识别**：开启**声纹识别**开关后，小艺可以识别用户声纹，提供个性化应答、昵称指代和个性化内容推荐等服务。仅支持使用**小艺小艺**唤醒时识别声纹。
  - **录制声纹**：点击**声纹识别 > 录制声纹**进行录制，或说出语音指令“我要注册声纹”。录制完成后，需要填写昵称、出生年月、性别，用于提升语音个性化使用体验。
  - **个性化应答**：对于每个注册声纹的用户，小艺会使用对应的昵称进行应答。
  - **昵称指代**：对于已经注册声纹的用户，可以使用他的昵称来称呼他，帮他进行操作

车辆控制功能，比如“打开小明的车窗”。

- **个性化内容推荐**：通过语音听故事等内容时，小艺可以根据录制声纹时填写的年龄、性别信息辅助推荐更合适的内容。
- **方言识别**：与智慧语音对话时，您可以将方言和普通话混说。当前支持多种方言，支持的方言种类以实车为准。
- **语音简洁播报**：开启**语音简洁播报**开关后，小艺回复采用更口语化的简洁模式，不再深度思考。

### 提示

智慧语音部分功能需要联网后才能正常使用，如使用语音控制导航、搜索在线音乐等。

## 查看智慧语音技能

您可以通过以下任一方式查看智慧语音支持的功能。

### 方法


- 直接说“小艺小艺，你会做什么”或“小艺小艺，你有什么技能”。
- 在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 车主指南 > 语音技能**。
- 在中控屏进入**设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 语音技能**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 小艺建议

联网状态下，根据不同场景，**小艺建议**将动态推荐您当下可能需要的服务与内容。如：过隧道时，小艺会帮您将空调智能切换为内循环；当您有日程待办、快递待领取，或需要停车、充电等服务时，小艺也将及时进行提醒与推荐。

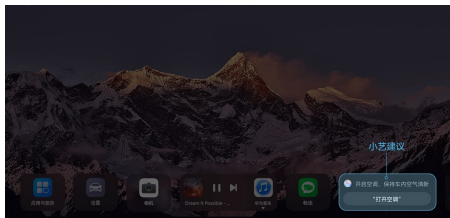

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 方法

### 使用小艺建议


在快捷栏点击**小艺建议**服务卡片，可直接进入对应的服务或应用。

### 添加小艺建议到快捷栏

若您不慎删除**小艺建议**，可以在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，长按**小艺建议**服务卡片选择**添加到快捷栏**。

### 语音反馈问题与建议

使用车辆时遇到问题，或者对车辆有任何建议，您可以通过智慧语音反馈。

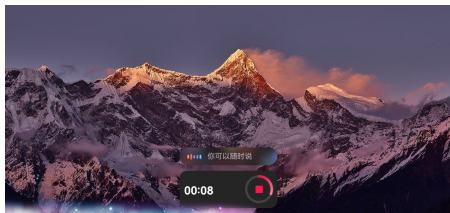

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 方法

1. 唤醒智慧语音后说“我要反馈问题”或“我要提个建议”。

首次使用语音反馈功能时，根据界面提示完成授权。

2. 根据语音提示，说出您的问题或建议。

当您说出语音反馈指令后，界面会弹出录音计时卡片。

3. 您可以通过以下任一方式结束录音。

- 点击录音卡片上右侧的停止按钮。
- 反馈问题或意见后 10 秒内未识别到人声，将自动结束录音。

4. 录音结束后，根据界面提示，确认提交录音内容。

## 提示

- 为保证反馈的问题或建议上传完成，建议间隔 10 分钟后再次使用语音反馈。
- 若语音反馈过程中网络信号不佳，语音反馈功能可能异常，请在网络信号恢复后重新反馈。

## 智慧出行管家

### 智感停车

登录华为账号后，车辆进入支持智感停车功能的停车场时会智能感应，驶离停车场时可快捷支付停车费用。

#### ④ 方法

该功能在使用时需要获取车辆位置信息，您可以根据界面提示开启位置定位服务。

- 首次使用智感停车功能，请先在捷停车界面登录华为账号，点击**授权**按钮，点击**绑定车牌**完成功能开通。
- 您可以通过以下方式查看支持该功能的智慧停车场：
  - 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打开捷停车服务”。
  - 在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，点击**捷停车**服务卡片，查看捷停车列表的推荐停车场。
- 进入智慧停车场后，中控屏底部弹出**捷停车**服务卡片，同时语音播报提醒查看停车信息，根据提示语音说出指令，如：“是的”，可查看当前停车的时间及免费停车时长等信息。
- 当您再次上车，中控屏底部弹出**捷停车**服务卡片显示停车费用，同时语音播报提醒缴费，点击卡片或根据提示语音说出指令，如：“是的”，进入捷停车界面，点击停车费用提示框，在缴费详情界面完成缴费。

#### ① 提示

- 单个华为账号仅允许绑定一辆车。
- 使用智感停车功能如遇到车辆网络信号不佳，或停车后驾驶员未离开车辆等场景时，将不会收到语音播报提醒缴费。
- 如未收到语音播报提醒缴费，您可通过语音指令“打开捷停车服务”，或在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，点击**捷停车**服务卡片，进入捷停车界面，点击停车费用提示框，在缴费详情界面完成缴费。

### 智感补能

当您进入支持智感补能功能的智慧加油站时，无需下车即可便捷支付加油费用。

#### ④ 方法

- 您可以通过以下方式查看支持该功能的智慧加油站：
  - 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打开好车主加油服务”。
  - 在中控屏进入**应用与服务 > 服务中心**，点击**平安好车主**服务卡片，查看并筛选支持该功能的智慧加油站。
- 进入智慧加油站，车辆切换至 P 挡，当中控屏底部弹出**平安好车主**服务卡片时，点击卡片或说出语音指令，如“打开好车主加油服务”，进入当前智慧加油站的详情界面。
- 加油完成后在加油站详情界面输入加油号、枪号、加油金额，根据提示完成费用支付。

## 情景智能

### 影院模式

若您的车辆已选装后排娱乐屏，可以在后排观看视频或电影时开启影院模式，系统将自动开启后排娱乐屏、关闭车内灯光等，营造沉浸式的观影氛围，您可以随时随地享受私人影院般的舒适体验。

#### 开启影院模式

##### ④ 方法

- 开启影院模式前，请往前移动前排座椅和靠背位置，并取下 MagLink™ 扩展设备，露营模式、小憩模式、洗车模式、车内关怀模式已关闭。
- 您可以通过以下任一方式开启影院模式。
  - 唤醒智慧语音后，说“打开影院模式”。
  - 在中控屏进入 **设置 > 智慧场景 > 影院模式**，点击**开启**。

开启影院模式后，您可以将中控屏、副驾屏或手机上需要播放的内容分享或流转至后排娱乐屏（请参阅后排娱乐屏（46页）），享受沉浸式的观影体验。

##### ① 提示

开启影院模式后，系统将自动开启后排娱乐屏，并自动关闭氛围灯、后排阅读灯、车窗以及天窗遮阳帘；若您的车辆是五座车型，也将自动调节第二排非零重力座椅靠背。

#### 退出影院模式

##### ④ 方法

您可以通过以下任一方式关闭影院模式。

- 唤醒智慧语音后，说“关闭影院模式”。
- 在中控屏进入 **设置 > 智慧场景 > 影院模式**，点击**结束**。

##### ① 提示

- 退出影院模式后，氛围灯、后排阅读灯、天窗遮阳帘将恢复至开启前的状态。
- 若使用影院模式过程中手动调整了车窗、空调循环模式、氛围灯、后排阅读灯，退出影院模式后，被调整的设备将保持调整后的状态。

### 露营模式

使用露营模式，您可以规划露营的能量分配、快捷地为其他电器供电，还可以在车内长时间睡眠等，尽享安心舒适的露营体验。

#### 开启露营模式

##### ④ 方法


- 使用露营模式前，确保车辆处于 P 挡，小憩模式、洗车模式、车内关怀模式已关闭。
- 您可以通过以下任一方式进入露营模式。
  - 唤醒智慧语音后，说“打开露营模式”。
  - 从中控屏顶部向下滑出**控制中心**，点击**露营模式快捷开关**。


若首次通过**控制中心**开启**露营模式**，需在**控制中心**点击**自定义**，添加**露营模式快捷开关**。

  - 在中控屏进入 **设置 > 智慧场景**，点击**露营模式**。

#### 露营能量管理

##### ④ 方法

- 在露营模式界面点击，进入露营能量管理。

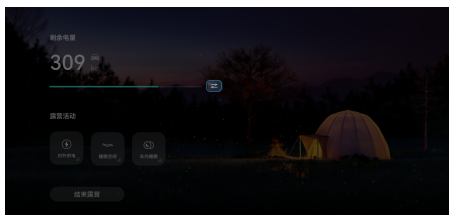

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 根据需要，规划预留的回家里程、睡眠时长。
  - 预留里程**：将根据最近一段出行里程自动获取，您也可以自行调整预留里程。  
如果未根据最近一段出行里程自动获取里程，系统将为您提供默认预留里程。
  - 睡眠时长**：当您需要长时间在车内休息时，可以设置睡眠的时长。
  - 剩余可用里程**：剩余可用里程将由综合里程去掉预留回家里程、睡眠时长所消耗的

里程后自动计算分配，您可以根据剩余可用里程规划用电。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 对外供电

### Ⓞ 方法

1. 将 V2L 放电枪正确插入车辆慢充充电口（请参阅车外给其他电器供电（366 页））。
2. V2L 放电枪插好后，中控屏弹出提示框，点击提示框上的**允许**开关启用放电功能。
3. 车辆开始对放电枪插板放电后，您可以进入露营模式界面，查看实时的对外供电功率，或者点击**对外供电**开关，暂停或开启供电。

### ⓘ 提示

系统默认给定供电限值，电量低于供电限值后停止对外供电，您可以根据需要进入**设置 > 能量 > 反向供电**，设置供电限值。

## 睡眠空间

### Ⓞ 方法

#### 一键成床

1. 使用一键成床前，请先移除前排、第二排座椅上的物品，拆卸前排座椅头枕、MagLink™ 扩展设备。若您的车辆是六座车型且第三排座椅靠背处于折叠状态，请先移除座椅靠背上的物品。
2. 进入露营模式界面，点击**睡眠空间**，根据您的需要选择**主驾成床**、**副驾成床**。
3. 根据成床引导视频确认成床准备工作，确认完毕后，点击**一键成床**，前排座椅靠背将自动向后展开，若您的车辆是六座车型，第二排座椅同时向后移动。
4. 座椅调整完毕后，铺上与成床区域相匹配的充气床垫。

#### 一键收床


1. 当您需要收床时，请先移除前排、第二排座椅上的物品。
2. 进入露营模式界面，点击**睡眠空间**。
3. 根据收床引导视频确认收床准备工作，确认完毕后，点击**一键收床**，若您的车辆是六座车型，前排座椅靠背和第二排座椅将自动恢复至成床前位置；若您的车辆是五座车型，前排座椅靠背将自动恢复至成床前位置。
4. 将头枕安装至前排座椅（请参阅拆装前排座椅头枕（99 页））。

### ⓘ 提示

第三排座椅靠背处于折叠状态时开启一键成床，请先手动抬起第三排座椅靠背，再进行一键成床。

## 车内睡眠

### Ⓞ 方法

1. 启用车内睡眠前，请保持电量大于 30%。
2. 在露营模式界面点击，进入能量管理，设置睡眠时长。

当车辆的剩余电量无法满足您设置的睡眠时长时，无法开启车内睡眠，车辆将自动启动增程补电。

3. 您可以通过以下任一方式开启或关闭车内睡眠。
  - 唤醒智慧语音后，说“开启车内睡眠”，开启车内睡眠；说“关闭车内睡眠”，退出车内睡眠。
  - 进入露营模式界面，点亮**车内睡眠**开关，开启车内睡眠；再次点击**车内睡眠**开关，退出车内睡眠。

### ⓘ 提示

- 启用车内睡眠后，系统自动开启空调，并熄灭仪表显示屏、副驾屏和自动大灯，关闭增程器、离合闭锁、自动雨刮、自动除雾、氛围灯、HUD、遮阳帘以及所有车窗，锁止所有车门。
- 启用车内睡眠后，燃油检测、燃油补电、远程控制车辆、哨兵模式功能暂时不可用。
- 当车内睡眠处于启用状态时，打开任一车门将自动解锁所有车门，关闭车门后所有车门将不会自动上锁。

### ① 提示

- 电量小于 10%、切换档位、切换账号或电源异常时，车内睡眠将自动退出。
- 退出车内睡眠后，仪表显示屏、副驾屏、自动大灯、遮阳帘、增程器、自动雨刮、自动除雾、氛围灯、HUD、离车闭锁、远程控制车辆恢复到启用车内睡眠前的状态。
- 车辆充电时，启用或退出车内睡眠将不受电量限制。

### ⚠ 注意

- 启用车内睡眠后，离车闭锁功能暂时不可用，当您远离车辆时，请关注您的个人财产与车辆安全。
- 电量小于 10%、电源异常导致退出车内睡眠时，所有车窗高度将自动下降 10%，以确保车内空气流通。


## 退出露营模式

您可以通过以下任一方式退出露营模式。

- 唤醒智慧语音后，说“退出露营模式”。
- 从中控屏顶部向下滑出**控制中心**，点击**露营模式**快捷开关进入露营模式界面，点击**结束露营**。
- 在中控屏进入**设置 > 智慧场景 > 露营模式**，点击**结束露营**。
- 将车辆档位切换至非 P 挡状态。

## 小憩模式

您可以对主副驾驶座椅、二排左右座椅开启小憩模式，系统自动调节音量和车内温度等，快速进入舒适的休息环境。

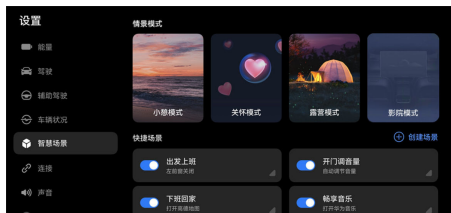

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 开启小憩模式

开启小憩模式前，确保车辆处于 P 挡、电量大于 11%、MagLink™ 扩展设备已取下，影院

模式、露营模式、洗车模式、车内关怀模式已关闭。

### ④ 方法

您可以通过以下任一方式开启小憩模式。

#### • 智慧语音开启小憩模式

在主副驾驶、二排左右座椅位置唤醒智慧语音后，说“打开小憩模式”。

系统将根据唤醒位置调整对应位置的座椅姿态，若最近一次使用小憩模式时已在**座椅选择**界面选择此座椅位置，将会自动调节至本账号最近一次设置的值；若首次使用小憩模式或未选择此位置的座椅，将自动调节至默认值。

#### • 中控屏开启小憩模式

- 从中控屏顶部向下滑出**控制中心**，点击**小憩模式**快捷开关。

首次使用时需要在控制中心自定义小憩模式卡片（请参见控制中心）。

- 在中控屏进入**设置 > 智慧场景 > 小憩模式**，点击**开启**，开启小憩模式。

### ① 提示

- 前后排座椅不可以同时开启小憩模式。
- 前排座椅开启小憩模式前，请确认后排座椅无人乘坐及无大型物体放置。开启小憩模式时，后排座椅有人乘坐或放置大型物体，座椅将不会自动放倒。
- 开启小憩模式后，系统自动放倒座椅、调节空调，并熄灭仪表显示屏、氛围灯和车外灯，关闭自动雨刮和所有车窗、锁止所有车门。
- 开启小憩模式后，无法使用语音控制所有车窗、所有车门和后备箱，且无法使用弹射、燃油检测、燃油补电功能。

## 设置小憩模式

1. 在小憩模式设置界面，选择**休憩**（默认）、**冥想**或**呼吸模式**。
2. 根据需要设置小憩模式时长、座椅位置（默认主驾座椅）、空调及背景音乐。

小憩模式的设置将会被记忆，下次开启时，会自动调节至本账号最近一次的设置值。

**提示**

- 开启小憩模式后，系统自动放倒座椅，您也可以根据需要手动调节座椅姿态，座椅姿态位置保持 1 分钟以上将被自动记忆，下次本账号开启小憩模式，座椅将自动调节至该记忆位置。
- 开启小憩模式后，空调自动调整至**自动**状态，您也可以根据需要进行调节，最后一次调节的温度、风量等将被记忆，下次本账号开启小憩模式，空调将自动调节至记忆值。

**退出小憩模式**

**方法**

您可以通过以下任一方式退出小憩模式。

- 自动退出：选择**冥想**或**呼吸**时，小憩模式时长结束，将自动退出小憩模式。
- 主动退出：选择**休憩**时，小憩模式时长结束，将自动响起闹铃并弹出提示弹窗，点击**结束**退出小憩模式。若需要继续休憩，可以唤醒智慧语音后，说“再睡一会儿”，或者点击“再睡一会”继续休憩。

若需要提前结束小憩模式（包括**休憩**、**冥想**或**呼吸**），可以唤醒智慧语音后，说“退出小憩模式”，或者在中控屏界面点击**结束**。

**提示**

- 电量小于 10%、切换挡位、切换账号、车辆下电、离车闭锁或电源异常时，小憩模式将自动退出。
- 退出小憩模式后，座椅姿态、空调、仪表显示屏及氛围灯恢复到开启小憩模式前的状态，零重力座椅姿态将恢复到初始位置。
- 若您佩戴华为手表，且已与华为手机配对连接，当小憩模式时长结束时，手表会振动提醒，抬手即可显示小憩卡片，您可在手表上快速关闭或延迟小憩提醒。手表小憩功能仅支持部分车型和手表，具体请参阅华为手表设置小憩模式。

**智慧场景**

根据车主朋友们日常出行的典型场景，我们打造了**快捷场景**，可以让您的出行更简单、更省心。例如出发上班场景，依据您设置的场景触发条件，自动帮您执行一系列动作：播报欢迎

语、播报今日的日程、播放音频并导航至公司等。**快捷场景**可自定义创建，也可使用预置场景，满足您多样化需求。

**方法**


1. 在中控屏进入**设置 > 智慧场景 > 快捷场景**，点击**创建场景**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

您可以根据需要进行以下任一操作：

- **创建自定义场景**
  - a. 点击**自定义创建**。

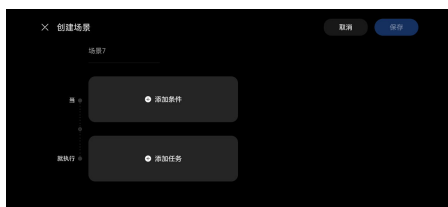


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- b. 点击**添加条件**，根据界面提示添加场景的触发条件。

**提示**

若您想使用高阶编辑方式创建场景，可点击**当和就执行**中间的 + 号，根据界面提示添加辅助条件。

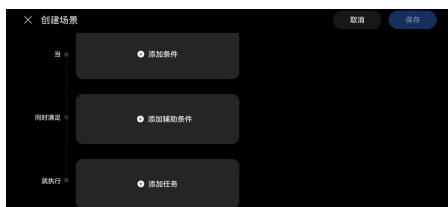


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- c. 点击**添加任务**，根据界面提示添加场景的执行动作。
- d. 根据需要修改场景名称，点击**保存**。

• **使用场景分享功能**


- a. 添加他人分享的场景

点击**分享码添加**，输入数字分享码，点击**确定**。

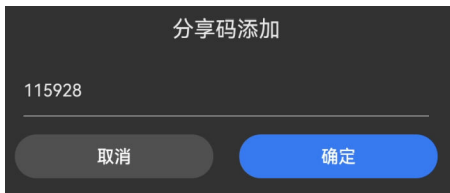


\*画面仅供参考，请以产品实际为准


浏览场景详情，点击**添加**。

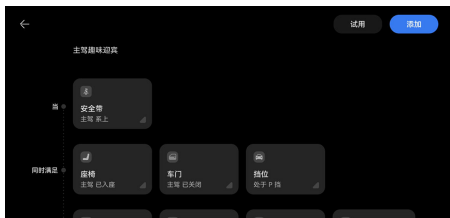



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- b. 分享自己创建的场景

点击想要分享的场景卡片，进入到场景详情页面，点击右上角, 进行分享。

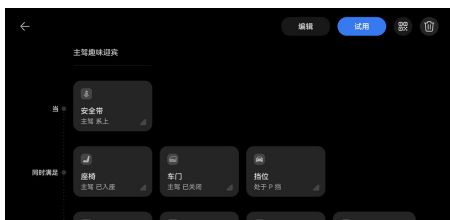

\*画面仅供参考，请以产品实际为准


在分享页面，可以点击将分享页面以图片的形式保存到车机本地。也可以点击将分享页面以图片的形式分享到手机。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

• **使用预置场景**

- a. 在**推荐**下点击任一预置场景卡片。

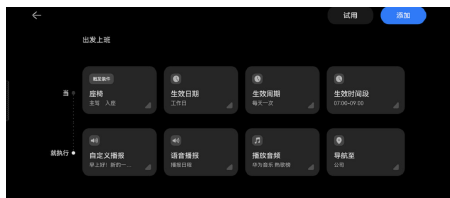


\*画面仅供参考，请以产品实际为准


- b. 点击场景卡片中带三角形角标的选项，根据界面提示进行修改，也可点击**试用**进行体验。
- c. 点击**添加**。

**提示**

- 若新场景需手动执行，可在**设置 > 智慧场景 > 手动执行的场景**下看到该场景。
- 若新场景在满足触发条件时将自动执行，可在**设置 > 智慧场景 > 自动执行的场景**下看到该场景。

2. 完成创建场景后，您可以根据需要进行以下任一操作：

- 在**手动执行的场景**下，您可点击进入场景卡片详情页，点击，即可触发场景执行。您也可在任意界面唤醒智慧语音后说出您的指令，即可执行对应场景。例如“打开日常出行”。

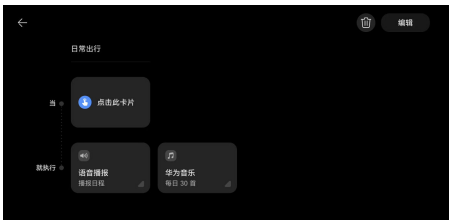

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 在**自动执行的场景**下，您可开启或关闭场景卡片。开启后，当触发条件满足时场景会自动执行。关闭后，当触发条件满足时场景不会自动执行。
- 点击场景卡片，点击**编辑**根据界面提示修改场景卡片。例如，点击**+**或**-**，可增加或删除选项；或点击带三角形角标的选项进行修改。
- 点击场景卡片，点击**删除**删除该场景。

## 智慧停车

进入停车场停车后，推送停车场缴费二维码至中控屏，并同步车辆周围照片和车位号至手机 APP。

### 开启或关闭智慧停车

#### ④ 方法

1. 车辆处于 P 挡时，点击中控屏状态栏头像，登录华为账号。
2. 在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多**，开启或关闭**智慧停车**开关。

### 停车缴费

进入停车场停车后，扫描中控屏缴费二维码缴费，便捷离场。

#### ④ 方法

1. 进入停车场后，使车辆处于 P 挡。
2. 您可以通过以下任一方式查看停车场缴费二维码：
  - 下车或上车时，中控屏顶部弹出二维码通知横幅，可点击查看停车场缴费二维码。
  - 点击中控屏状态栏**进入通知中心**，点击二维码通知横幅查看停车场缴费二维码。
3. 使用支付软件扫描停车场缴费二维码快捷缴费离场。

#### ① 提示

- 中控屏顶部弹出二维码通知横幅后，若无操作，10 秒后自动收入通知中心，您也可以上滑收入通知中心。
- 停车场缴费二维码信息暂仅支持部分城市处于核心商圈、交通枢纽的地下停车场。
- 若缴费二维码信息错误或不再显示该停车场缴费二维码，您可以在停车场便捷缴费界面点击**问题反馈**，对停车二维码异常场景进行反馈。

## 智慧寻车

倒车过程中可以准确识别车辆停放区域、楼层，并自动记录车位信息；锁车后，将自动推送车辆的详细位置信息至手机 AITO 应用，让您轻松找到爱车。

#### ④ 方法

1. 打开手机上的 AITO 应用，进入**我的**界面，点击**注册/登录**，使用已登录车辆的华为账号登录。
2. 离车闭锁后，在手机 AITO 应用的爱车界面，点击**位置**可以查看车辆停放的经纬度、区域、车位号、楼层及两张车辆周围环境照片。

#### ① 提示

- 开启**智慧停车**开关后，需将车辆驶入停车位并离车闭锁，手机 AITO 应用才能接收到车辆的详细位置信息。
- 楼层识别信息暂仅支持部分城市处于核心商圈、交通枢纽的地下停车场。
- 若车库网络信号不佳，手机 AITO 应用可能无法接收到车辆的详细位置信息。
- 若停车位没有车位号或车位号不清晰，**位置**界面将不显示车位号相关信息，如车位号、车位号照片。
- 若停车位没有区域号或区域信息不清晰，**位置**界面将不显示区域相关信息，如区域号、区域号照片。

## 体感控制

开启体感控制，可以通过身体动作控制车辆，为您提供科技便捷的用车体验。

## 开启或关闭体感控制

### ② 方法

在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 体感控制**，开启或关闭**隔空开启后备箱开关**。

## 使用身体动作开启后备箱

### ② 方法

1. 确保主驾座椅无人乘坐，车辆处于 P 挡，解锁车辆。
2. 站在距离车尾 50 cm 左右处，一只脚对着尾门车牌中心位置做前踢动作，然后收回到原处。

### ① 提示


- 首次使用时，建议在空旷场地进行体验，熟悉车辆响应灵敏度及车门运动轨迹。
- 本功能需要调用摄像头权限，服务使用过程中会持续采集视频数据，视频数据仅在本地处理，不会保存或上传服务器。
- 在以下情况，体感控制功能可能会受影响：
  - 强烈的光照降低摄像头监测能力。
  - 摄像头视线被遮挡。

### ⚠ 注意

- 锁车后，请等待至少 2 分钟后重新解锁车辆，方可使用本功能。若锁车后直接解锁，可能导致功能失效。
- 确保车辆与相邻车辆、墙体、固定障碍物等有至少 1m 的间距，确认无剐蹭或碰撞风险后，再使用本功能。
- 使用本功能时，建议使用标准的手势与肢体动作，防止车门感应异常，发生碰撞风险。

## 车内关怀

当您需短暂离车闭锁，并将宠物留在车内等候时，可开启车内关怀模式。您可设置离车闭锁后的空调温度，即使驾驶员不在，也可保持车内环境舒适安心，同时您可在中控屏上自定义对外显示的文字提示语，以打消路人顾虑，安抚周围行人无需营救。

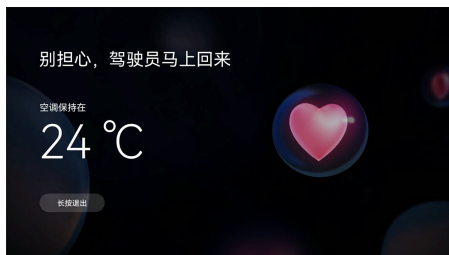

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 开启车内关怀模式

### ② 方法

您可以通过以下任一方式开启车内关怀模式。

#### • 从控制中心中开启

1. 从中控屏顶部向下滑出**控制中心**，将**车内关怀快捷开关**添加到控制中心，保存后点击可开启车内关怀（请参阅控制中心（40 页））。
2. 在右上角编辑界面设置对外显示的提示文字，并设定车内温度，左右滑动可切换您喜欢的主题效果。
3. 点击**开启**进入车内关怀模式。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### • 从设置中开启

1. 在中控屏进入**设置 > 智慧场景 > 情景模式 > 关怀模式**。
2. 在中控屏设置对外显示的文字，并设定车内温度后，点击**开启**。

#### • 通过智慧语音开启

唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“开启车内关怀模式”。

### ① 提示

- 开启**车内关怀模式**需车辆电量高于 27%。

**提示**

- 开启**车内关怀模式**后，车辆将禁用**智慧语音**。
- 车辆充电时，开启或退出**车内关怀模式**将不受电量限制。

**退出车内关怀模式**

**方法**

您可通过以下任一方式退出**车内关怀模式**。

- 长按中控屏上退出按钮。
- 离开 P 挡后自动退出。

**提示**

当车辆电量低于 22%，车辆将退出**车内关怀模式**。车辆因异常情况退出**车内关怀模式**时，车窗高度将自动降低 10%，以确保车内空气流通。

**警告**

- 开启**车内关怀模式**后，请勿将宠物长时间遗留在车内。
- 为确保您爱宠的安全，在开启**车内关怀模式**后，请勿使用以下远程控车功能：解闭锁、寻车、开关车窗、开关后备箱、开关遮阳帘等。

**洗车模式**

当您准备洗车时可开启**洗车模式**，您可在该模式下进行**常规洗车**或**传送带洗车**，车辆将自动检测各部件的关闭状态，自动执行关闭车窗、充电口盖、空调外循环等动作，防止车辆进水，以确保洗车过程中车辆安全。

**开启洗车模式**

**方法**

您可通过以下任一方式开启**洗车模式**：

- 从**控制中心**中开启
  1. 从中控屏顶部下滑出**控制中心**，点击**自定义**，将**洗车模式**开关长按并拖动到上方显示区域保存。
  2. 点击**洗车模式**，您可根据洗车需求，勾选**常规洗车**或**传送带洗车**，选择后点击**开始洗车**。

- **常规洗车**：适用于人工洗车和非传送带自动洗车。开启**常规洗车**时建议切换至 P 档。该模式下车辆将自动关闭车窗、充电口盖等，以免车辆进水。同时，建议您根据界面提示手动选择折叠后视镜，以免造成部件损坏。
- **传送带洗车**：开启时需切换至 P 档并踩住刹车，开启后车辆将固定至 N 档。该模式下车辆将自动关闭车窗、充电口盖等部件，以免车辆进水。

3. 进入**洗车模式**后，车辆将自动检测各部件的关闭状态，中控屏将弹窗展示自检项清单，当某部件关闭异常时，界面弹窗将显示⊗以提示您排查车辆部件情况。

• 使用**智慧语音**开启

唤醒**智慧语音**，说出您的指令，如：“开启**洗车模式**”。

• 从**设置**中开启

1. 在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多**，选择**洗车模式**。
2. 您可根据需求勾选**常规洗车**或**传送带洗车**，选择后点击**开始洗车**。

**提示**

开启**洗车模式**后，车辆将暂时关闭**离车自动上锁**开关。

**退出洗车模式**

**方法**

洗完车后，您可通过以下任一方式退出**洗车模式**：

- 点击状态栏🏠图标，展开**洗车模式**菜单栏，点击**退出**。
- 唤醒**智慧语音**，说出您的指令，如：“退出**洗车模式**”。
- 当车速高于 20 km/h 时将自动退出**常规洗车模式**。

**哨兵模式**

**哨兵模式**开启后，会持续检测车辆周围发生的事件，根据威胁的严重程度进行警示、录制视频或向车主手机 AITO 应用和车端推送通知消息等。**哨兵模式**默认关闭。

## 功能介绍

驾驶员离车落锁下电后，车辆会进入设防状态，车辆的摄像头等传感器会持续工作。当检测到刮擦、碰撞、撬门等事件时，车辆会亮起车辆中控屏等以警示可能的侵害人、同步录制和存储车辆周围环境视频以保留证据，还可能向车主手机 AITO 应用和车端推送通知消息以提醒车主及时查看、处理车辆情况。车主可以在中控屏上查看已保存的哨兵事件视频。

- 若检测到刮擦、人在车辆周围驻足、车辆轻微振动等一般威胁，车辆中控屏会亮起并展示特定影像，以警示车外人员；同时会录制周围环境视频并存储在车辆外置存储设备上。
- 若检测到碰撞、撬门、撬前后备箱、砸窗等严重威胁，除亮起中控屏展示影像、录制并存储周围环境视频外，车辆还会持续闪烁车辆应急报警灯并通过手机 AITO 应用向车主发送通知消息。

哨兵模式 AITO 应用支持以下方式：

- **立即开启：**立即开启哨兵模式。每次启用仅单次生效。
- **预约开启：**支持以 10 分钟为间隔，预约最迟次日 23:50 前开启哨兵模式。每次启用仅单次生效。
- **自动开启：**启用后，车辆会在驾驶员离开车辆并锁车时，约 1 分钟内自动开启哨兵模式。自动开启长期生效，驾驶员无需每次手动开启。若车辆中控屏中已经设置了**家**、**公司**两个常用地点的地址，则驾驶员还可以设置在这两个位置不自动开启哨兵模式，以减少电量与车辆组件寿命消耗。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ① 提示

- 使用哨兵模式时，系统会访问摄像头权限、车辆外置存储权限，以检测和记录威

### ① 提示

胁车辆的可疑行为。因涉及到监控和录像，部分区域无法开启哨兵模式。可开启哨兵模式的区域中，驾驶员仍需在遵守当地法律法规和所在场所摄像头使用规定的前提下使用哨兵模式，并承担相应的全部责任。

- 哨兵模式记录的视频数据会存储在车辆外置存储设备中，为确保视频文件可正确存储，请使用符合以下要求的外置存储设备：
  - 存储空间大于或等于 64 GB。推荐使用存储空间为 128 GB 的外置存储设备。
  - 最低写入速度至少达到 10 MB/s。推荐使用 Class 10 及以上的外置存储设备。
  - 已正确格式化为 exFAT 文件格式，其他格式可能导致视频无法存储或使用。
- 无充足可用空间时，系统会按照时间先后顺序自动删除已保存的时间较早的一般威胁视频。建议驾驶员定期维护存储空间，及时查看、备份、手工删除相关数据，保证系统良好运行。
- 折叠外后视镜可能改变摄像头视角，产生视觉检测盲区。开启哨兵模式期间，建议保持外后视镜展开，以减少哨兵模式漏报风险。
- 哨兵模式运行时会持续消耗电量，为减少电量与车辆组件寿命消耗，建议在安全停车环境下不要长时间开启哨兵模式。

### ⚠ 警告

- 请勿仅依靠哨兵模式抵御可能遇到的各种安全威胁，哨兵模式无法在涉及车辆损坏的所有情况下都触发安全警报。请驾驶员始终保持警惕，尽量将爱车停靠在有监控保护的区域。
- 手机上接收到哨兵模式的 notification 消息后，建议驾驶员及时查看车辆状况和哨兵事件视频，避免造成更大损失。

### 前提条件

确保已在车机端登录过车主账号，并已激活 ADS 软件服务。

## 设置哨兵模式参数

哨兵模式启用时，默认检测灵敏度为**适中**。驾驶员可以根据需要和个人偏好进行修改。

### ④ 方法

1. 使用以下任一方式进入哨兵模式界面：

- 在中控屏 ADS APP 上进入 > **哨兵模式**。
- 在中控屏进入 **设置 > 车辆控制 > 更多 > 哨兵模式**。
- P 挡下，在顶部状态栏点触 哨兵模式图标。
- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点触**哨兵模式**快捷键（快捷键添加方式请参阅控制中心（40 页））。
- 通过“打开哨兵”语音指令。详情请参阅开启智慧语音（189 页）。
- 通过手机 AITO 应用进入哨兵模式界面。

2. 点触 并设置如下参数。

参数	说明
检测灵敏度	<p>检测车辆周围事件的灵敏度。支持两种设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>适中</b>（默认值）：捕捉车辆周围的高风险事件，以免过度打扰车主。</li> <li>• <b>较高</b>：捕捉车辆周围的高风险事件和低风险事件（例如行人路过），可能会增加哨兵视频数量。</li> </ul>

## 立即开启哨兵模式

- 在中控屏 ADS APP 上进入 > **哨兵模式**，随后点触**立即开启**。
- 在中控屏进入 **设置 > 车辆控制 > 更多 > 哨兵模式**，随后点触**立即开启**。
- P 挡下，在顶部状态栏点触 哨兵模式图标，随后点触**立即开启**。
- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点触**哨兵模式**快捷键（快捷键添加方式请参阅控制中心（40 页）），随后点触**立即开启**。
- 参考以上方式或通过语音“打开哨兵”进入哨兵界面，然后通过“开启哨兵模式”等语音指令开启。详情请参阅开启智慧语音（189 页）。

音指令开启。详情请参阅开启智慧语音（189 页）。

- 通过手机 AITO 应用开启。

### ① 提示

- 使用**立即开启**时，请于开启后 15 分钟内离车落锁，否则本次开启自动失效。
- 开启哨兵模式后，若驾乘人员仅上车开门取物但不切换挡位，不会导致哨兵模式退出。但请于 15 分钟内离车落锁。

## 预约开启哨兵模式


- 在中控屏 ADS APP 上进入 > **哨兵模式**，随后点触**预约开启**并设置开启时间。
- 在中控屏进入 **设置 > 车辆控制 > 更多 > 哨兵模式**，随后点触**预约开启**并设置开启时间。
- P 挡下，在顶部状态栏点触 P 挡下，在顶部状态栏点触 哨兵模式图标，随后点触**预约开启**并设置开启时间。
- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点触**哨兵模式**快捷键（快捷键添加方式请参阅控制中心（40 页）），随后点触**预约开启**并设置开启时间。
- 参考以上方式或通过语音“打开哨兵”进入哨兵界面，然后通过“开启哨兵模式”等语音指令开启。详情请参阅开启智慧语音（189 页）。
- 通过手机 AITO 应用开启。

### ① 提示



- 使用**预约开启**时，仅支持设置最迟次日 23:50 前的预约开启，若已到达开启时间但不满足开启条件会导致该次预约开启失败。详情请参阅局限性。
- 开启哨兵模式后，若驾乘人员仅上车开门取物但不切换挡位，不会导致哨兵模式退出。但请于 15 分钟内离车落锁。
- 预约后，驾驶员可以在中控屏进入**哨兵模式**或点触中控屏顶部哨兵模式图标界面查看或修改预约时间。

## 自动开启哨兵模式

- 在中控屏 ADS APP 上进入 > **哨兵模式**，随后点触**自动开启**。



- 在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多 > 哨兵模式**，随后点触**自动开启**。
- P 挡下，在顶部状态栏点触哨兵模式图标，随后点触**自动开启**。
- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点触**哨兵模式快捷鍵**（快捷鍵添加方式请参阅控制中心（40 页）），随后点触**自动开启**。
- 参考以上方式或通过语音“打开哨兵”进入哨兵界面，然后通过“开启哨兵模式”等语音指令开启。详情请参阅开启智慧语音（189 页）。

### ① 提示

- 打开**自动开启**开关后，可以按需勾选以下**位置不开启**列表中的**家**或**公司**，车辆在对应地点不会自动开启哨兵模式。**家**和**公司**需要提前在车辆中控屏进行设置。
- 打开**自动开启**开关后，可以点触界面中的盾牌图标，单次启用或禁用哨兵模式。表示已启用哨兵模式，表示已禁用哨兵模式。
- 驾驶员解锁车辆（未切换挡位）期间哨兵模式会暂时退出，锁车后哨兵模式会再次自动开启。

### 主动退出哨兵模式

驾驶员可以通过以下方式主动退出哨兵模式。

- 将车辆挂入非 P 挡。
- 在中控屏 ADS APP 上进入 > **哨兵模式**，随后按提示操作。
- 在中控屏进入**设置 > 车辆控制 > 更多 > 哨兵模式**，随后按提示操作。
- P 挡下，在顶部状态栏点触哨兵模式图标，随后按提示操作。
- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点触**哨兵模式快捷鍵**（快捷鍵添加方式请参阅控制中心（40 页）），随后按提示操作。
- 参考以上方式或通过语音“打开哨兵”进入哨兵界面，然后通过“关闭哨兵模式”等语音指令开启。详情请参阅开启智慧语音（189 页）。
- 通过手机 AITO 应用开启。

### ① 提示

除主动退出外，哨兵模式也会在特定场景下自动退出。详情请参阅局限性。

### 查看哨兵事件视频

在中控屏进入**行车记录仪 > 哨兵录像**，查看已保存的哨兵事件视频。

### 局限性

- 哨兵模式是一项车辆安全监测功能，无法应对所有交通天气、能见度和道路状况。
- 车辆处于以下任一状态时，无法开启哨兵模式：
  - 车辆处于非 P 挡。
  - 车辆动力电池电量 < 20 % 且未处于充电状态。
  - 车辆处于充电状态，但动力电池电量  $\leq 5$  %。
  - 车辆开启了与哨兵模式互斥的情景模式，例如维修模式、展车模式等。
  - 车辆正在进行 OTA 升级。
  - 车辆状态异常或系统故障。
- 开启哨兵模式后，遇到以下任一场景时，哨兵模式会自动退出：
  - 车辆未在哨兵模式开启后 15 分钟内落锁。
  - 车辆挡位切换到非 P 挡。
  - 车辆动力电池电量 < 15 %。且未处于充电状态。
  - 车辆虽处于充电状态，但动力电池电量 < 15 % 且持续减少。
  - 车辆开启了与哨兵模式互斥的情景模式，例如维修模式、展车模式等。
  - 车辆激活了 RPA 和 VPD 功能。
  - 车辆状态异常或系统故障。
- 携带星闪钥匙接近车辆，哨兵模式会提前退出。若 3 分钟内未解锁车辆并上车，系统会重新启动哨兵模式。
- 手机网络连接不好或未开启 AITO 应用通知权限均会影响手机接收哨兵模式通知消息。
- 哨兵事件视频仅存储在外置存储设备中。因外置存储设备损坏、丢失、用户误删除等导致视频文件丢失或因其可用空间不足导致时

间较早的一般威胁视频被删除覆盖时，无法提供文件恢复服务。

- 远程开启后备箱时，哨兵模式对碰撞、剐蹭、异常震动的检测功能将被抑制。

### 提示

- 车辆落锁后 30 秒内的视频无法保存。车辆解锁前或退出哨兵模式前 1 分钟内的视频可能无法保存。
- 开启哨兵模式后，如果执行 OTA 升级或者到达预约升级时间，则自动退出哨兵模式进行升级，升级完毕后自动重新开启哨兵模式。

## 儿童看护

开启儿童看护后，当车内有儿童在后排乘坐时，可在中控屏上实时查看儿童的乘坐状态，守护儿童安全，系统也将自动调节车窗、温度、吹风模式、音量等为儿童营造舒适的乘坐空间。

### 开启或退出儿童看护

#### 方法

#### 开启儿童看护

1. 确保您的车辆已经登录华为账号。
2. 您可以在中控屏进入 **设置 > 智慧场景 > 快捷场景**，点击**创建场景**，选择**儿童看护**，即可创建儿童看护场景。创建并使用该场景时，需要根据界面提示完成授权。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 您可以通过以下任一方式开启儿童看护：
  - 唤醒智慧语音后，说“打开儿童看护”。
  - 您可以在中控屏点击**设置 > 智慧场景 > 儿童看护 > 点击此卡片**，即可开启儿童看护。

#### 退出儿童看护

您可以通过以下任一方式退出儿童看护：

- 唤醒智慧语音后，说“退出”。
- 在**儿童看护**的实时后排影像界面，点击，即可退出儿童看护。

### 提示

- 开启儿童看护需调用摄像头权限，获取后排全部成员的图像信息，图像仅在本地处理，不会保存或上传至服务器，我们非常重视您的隐私，全方位守护您的隐私安全。
- 开启儿童看护，打开转向灯后，转向灯激活影像会悬浮在后排实时影像上。
- 开启 360° 全景环视时，儿童看护将自动退出。

### 设置儿童看护

#### 方法

您可以根据需要在中控屏进入**设置 > 智慧场景 > 儿童看护**，设置后排实时影像、车窗、温度、吹风模式、遮阳帘、阅读灯、氛围灯、音量等。

#### 后排实时影像界面介绍



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

开启儿童看护后，您可以根据需要点击对应的图标，退出该功能或呈现不同后排视角。

序列	功能说明
1	退出儿童看护。
2	自动视角，当后排乘员为一人时，自动追踪乘客，以乘员为中心自动框选取景画面。
3	全局视角，呈现后排全景画面。
4	左后视角，呈现后排左侧画面。
5	右后视角，呈现后排右侧画面。

### 提示

导航中，使用儿童看护时，中控屏将自动分屏显示。

## 后视镜辅助

若您的车辆未配备流媒体后视镜，开启后视镜辅助功能，通过后视摄像头对车辆后方环境进行拍摄，并将图像实时呈现在中控屏上，增加了驾驶员的可视视角，也可避免因开启后排娱乐屏、后风挡玻璃雨雾等情况，无法看清车辆后方环境导致的危险。

### 方法

车辆处于 D 挡状态下开启后排娱乐屏，中控屏将自动弹出后视辅助窗口，便于查看车后方路况。手动关闭后视辅助窗口后，您可以在主驾唤醒智慧语音后，说“打开后视辅助”，开启后视辅助功能。

### 提示

使用后视辅助功能时，请确保后视摄像头没有被遮挡。


## 离车不下电

离车锁车后，车辆将保持上电状态，车内空调及部分舒适性功能可继续使用，满足您短暂离车期间的用车需求。

## 开启或关闭离车不下电

### 方法

您可以通过以下方式开启或关闭离车不下电：

- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点击开启或关闭离车不下电。
- 在中控屏进入 **设置 > 能量**，点击离车不下电开启或关闭离车不下电功能。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 离车不下电工作/退出条件

满足以下前提条件后，离车不下电才会工作

- 挡位处于 P 挡。
- 电量 > 11%。
- 未开启关怀模式。

- 车辆无异常，无故障。

满足以下任一条件时，离车不下电将自动退出

- 挡位切换为非 P 挡。
- 电量 < 10%。
- 车辆状态异常或系统故障。

### 注意

请勿让老人、孕妇、儿童、宠物单独留在车内，以防造成意外伤害。

### 提示

- 开启离车不下电功能后，车辆无法进行系统升级。
- 开启离车不下电功能，无法使用语音控制打开车窗、后备箱。
- 离车不下电功能与关怀模式、小憩模式、露营模式，影院模式不能同时开启。

## 多设备互联

### 超级桌面

您可以通过超级桌面，将华为手机上的应用共享至中控屏，在中控屏上使用丰富的手机应用。

超级桌面连接过程中，不消耗手机与车机的流量；连接完成后，使用超级桌面浏览视频或网页时，仅消耗手机流量。


### 连接超级桌面


#### ④ 方法

若您的手机与中控屏登录为同一华为账号。

您可以通过以下方式连接华为手机与中控屏，开启超级桌面：

#### • 手机超级终端连接

1. 手机与中控屏开启 **WLAN** 与 **蓝牙**。
2. 手机进入 **设置 > 超级终端 > 超级桌面**，开启 **超级桌面** 开关。  
若您的手机系统为 HarmonyOS 5 及以上版本，则需要进入 **设置 > 多设备协同中心 > 超级桌面**，开启 **超级桌面** 开关。
3. 上车后，从手机屏幕顶部右侧下滑出 **控制中心**，在 **超级终端** 区域，点击车辆图标进行连接。您也可以点击 **超级终端** 右上角 ，将需要连接的车辆图标拉向手机。

若您的手机系统为 HarmonyOS 5 及以上版本，上车后，从手机屏幕顶部右侧下滑出 **控制中心**，点击  进入 **超级终端**，点击需要连接的设备。

#### • 中控屏搜索连接

1. 手机与中控屏开启 **WLAN** 与 **蓝牙**。
2. 手机进入 **设置 > 超级终端 > 超级桌面**，确认 **超级桌面** 开关已开启。  
若您的手机系统为 HarmonyOS 5 及以上版本，则需要进入 **设置 > 多设备协同中心 > 超级桌面**，确认 **超级桌面** 开关已开启。
3. 在中控屏进入 **应用与服务 > 超级桌面**，点击发现的华为手机，根据界面提示完成连接。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

首次连接后，您可在手机 **超级桌面** 设置页，点击已连接设备，开启 **自动连接** 开关，下次靠近时，手机与中控屏可自动连接。

若您的中控屏未登录华为账号，或者中控屏与手机登录为不同的华为账号。


您可以通过扫码方式连接华为手机与中控屏，开启超级桌面：

1. 手机与中控屏开启 **WLAN** 与 **蓝牙**。
2. 手机进入 **设置 > 超级终端 > 超级桌面**，确认 **超级桌面** 开关已开启。

若您的手机系统为 HarmonyOS 5 及以上版本，则需要进入 **设置 > 多设备协同中心 > 超级桌面**，确认 **超级桌面** 开关已开启。

3. 在中控屏进入 **应用与服务 > 超级桌面**，点击 **连接其他华为手机**，按照界面提示，扫码完成连接。

- 中控屏未登录华为账号：

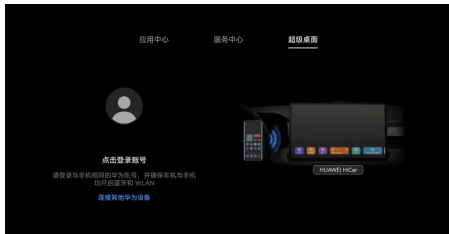

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 中控屏与手机登录为不同华为账号：



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 提示

- 该功能当前仅支持已升级 HarmonyOS 3 及以上版本的部分手机使用。更多详情请参阅华为超级桌面支持设备清单、华为超级桌面支持应用清单。
- 使用超级桌面功能前，请确认手机系统已升级至 HarmonyOS 3.0.0.305 及以上版本。

## 在中控屏使用手机应用

### 方法

- 连接**超级桌面**后，您可以通过以下方式在中控屏打开手机应用：
  - 在中控屏进入**应用与服务 > 超级桌面**，点击图标打开应用。
  - 唤醒智慧语音，说出您的指令，如：“打开备忘录”。
- 开启手机的 NFC 功能，将手机 NFC 区域靠近中控屏感应区，振动后拿开，中控屏将同步显示手机端即时应用。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 您可通过以下步骤，将支持**超级桌面**的手机应用与 ADS APP 地图导航页面进行分屏显示。
  - 在中控屏打开 ADS APP 开始导航。

- 在中控屏进入**应用与服务 > 超级桌面**，根据引导提示连接**超级桌面**。
  - 在**超级桌面**打开支持的手机应用。
  - 打开的应用将自动和 ADS APP 进行分屏显示。具体请参阅**导航分屏 (41 页)**。
- 连接超级桌面后，点击右上角或，您可根据使用习惯切换布局。

### 提示

- 当前仅支持 HarmonyOS 4.3、HarmonyOS 5.1 (Pura 80 系列) 及以上版本的手机在使用超级桌面时使用导航分屏功能。
- HarmonyOS 5 及以上版本的手机暂不支持在使用超级桌面时切换布局。
- 手机 NFC 位置请参阅华为手机 NFC 天线位置。

## 断开超级桌面连接

### 方法

您可通过以下方式断开超级桌面连接：

**自动断开：**手机与中控屏超过一定距离，自动断开连接。

**手机端断开：**从屏幕顶部左侧下滑，进入通知中心，在**超级桌面**通知消息中点击**断开连接**。

**中控屏侧断开：**在中控屏进入**应用与服务 > 超级桌面**，选择**断开超级桌面**。

### 警告

为保证行车安全，驾驶员请勿在驾驶过程中操作及设置中控屏，如需操作请驻车并确保环境安全。

## 服务流转

使用服务流转，手机地图应用上的地址、路线和导航任务，以及音乐应用上的歌曲和播放列表均可流转到中控屏，下车后，导航和音乐服务也可从中控屏流转回手机。无需在不同设备重复开启应用，精彩服务始终随行。

### 碰一碰流转

手机与中控屏无需登录同一华为账号，碰一下即可使用服务流转功能。使用前，请确保应用、华为手机、中控屏已升级至支持的版本（请参阅支持流转的应用、车型和手机）。

## ④ 方法

1. 开启手机端的**蓝牙**和**NFC**，开启中控屏的**蓝牙**（请参阅**蓝牙**（180页））。
2. 打开手机上要流转的应用（如：打开高德地图，选择地点、路线或导航），在中控屏亮屏时，将手机背部**NFC**区域靠近中控屏**NFC**感应区域，振动后拿开。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 根据手机与中控屏上的提示进行操作，即可完成流转。

### ① 提示

- 不同手机背部**NFC**位置不同，碰一碰流转时请尽量保持手机背部与中控屏**NFC**感应区域贴合（手机**NFC**位置请参阅华为手机**NFC**天线位置）。
- 手机上正在使用的**应用**，碰一碰后会自动流转到中控屏，后台运行的**应用**不支持流转。
- 碰一碰流转只支持从手机流转到中控屏，不支持从中控屏流转到手机。

## 自动流转

手机上正在进行的服务，会自动流转到中控屏，如：进行中的导航、播放中的音乐。使用服务流转功能前，请确保**应用**、**手机**、**中控屏**已升级至支持的版本（请参阅支持流转的**应用**、**车型**和**手机**）。

### 前提条件

1. 若您的手机为 HarmonyOS 4.3 及以下版本，使用该功能前，您需要：
  - 开启手机的**蓝牙**和**NFC**，开启中控屏的**蓝牙**，确保手机端与中控屏**蓝牙**已连接。
  - 确认手机已安装相关服务：已完成过碰一碰流转，或在手机桌面右滑进入负一屏，

搜索**手机车机互联**安装服务并开启**服务流转**开关。

- 手机与中控屏登录同一华为账号，或在手机与中控屏首次碰一碰流转时，点击**始终信任**该设备。
2. 若您的手机为 HarmonyOS 5.0 及以上版本，使用该功能前，您需要：
    - 开启手机的**蓝牙**和**NFC**，开启中控屏的**蓝牙**。
    - 手机与中控屏登录同一华为账号，或在手机与中控屏首次碰一碰流转时，点击**始终信任**该设备。

## ④ 方法


1. 上车前或在车上，打开手机上要流转的**应用**，如：打开高德地图开始导航，或打开华为音乐开始播放。
2. 点击中控屏的**横幅通知**，中控屏上会启动相应服务，如：开始导航或续播音乐。
3. 若中控屏上的**导航**即将到达目的地，下车锁车后，可根据手机**通知中心**出现的**步行导航**提示，点击后即可在手机上开始**步行导航**。中控屏上的**歌曲**和**播放列表**也会自动流转到手机。

## 生态流转

在手机上使用支持生态流转的视频**应用**时，可以将正在播放的视频流转到**娱乐屏**，无需在不同设备重复开启**应用**，精彩服务始终随行。

## 应用流转

### ④ 方法

1. 开启手机端和中控屏的**蓝牙**（请参阅**蓝牙**连接（180页））。
2. 在**娱乐屏**进入**应用与服务 > 应用中心 > 座舱互联 > 互联引导 > 安卓**，点击**流转**显示的**二维码**。
3. 打开手机上要流转的**应用**，开启**手机车机互联**开关。使用**扫一扫**功能，扫描**娱乐屏**上的**二维码**，根据手机与中控屏上的提示进行操作，完成手机与车机的连接。
4. 点击**视频播放**页的，选择要流转的**屏幕**，即可完成流转。

## 碰一碰流转

### ② 方法

1. 确保手机、中控屏安装的应用支持流转，手机视频应用里的车机互联开关、NFC 能力开关已开启。
2. 开启手机端的**蓝牙**和**NFC**，开启中控屏的**蓝牙**（请参阅蓝牙连接（180 页））。
3. 打开手机上要流转的视频，在中控屏亮屏时，将手机背部**NFC**区域靠近中控屏**NFC**感应区域，振动后拿开。
4. 根据手机与中控屏上的提示进行操作，即可完成流转。

### ① 提示

发起流转后，若未在中控屏上登录应用账号，或登录的账号与手机不一致，会在手机上弹窗提示，您可以根据需要同步账号。

## 自动回连

### 前提条件

- 手机与娱乐屏已使用过流转功能。
- 开启手机端和中控屏的**蓝牙**。

### ② 方法

1. 打开手机上要流转的视频时，手机自动识别已连接的车机并进行回连。
2. 回连成功后，点击视频播放页的🔄，选择要流转的屏幕，即可完成流转。

## PC 双屏协同

当您在车内使用华为笔记本（Personal Computer，简称 PC）时，可以将车辆中控屏作为 PC 的扩展屏或镜像屏，如一个屏幕用于会议，另一个屏幕用于会议记录，双屏协同，高效办公。也可以用 PC 的鼠标和键盘操作中控屏，如使用 PC 键盘在车机应用中输入文字，让操作更便捷。


该功能当前仅支持 HUAWEI MateBook 系列的部分机型，具体请参阅智慧办公支持机型中的**多屏协同**设备。

### 建立协同

在建立协同连接前，请将 PC 的**华为电脑管家**升级到 13.0.3.380 及以上版本。


PC 与车机每次协同时，均需要手动连接。

### ② 方法

1. 同时开启 PC、中控屏的**WLAN**和**蓝牙**。
2. 双击 PC 底部任务栏右下角的图标，进入**华为电脑管家 > 我的设备 > 我的车**。
3. 点击**立即连接**，或选择**镜像/扩展**模式，然后根据屏幕提示完成协同连接。

### 工具边栏介绍

建立协同后，通过中控屏工具边栏，您可以进行保存、截图或断开协同等操作。建立协同后的中控屏界面如下：

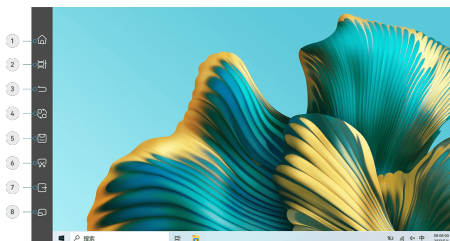



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	返回 Windows 桌面。
2	窗口多任务切换。
3	撤销上一次操作。
4	当前窗口移至对端显示。点击该图标，当前选择的应用窗口移至另一个屏幕显示。仅支持 <b>扩展</b> 模式。
5	当前应用快速保存。快速保存当前应用的操作，如办公软件。
6	一键截图。截图内容自动保存到 PC 的剪切板中。
7	断开车机与电脑间的协同。
8	显示小窗。点击图标，中控屏返回至车机页面，PC 页面缩小至小窗。点击小窗，打开 PC 页面。

### 切换 PC 与车机页面

#### ② 方法

点击中控屏的侧边工具栏的，将 PC 页面切换至车机页面，便可以使用鼠标和键盘操作中控屏相关功能。

在车机页面，您可以点击 PC 浮窗，切换至 PC 页面；也可以点击车机页面左上角图标进入通知中心，选择已连接的**多屏协同**设备切换至 PC 界面。

**提示**

若您在**设置 > 系统 > 权限管理 > 特殊访问权限 > 显示在其他应用的上层界面**，关闭**多屏协同**开关，将不会出现 PC 浮窗。

**切换协同模式**

**方法**

您可以在 PC 的**华为电脑管家 > 我的设备 > 我的车**页面，点击**镜像**或**扩展**，进行协同模式切换。

**切换音频通道**

**方法**

建立协同后，默认使用车辆音响播放音频，您也可以自由选择音频输出设备：

在 PC 的**华为电脑管家 > 我的设备 > 我的车**页面，点击**协同设置 > 音频切换**，选择车辆设备。




**提示**

- PC 端麦克风被占用时，不能切换音频输出设备。
- 会议或通话仅支持使用 PC 播放。

**断开协同**

断开 PC 和车机中控屏的协同有多种方式，常用的操作方式如下：

**方法**

- 在 PC 的**华为电脑管家 > 我的设备 > 我的车**页面，点击**断开连接**，根据屏幕提示断开连接。
- 在中控屏，点击工具侧边栏下方的图标或中控屏顶部状态栏的图标，根据屏幕提示断开连接。
- 在中控屏，单击图标，在通知中心滑动**多屏协同**，根据屏幕提示断开连接。

**车机与后排平板智能互联**

车辆与华为平板通过 MagLink™ 套件（包括接口和支架套装）自动连接，父母可通过车辆前排中控屏为孩子点播内容、调节亮度和音量

等，孩子在后排用平板看视频或听歌，让父母轻松掌控，孩子安心使用。

**MagLink™ 接口**

车辆配备有 MagLink™ 接口，配合相应的 MagLink™ 支架套装，可固定平板并为其充电。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**注意**

- 支架请勿挂载物品，可能损坏支架或挂载的物品晃动对第二排乘客产生安全隐患。
- 使用支架套装时，需第二排乘客佩戴好安全带，以免紧急制动或碰撞的场景下，可能会对第二排乘客存在安全隐患。
- 开启小憩模式前，请取下支架套装，以免座椅向后移动时，损坏支架套装、平板等。
- 未使用支架套装时，请取下并妥善保存。

**提示**

MagLink™ 支架套装需用户自行购买，详情请咨询 AITO 用户中心。



**连接车辆中控屏与平板**

**使用 MagLink™ 套件**

1. 在平板进入**设置 > 超级终端 > 本机 > 允许被发现**，选择**附近设备**。（若您的平板系统为 HarmonyOS 5 及以上版本，跳过此步骤。）
2. 将平板放置 MagLink™ 支架上。（若您使用的 MagLink™ 支架套装为充电支架 + 贴片的组合，您还需使用充电线连接平板与 MagLink™ 支架上的 Type-C 接口。）
3. 根据中控屏提示，在弹出框中选择所需平板。
4. 根据平板与中控屏界面提示进行操作，即可完成连接。

首次连接后，当您再次携带平板进入车内并放置 MagLink™ 支架上，中控屏与平板自动连接。

• 未使用 MagLink™ 套件


- 中控屏与平板登录同一华为账号
  1. 从平板屏幕顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**区域，点击车辆图标进行连接。
  2. 根据中控屏与平板界面提示进行操作，即可完成连接。
- 中控屏与平板登录不同华为账号（该功能当前仅支持系统版本为 HarmonyOS 4.3 及以下的平板使用）
  1. 中控屏进入**设置 > 连接 > 超级终端 > 本机**，选择**附近设备**。
  2. 从平板顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**中点击。
  3. 点击，选择车辆，根据界面提示完成绑定后，拖拽车辆图标至本机完成协同连接。

首次连接成功后，当您再次携带平板进入车内，可在平板屏幕顶部右侧下滑出**控制中心**，在**超级终端**区域，点击车辆图标，车辆中控屏与平板将自动连接。

**提示**








该功能仅支持部分平板机型，具体请参阅支持设备清单。

**控制或定位平板**

连接成功后，在中控屏状态栏点击进入**多屏管理**界面，您可进行以下任一操作：

- 若需定位平板，请在屏幕底部长按平板图标，并拖动到屏幕提示的区域。
- 根据需要选择如下图标控制第二排平板。

操作	功能
	调节平板亮度。
	调节平板音量。
	触控平板屏幕无效。


操作	功能
	平板熄屏（平板中应用未结束，在后台运行）。
	在弹出菜单中可选择  或  。
	断开中控屏与平板连接（点击  可重新建立连接）。
	删除平板（下次使用需重新建立连接，具体请参阅本章节中 <b>连接车辆中控屏与平板</b> 部分）。

**提示**

与平板连接后，可用语音指令管控平板，例如“调高二排右侧平板屏幕亮度”。请在中控屏进入**设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 语音技能**，了解更多语音技能。





**平板控制车辆**



若您的平板为 HarmonyOS 4.3 及以下的版本，连接成功后，后排乘客可在平板快捷操作栏直接控制车辆状态，让旅途更加便捷舒适。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

您可选择以下任一图标，在弹出悬浮框中控制车辆状态。

图标	功能
	可切换扬声器播放平板的音频音乐（该功能适用于部分平板机型）。
	进入多屏管理界面，具体请参阅本章节中 <b>多屏同看</b> 部分（该功能适用于部分平板机型）。
	将平板镜像投屏到后排娱乐屏上，具体请参阅本章节中 <b>镜像投屏</b> 部分（该功能适用于部分平板机型）。
	调节第二排或第三排座椅，例如座椅加热等。

图标	功能
	调节后排空调，例如空调温度、风量和出风模式等。若您的车为六座版，可同时调节第二、三排空调。
	控制前、后遮阳帘。例如开启、关闭等。

若您的平板为 HarmonyOS 5.0 及以上版本，连接成功后，在平板快捷操作栏点击  图标进入平板控车界面，后排乘客可以控制车辆状态，让旅途更加便捷舒适。选择以下任一卡片，控制车辆状态。

卡片	功能
投音	可切换扬声器播放平板的音频音乐。
同看	进入多屏管理界面，具体请参阅本章节中 <b>多屏同看</b> 部分。
后排座椅	调节第二排或第三排座椅，例如座椅加热等。
后排空调	调节后排空调，例如空调温度、风量和出风模式等。若您的车为六座版，可同时调节第二、三排空调。
遮阳帘	控制前、后遮阳帘。例如开启、关闭等。

**提示**



- 使用前请到平板的应用市场将**平板车载模式**升级至最新版本。
- 受限于平板屏幕大小，车辆控制图标可能显示不全，您可以拖动平板快捷操作栏的拖拽条来显示更多。

**多屏同看**

您可将平板正在播放的视频分享到车机屏幕，包括中控屏以及后排娱乐屏（若配备），也可将车机屏幕正在播放的视频分享到平板上，和家人朋友一起观看。

**方法**

1. 在中控屏的状态栏或在平板的快捷栏点击  图标进入**多屏管理**界面。

2. 长按界面中正在播放的视频，拖动至目标位置后松手，目标屏将同步播放视频。您也可以长按视频拖拽到**全车共享**按键，车机屏幕将同步播放视频。
3. 在任一同看屏幕的视频窗口进行播放控制，如暂停、调整进度、切换片源等，所有同看屏幕的播放画面将同步变化。
4. 点击结束分享按键  或点击  图标进入平板管控界面结束共享。



**提示**

- 该功能仅支持部分平板机型，且多屏同看和镜像投屏功能无法同时支持。
- 平板的视频仅支持分享到车机上，若车机已连接多个平板，车机屏幕的视频仅支持分享到其中一个平板上，无法同时分享到多个平板上，多个平板之间不支持互相分享视频。
- 除视频外，平板还可以分享其他应用到车机屏幕中，支持的应用正在持续丰富中。

**镜像投屏**

若您的车辆已配备后排娱乐屏，您可以将平板内容镜像投屏到后排娱乐屏上，享受车内屏幕交互的体验。

**方法**

1. 往前移动前排座椅和靠背位置，并取下 MagLink™ 支架套装。
2. 打开后排娱乐屏。
3. 点击平板快捷操作栏左侧  图标，根据弹窗提示将平板镜像投屏到后排娱乐屏上。
4. 再次点击  图标可退出镜像投屏。

**提示**

- 该功能仅支持部分平板机型，且多屏同看和镜像投屏功能无法同时支持。
- 使用前请将平板更新到 4.2.0.210 及以上版本。

**车主手机 AITO 应用**

AITO 应用为您提供车控服务。

## 1、登录账号

### 🔗 方法

打开 AITO 应用，点击**我的 > 注册登录**。请使用手机号码注册的华为账号登录。

## 2、绑定车辆

您可以将车辆添加到 AITO 应用中进行管理。

### 🔗 方法

1. 打开 AITO 应用，点击**我的 > 我的车辆**。点击添加车辆，选择购车预留号码并验证。如出现异常，您可以联系 AITO 用户中心解决。
2. 可选：选择需要绑定车辆并确定，完成车辆绑定。

## 3、实名认证

### 🔗 方法

应工信部《车联网卡实名认证登记管理》有关要求，AITO 应用于 2022 年 9 月 30 日起，取消线上车联网实名认证功能，您可以在 AITO 用户中心完成车联网实名认证。

### 📢 提示


您最多可实名认证十台车。

## 4、设置安全码

您在进行重要操作前需先设置并验证安全码。

### 🔗 方法

1. 使用车控前，需先设置安全码。点击**我的 > 设置 > 安全管理 > 设置安全码**。
2. 首次设置安全码时需进行**手机认证**，认证通过后方可设置安全码。

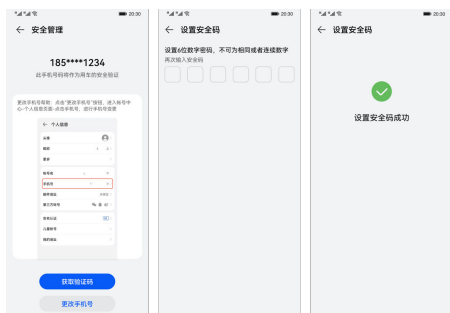

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 5、手机控车

您可以在 AITO 应用通过手机网络远程对绑定的车辆进行开关车锁、开关车窗、寻车、开关空调、一键备车等操作。

### 🔗 方法

1. 首次绑车时，您可在**爱车**界面下载车辆资源包。
2. 下载成功后，您可在**爱车**页面查看车辆状态，正常使用车锁、后备箱、车窗、空调、一键备车的车控功能。

## 6、手机远程控制充电

当车辆网络正常时，您可在充电管理页面控制车辆充电或查看车辆充电状态。

### 🔗 方法

- 开始充电或结束充电：请先确认充电枪插入车辆接口，通过**爱车 > 电量**进入充电管理页面，根据界面提示开始充电或结束充电。
- 预约充电：请您在充电管理页面，开启**预约充电**开关，并设置充电开始及结束时段。如需取消充电预约，请关闭**预约充电**开关。

### 📢 提示

远程充电功能中，预约充电及开始充电功能仅支持交流充电桩使用。如在车辆中控屏已预约充电，将同步至 AITO 应用设置的预约时间中。

## 7、授权车辆使用

### 🔗 方法

1. 点击**我的车辆 > 授权管理 > 添加授权**进行授权。
2. 根据界面提示填写信息，点击**授权**，通过手机验证后即可授权成功。您可在授权管理页面查看授权用户，点击授权用户可进行取消授权操作。
3. 被授权人接收车辆授权提醒后，即可使用被授权功能。点击**我的 > 我的车辆**，可查看授权状态。

## 8、解绑车辆

### 🔗 方法

应工信部《车联网卡实名认证登记管理》有关要求，AITO 应用于 2022 年 9 月 30 日起，取消线上车联网实名认证解绑功能，您可以在 AITO 用户中心完成车联网实名认证解绑。

**提示**

解绑后车辆服务和通讯服务将停止，请您谨慎操作。

**手表控车**

您可以通过手表上的控车应用查看您的车辆信息，或远程控制车锁、车窗、空调温度、结束充电等。

**提示**

该功能仅支持部分华为手表，具体请参阅支持手表控车功能的设备清单。

**安装控车应用**

**方法**

1. 手机上下载并安装 AITO 应用后，登录华为账号且绑定车辆。
2. 手表和手机华为运动健康应用配对连接后，进入华为运动健康应用设备详情页，点击应用市场，安装 AITO 应用。
3. 在手表应用列表中点击 AITO 应用进入登录界面，根据提示前往手机设置，点击华为账号，点击右上角扫一扫手表界面的二维码完成登录。

**查询车辆信息**

- 在手表应用列表中选择控车应用，在控车应用主界面查看您的车辆信息，包括续航信息、行驶状态、车锁、车窗和充电信息等。
- 手表的控车应用会周期更新车辆信息，您也可以控车应用主界面下拉实时更新（仅 HUAWEI WATCH 系列手表支持下拉更新功能）。

**控制车辆**

在手表应用列表中选择控车应用，在控车应用主界面上滑进入**车辆控制**界面，可以远程控制车锁、车窗、空调和结束充电等功能，还可以选择闪灯或闪灯鸣笛方式寻找车辆。

**设置安全码**

通过手表的控车应用进行车锁、车窗以及空调控制时需要输入安全码。在手机端的控车应用中，点击**我的 > 设置 > 安全管理 > 设置安全码**进行设置。

**提示**

若安全码连续输错 5 次，账号会锁定 24 小时。您可以在手机端的控车应用中重置密码。重置后，账号将解除锁定，您可使用新的密码进行车控操作。

**手表语音控车**

您可以长按手表下键调起语音助手，通过说出以下指令进行远程控车。该功能仅支持部分华为手表，具体请参阅支持手表控车功能的设备清单。

功能	语音指令
车辆解锁	解锁我的车/车门解锁
车辆上锁	锁上我的车/车辆上锁
打开后备箱	打开/开启后备箱
关闭后备箱	关闭/关上后备箱

**车家互联**

您可添加**智慧生活**中的部分设备和场景到**控制中心**面板上，以便于您能在车辆中远程操控家中的智能设备和场景。

**编辑智能设备和场景**

**方法**

1. 登录**华为账号**，从中控屏顶部向下滑出**控制中心**。
2. 点击**编辑 > 智能设备**。
3. 点击设备或场景上方的**+**添加设备和场景，点击设备或场景上方的**-**移除设备和场景。
4. 编辑完成后，点击**保存**按钮即可。

**提示**

- 中控屏上**控制中心**的场景均由手机**智慧生活**中同步，您可通过手机**智慧生活**编辑和添加适合您需要的场景。
- 当前支持控制的品类有：灯、空调、空气净化器、加湿器、插排、开关等。

**操控智能设备**

**方法**

1. 从中控屏顶部向下滑出**控制中心**。

2. 点击需要控制的设备（例如：空调），快捷打开或关闭设备。

## 快捷开启场景

### 📍 方法

1. 从中控屏顶部向下滑出**控制中心**。
2. 点击需要开启的场景（例如：**温馨回家**。当您回家开门后，灯光亮起、音箱语音播报**欢迎回家**）。

### 📌 提示

您可在手机**智慧生活**上编辑场景的呈现方式。

## 手机操控后排娱乐屏

使用后排娱乐屏（若您的车辆已安装后排娱乐屏）时，您可以通过手机 AITO 应用的车屏互联功能，在车内任一位置控制后排娱乐屏上的应用。

### 使用手机控制后排娱乐屏

### 📍 方法

您可以通过以下任一方式使用手机控制后排娱乐屏上的应用。

- **搜索连接**（支持鸿蒙手机、安卓手机）
1. 在中控屏顶部状态栏点击📶，开启 WLAN 开关。
  2. 从手机顶部右侧向下滑出控制中心，开启 WLAN 开关。
  3. 打开手机上的 AITO 应用，点击**我的 > 车屏互联**。
  4. 在手机可用设备列表中选择需要连接的车机设备后，手机与车机设备建立连接。
- **扫码连接**（支持鸿蒙手机、安卓手机、iOS 手机）
1. 在中控屏、后排娱乐屏状态栏点击📶，进入**多屏管理**界面，继续点击后排娱乐屏区域，进入后排娱乐屏设置界面。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 您可以通过以下任一方式显示座舱互联二维码。
  - 唤醒智慧语音后，说“打开互联二维码”。
  - 进入**应用与服务 > 应用中心 > 座舱互联 > 互联服务**，点击**鸿蒙、安卓或 iOS**，点击**镜像投屏**。
3. 打开手机上的 AITO 应用，进入**我的**界面，点击**车屏互联**或右上角📷扫一扫，根据界面提示，连接手机与车机设备。

### 📌 提示

手机首次连接后排娱乐屏时，需要输入连接码才能实现手机与车机设备的连接。





- 鸿蒙手机、安卓手机：在中控屏弹窗点击**连接**；或唤醒智慧语音后，说：“连接”，在手机弹窗输入连接码。
  - iOS 手机：只需在手机弹窗输入连接码即可连接成功。
4. 在手机控制后排娱乐屏上的应用。
    - 鸿蒙手机、安卓手机：在**车屏互联**界面点击**镜像操控**，并同意手机控制后排娱乐屏。
    - iOS 手机：在**车屏互联**界面点击**遥控器**。

### 📌 提示


因各品牌和系统版本操作方式存在差异，手机操控后排娱乐屏请以实际情况为准。

## 手机操控后排娱乐屏界面介绍

### 镜像操控界面介绍

图标	功能
	按住并拖拽，可将左侧工具栏移动至界面任一位置。
	点击可退出手机镜像操控。
	点击可返回后排娱乐屏主界面。
	点击可返回上一个界面。

### 遥控器界面介绍

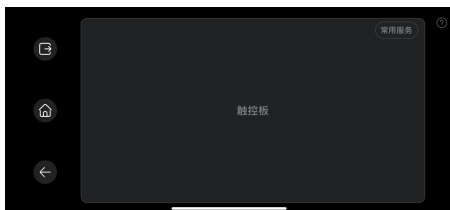

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

图标	功能
	点击可退出手机遥控器。
	点击可返回后排娱乐屏主界面。
	点击可返回上一个界面。
<b>常用服务</b>	点击可显示或隐藏后排娱乐屏的快捷栏。
	点击可查看触控板的手势操作指导。

### 手机投屏

手机通过无线连接可以投屏至车内中控屏、副驾屏或后排娱乐屏（若您的车辆已选装后排娱乐屏），投屏后，可以通过中控屏或副驾屏操作手机上的所有应用（如导航、音乐、通话等）。

#### ④ 方法

#### 镜像投屏


##### 开启镜像投屏

- 若您的手机是鸿蒙手机、安卓手机，您还可以通过以下步骤开启镜像投屏：

1. 在中控屏顶部状态栏，开启 WLAN 和蓝牙开关。
2. 从手机顶部右侧向下滑出控制中心，开启 WLAN 和蓝牙开关，点击投屏快捷开关，手机开始自动搜索车机设备。
3. 在手机可用设备列表中选择对应的车机设备后，在中控屏弹窗中选择**中控屏、副驾屏或后排屏**任一屏幕，可以将手机屏幕投屏至选中的屏幕。


连接成功后，手机来电提醒、消息、闹钟等横幅通知默认只在手机显示。如需在车内屏幕上显示，可以点击手机状态栏左上角的投屏图标，关闭**隐私保护**开关。


- 若您的手机是 iOS 手机，您可以通过以下步骤开启镜像投屏：

1. 在中控屏或副驾屏进入**应用与服务 > 应用中心 > 座舱互联**，选择您的手机系统后，点击**镜像投屏**，或者开启后排娱乐屏后，说语音指令“小艺小艺，打开互联二维码”，屏幕界面显示座舱互联二维码。
2. 打开手机上的 AITO 应用，进入**我的**界面，点击**车屏互联**或右上角扫一扫，扫描座舱互联二维码，根据界面提示进行连接。
3. 进入手机 AITO 应用的**车屏互联 > 手机投屏**界面，点击**开始投屏**，选择**中控屏、副驾屏或后排屏**任一屏幕，可以将手机屏幕投屏至选中的屏幕；投屏时，可切换投屏屏幕。

#### 退出镜像投屏

您可以通过以下任一方式退出手机投屏。


- 手机端退出
  - 点击手机状态栏左上角的投屏图标。
  - 从手机顶部左侧向下滑出通知中心，点击**断开连接**。
  - 从手机顶部右侧向下滑出控制中心，关闭 WLAN 开关。
- 车内屏端退出
  - 在中控屏或副驾屏左侧或右侧边缘向桌面滑动。
  - 在中控屏或副驾屏底部的工具栏点击，退出投屏。

- 在中控屏或副驾屏顶部状态栏点击, 关闭 WLAN 开关。

## 应用投屏

### 开启应用投屏

1. 在中控屏、副驾屏或后排娱乐屏上，您可以通过以下任一方式将手机连接至车机热点。
  - 进入**设置 > 连接 > 热点**，输入车机热点的密码。
  - 进入**应用与服务 > 应用中心 > 座舱互联**，选择您的手机系统后，点击**应用投屏**，打开手机的相机应用，扫描车机热点二维码，根据界面提示连接热点。



若您的手机为 iOS 手机，在拍照模式下进行扫描；若您的手机为鸿蒙手机，点击拍照模式下的，选择**扫码**进行扫描；若您的手机为安卓手机，在相机设置中开启扫描二维码功能后，在拍照模式下进行扫描。

2. 在手机上进入视频、音乐或图库等应用，打开需要投屏的内容，找到投屏入口进行投屏。

例如将手机图库中的视频投屏至中控屏观看，可进入图库，打开一段视频，点击**更多 > 投屏播放**，在可用设备列表界面，选择中控屏完成投屏。

### 退出应用投屏

您可以通过以下任一方式退出应用投屏。

- 手机端退出：在手机应用内取消投屏。
- 车内屏端退出：
  - 在中控屏或副驾屏左侧或右侧边缘向桌面滑动。
  - 在中控屏或副驾屏底部的工具栏点击, 退出投屏。
  - 在中控屏或副驾屏投屏界面点击左上角, 退出投屏。

#### ① 提示

- 因各品牌和系统版本操作方式存在差异，投屏操作请以实际情况为准。
- iOS 手机锁屏后，手机投屏将自动断开。

## 系统更新

收到新版本推送后，您可以通过中控屏或手机 APP 进行下载更新操作，持续提升车辆的使用体验。

### 下载

#### 📍 方法

#### 通过中控屏下载

1. 从中控屏进入 **设置 > 系统 > 更新与重置 > 系统更新**。您可以在该界面中查看系统更新状态与当前版本。
2. 新版本推送后，车辆自动为您下载最新版本，您可以在**通知中心**查看下载进度。
3. 下载完成后，从中控屏进入**设置 > 系统 > 更新与重置 > 系统更新**或从**通知中心**进入，设置更新计划。

#### 通过手机下载

1. 在手机上绑定车辆后，打开 AITO 应用，进入**爱车 > 车辆软件版本**，您可以在该界面中查看系统更新状态与当前版本。
2. 系统有新版本推送时，点击**立即下载**可下载车辆新版本升级包。

#### 📍 提示

- 中控屏**系统更新**功能需要在车主账号或授权账号下使用。
- 系统有新版本推送时，中控屏顶部状态栏会显示升级提醒图标📍。您可以直接点击图标完成下载操作或设置更新计划。
- 手机端**车辆软件版本**功能需要在车主账号下使用。

#### 通过中控屏更新

新版本下载完成后，您可以根据自身需要选择**自动更新**、**预约更新**或**立即更新**。

#### 📍 方法

#### 自动更新

点击**系统更新 > 系统更新设置**，打开**自动更新**开关。您也可以点击**自动更新**，设置自动更新的时间。当系统下载完新版本软件包后，会根据设置的时间自动进行升级。

#### 预约更新

1. 点击**预约更新**，根据界面提示，设置预约更新时间，确认满足新版本更新条件。

2. 到达预约时间后，车辆会自动检测状态，条件满足才会更新，若车辆不满足更新条件，则自动推迟 24 小时后进行更新。
3. 预约成功后，如果需要取消更新任务，可以进入**系统更新**界面，点击**取消预约**。
4. 更新完成后，可在**系统更新**界面查看版本日志。

#### 立即更新

1. 点击**立即更新**，根据提示，进入车辆状态检测界面。
2. 若车辆状态不满足更新条件，请按照界面提示进行调整。
3. 满足条件后，进入更新倒计时界面。倒计时期间，您可以直接锁车离开，系统将自动为您完成更新，您也可以随时取消此次更新计划。
4. 更新完成后，可在**系统更新**界面查看版本日志。

#### ⚠️ 警告

为保证您的安全，系统更新时，车辆必须处于安全状态并严格满足弹框中的提示条件，如停靠在安全区域，且处于 P 挡等。若选择**预约更新**，到达预约时间时，车辆必须处于闭锁无人状态。

#### 通过手机应用更新

新版本下载完成后，您可以在手机上远程进行车辆软件版本更新。

#### 📍 方法

1. 使用该功能前，请确保车辆已处于闭锁无人状态。
2. 绑定车辆后，在手机上打开 AITO 应用，进入**爱车 > 车辆软件版本**，进行车辆软件版本更新。
3. 当车辆新版本升级包下载完成后，您可以在**车辆软件版本**界面上选择**立即更新**或**预约更新**。
  - 选择**立即更新**，车辆将检测更新条件，更新条件满足时进入倒计时，在倒计时期间内您可以选择**暂不更新**。
  - 选择**预约更新**，设置预约更新时间，到达预约时间后，若车辆满足更新条件则进行更新，不满足更新条件时自动推迟 24 小时后进行更新。

4. 车辆软件版本更新成功后，可返回到版本信息界面查看车辆最新版本。

### 更新失败

若系统更新失败，可能会导致车辆部分功能不可用，请根据中控屏提示进行操作。

- 中控屏弹出提示框**车辆不满足以下条件，已推迟更新**，表示当前不满足升级条件，车辆无风险，您可以正常用车。您可根据提示内容进行操作，当车辆满足更新条件时，将在提示的时间进行更新。
- 中控屏弹出提示框**更新中出现错误，请咨询售后服务中心**，表示系统更新失败，车辆无驾驶风险，可继续驾驶车辆。您可联系AITO 用户中心，再次尝试安装升级。
- 中控屏弹出提示框**更新中出现异常，请勿驾驶车辆**，表示当前车况存在安全风险，请立即停止使用车辆，并联系 AITO 用户中心。

#### 警告

请勿自行改装车辆零部件或修改软件/硬件，避免系统更新失败造成人身伤害或财产损失。

## 辅助驾驶

在本章中，您可了解辅助驾驶的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

## 了解 ADS

### ADS 简介

华为辅助驾驶系统（HUAWEI Advanced Driving System，简称为 ADS）配备一系列传感器，融合先进的 AI 技术，提供辅助驾驶、辅助泊车、主动安全辅助等多种功能，致力于为用户提供放心、安心和舒心的驾乘体验。

### ADS 功能简介

ADS 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，并不是自动驾驶或无人驾驶，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。ADS 无法完全应对在驾驶过程中因交通、路况、能见度、天气等环境变化可能出现的所有情况。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。驾驶员始终是驾驶车辆行为的完全责任人，承担按照当地法律法规安全驾驶的全部责任。

ADS 功能分为辅助驾驶、辅助泊车、主动安全辅助三大类：

- 辅助驾驶：提供自适应巡航辅助（ACC）、车道巡航辅助（LCC）和领航辅助（NCA）等功能，帮助驾驶员轻松驾驶。
- 辅助泊车：提供 360° 全景环视（AVM）、泊车辅助（APA）等多种辅助泊车功能，帮助驾驶员无忧泊车。
- 主动安全辅助：提供前向、侧向、后向的全方位安全辅助功能，帮助驾驶员安全驾驶。

#### ① 提示

- 当前 ADS 仅支持在中国大陆（不包括港澳台地区）使用。
- 由于车辆的配置、软件服务版本或市场区域的差异，车辆可能未配置本手册提到的所有功能。车辆具体配置的功能以车辆实际搭载的软件版本为准，软件版本更新将通过 OTA 推送。
- 为提升驾乘体验，包括（但不限于）仪表显示屏、中控屏、抬头显示、手机 AITO 应用在内的文字或语音提示会简化功能名称。

### ADS 功能包简介

ADS 分为基础包、进阶包、高阶包等多种功能包，各功能包支持的 ADS 功能不同。

驾乘人员可以在中控屏上进入 ADS APP，查看各功能包内容、车辆订阅情况，详细请参阅 ADS APP 简介（223 页）。

首次使用 ADS 功能前，车主需先在车机端登录车主账号，以激活 ADS 软件服务。未激活 ADS 软件服务前，ADS 进阶包和高阶包中的功能不可用；激活后，ADS 进阶包和高阶包中的功能仅在车辆登录车主账号或车主授权账号后可用。

#### ① 提示

- ADS 高阶包为选配包。
- 部分 ADS 功能需驾驶员通过对应的 ADS 考试后才能使用。

#### ⚠ 警告

- 驾驶员应在使用 ADS 功能前认真阅读及理解相关协议、配套文件和提示信息，例如用户手册、新手考试、用户协议、通过弹窗或卡片等方式展示的提示信息。详细了解及掌握使用 ADS 的相关知识（包括但不限于 ADS 使用向导、ADS 通用局限性、各 ADS 功能的具体含义、适用范围和使用方法、注意事项等），并在使用过程中严格遵守相关操作说明，否则可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。因驾驶员未遵守本手册的操作而导致的财产损失、人身伤亡等，本公司不承担责任。
- ADS 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，并不是自动驾驶或无人驾驶。ADS 不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。使用 ADS 功能时，驾驶员应确保遵守当地法律法规使用车辆，并应始终手握方向盘，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶，否则可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。
- 在 ADS 运行过程中，驾驶员始终是车辆的唯一驾驶主体，应全程对车辆和系统运行情况、车辆外部环境和相关目标进行持续监测和必要响应，并在必要时立即通过本手册中规定的方式人工干预和控制车辆，确保行车安全，否则可能会引发事

**警告**

故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。驾驶员始终是驾驶车辆行为的完全责任人，承担按照当地法律法规安全驾驶的全部责任。

- 驾驶员应以自己的名义注册、登录车主账号或车主授权账号后使用 ADS 软件服务。ADS 将以注册人为账号所有人。驾驶员应妥善保管账号信息，因未按要求使用账号、被他人登录驾驶员本人账号，可能会造成驾驶员的个人信息泄露、财产损失，也可能会影响车辆安全，造成严重的人身损伤乃至伤亡。因不当使用账号、被他人登录账号所引起的全部责任由驾驶员承担。
- 将车辆交给他人使用时，驾驶员务必退出自己的账号，并督促对方登录其个人账号并学习 ADS 功能，否则可能会造成驾驶员的个人信息泄露、财产损失，也可能会影响车辆安全，造成严重的人身损伤乃至伤亡。因驾驶员外借账号而导致的伤害和损失，由驾驶员自行承担，本公司不承担责任。
- 驾驶员应遵守当地的法律法规要求合法使用 ADS 功能，不得在 ADS 上添加功能、应用、工具或模块进行任何不当或违反法律的行为，也不得违法收集和使用权个人信息与地理信息数据。本公司对用户的任何滥用、错误使用或未经授权修改 ADS 功能服务导致的违法行为不承担任何责任，并有权临时关停 ADS 功能，乃至终止向用户提供服务，并有权对用户的违法行为所涉及到的数据进行留存，以便作为证据提供具有依法调取程序的机构。

**ADS 版本说明**

本系列车型分为多个版本，不同版本存在功能范围、生效速度范围、功能性能等多种差异。

**功能范围差异**

不同版本的功能差异如下表。

**提示**

功能可能有细微差异，详情请参阅对应功能内说明。

**辅助驾驶功能差异**

功能	ADS 增强版	ADS 高阶版
自适应巡航辅助 (ACC)	✓	✓
车道巡航辅助 (LCC)	✓	✓
高速领航辅助 (Highway NCA)	✓	✓
城区领航辅助 (City NCA)	✓	✓
车位到车位 2.0	×	✓

**辅助泊车功能差异**

功能	ADS 增强版	ADS 高阶版
360° 全景环视 (AVM)	✓	✓
循迹倒车辅助 (RA)	✓	✓
泊车辅助 (APA)	✓	✓
离车泊入辅助 (EPA)	✓	✓
遥控泊车辅助 (RPA)	✓	✓
园区领航辅助	×	✓
泊车代驾辅助 (VPD) 2.0	×	✓

**主动安全辅助功能差异**

功能	ADS 增强版	ADS 高阶版
基础包安全功能 (例如超速告警、碰撞预警、紧急制动等)	✓	✓
防误踩加速踏板 (UAP)	✓	✓
前向异形障碍物自动紧急制动 (GAEB)	×	✓

功能	ADS 增强版	ADS 高阶版
紧急车道保持辅助 (ELKA)	√	√
侧向障碍物防碰撞 (LOCP)	√	√
紧急转向辅助 (ESA)	×	√
增强型自动紧急转向辅助 (eAES)	×	√
驾驶员失能辅助	×	√
后向异形障碍物自动紧急制动 (GRAEB)	×	√

### 性能差异


ADS 不同版本的性能有差异。例如，ADS 高阶版的传感器配置更高，其障碍物检测能力更强，典型如自动紧急制动等制动类主动安全功能的制动能力高于 ADS 增强版。

ADS 不同版本间存在性能差异的场景包括但不限于：

- 夜晚等光线昏暗场景。
- 被对向车前照灯干扰等强光、炫光、逆光场景。
- 雨雾天气等能见度差场景。
- 施工路段。
- 急弯路段。
- 路口，尤其是存在低矮路沿、桥墩、水泥墩、护栏等障碍物的路口。
- 无车道线、道路划线不清晰、新旧道路标识重叠路段。
- 匝道汇入主路、出现**注意合流**交通标志的路段等车辆合流场景。
- 道路两旁存在沟渠、悬崖、不规则形状路沿、栅栏或塌陷路段等其他路面存在高度差场景。
- 存在路沿、静止车辆等低矮障碍物、静态障碍物或其他离车左右两侧较近的障碍物的场景。

- 存在锥桶、三角牌、翻倒的卡车等异形障碍物的场景。
- 遇到异型车（车外悬挂物、装载的钢筋水泥管等）、静止或者低速行驶的工程车等场景。
- 出现横穿车辆、骑行者、行人等的场景。
- 前车急刹、行人或他车等强行加塞、抢道甚至逆行等复杂场景。




### ADS APP 简介

ADS APP 即车辆中控屏上的  APP。除地图导航外，ADS APP 还集成了 ADS 服务订阅、用户体验改进计划、ADS 体验信息反馈、ADS 参数设置和信息查询等多种功能。在中控屏进入**应用与服务 > 应用中心 > HUAWEI ADS** 即可开启该 APP。

ADS APP 首页中，与 ADS 功能强相关的元素如下图所示。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	ADS 设置	<p>点触  后选择<b>辅助驾驶</b>页签，可进行 ADS 参数设置、ADS 信息查询和加入 ADS 用户体验改进计划等操作。</p> <p>也可通过以下任一方式进入 ADS 设置界面：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADS APP 上的  &gt; <b>辅助驾驶设置</b>。</li> <li>• 中控屏上的<b>设置 &gt; 辅助驾驶</b>。</li> </ul>
2	ADS 服务面板入口	<p>点触 ，进入 ADS 服务面板，可根据需要进入辅助驾驶设置、APA 泊车界面等。</p> <p>点触面板上方的版本号，可以查看当前版本的重要更新内容。【仅 ADS 高阶版支持】</p>

3	ADS 信息体验反馈	点触 <sup>③</sup> 可唤醒语音留言，以反馈关于 ADS 的体验信息或意见建议。更多详情请参阅反馈 ADS 体验信息 ( 229 页 )。
4	ADS 状态岛	ADS 运行过程中的提示卡片，显示 ADS 状态变化、ADS 意图提示等信息。 在使用 NCA 时点触 ADS 状态岛可以切换至 LCC，详情请参阅切换至 LCC ( 267 页 )。
5	地图视图切换	点触此卡片，可切换地图的显示模式。可选的显示模式有： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 传统地图。</li> <li>• 3D 视图。</li> <li>• 传统地图和 3D 视图分屏显示。</li> </ul> 设置为 ADS 3D 视图时，视图上会同时显示蓝色引导线等 ADS 相关元素 ( 如有 )。 更多地图导航功能介绍请参阅地图与导航 ( 160 页 )。

### ADS 意图提示

为了增加驾驶员对车辆意图的理解，系统会在车辆进行减速、刹停、变道等行为时，在仪表显示屏上通过 3D 画面元素和文字提示来向驾驶员传达车辆的 ADS 意图。

下图以车辆意图减速刹停为例，说明 ADS 意图相关的画面和文字元素。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	避让目标	自车意图避让的风险目标，黄色或红色高亮显示。黄色目标风险较低，红色目标风险较高。
---	------	--

2	刹停位置	自车意图刹停的位置。该位置随前车、障碍物、交通信号等因素实时变化。
3	减速路段	自车意图持续明显减速的路段。该路段随车速、跟车时距、障碍物、他车等因素实时变化。
4	意图说明	关于车辆 ADS 意图的实时文字提示。帮助驾驶员更好地理解、预测自车 ADS 行为。

### ADS 服务订阅

登录车主账号后，进入 ADS APP，点触<sup>④</sup> > 辅助驾驶 > 服务订阅，按提示订阅或查看 ADS 服务。

### ADS 用户体验改进计划

登录车主账号后，进入 ADS APP，点触<sup>④</sup> > 辅助驾驶 > 关于，按提示加入 ADS 用户体验改进计划，以便帮助我们与合作伙伴优化产品功能，提升用户体验。

### ADS 参数设置

进入 ADS APP，点触<sup>④</sup> > 辅助驾驶，在相应页签中设置辅助驾驶、泊车辅助等各类 ADS 参数，参见下表。

页签	说明
辅助驾驶	NCA、LCC 相关参数设置。
泊车辅助	APA 等泊车相关参数设置。
主动安全	超速告警等主动安全辅助功能相关参数设置。
全景环视	360° 全景环视相关参数设置。
其他设置	ADS 播报、安全带振动、脱手检测、ACC 等 ADS 参数设置。

### ADS 信息查询


进入 ADS APP，点触<sup>④</sup> > 辅助驾驶，在相应页签中查询车辆的 ADS 软件版本、ADS 功能包订阅情况等信息，参见下表。

页签	说明
考试和指南	ADS 考试二维码、《车主指南》跳转入口。
服务订阅	本车支持的 ADS 功能、订阅情况等 ADS 服务信息查询。
ADS 出行报告	<p>车辆在统计周期内使用的 NCA 里程、NCA 时长、APA 泊车次数等 ADS 统计数据。统计周期分为总报、月报、近七天、近一天。每天上午更新前一天的数据。</p> <p>点触右上角分享按钮并用手机扫描二维码可以保存或分享出行报告。</p> <p>查看报告需登录车主账号并加入 ADS 用户体验改进计划。</p>
领航者勋章	<p>达成目标条件（例如辅助驾驶里程、泊车次数等）可获取对应的勋章。点触勋章可查看勋章详情，包含获取条件、获取时间、勋章等级等，用手机扫描勋章详情界面二维码可以保存或分享勋章海报。</p> <p>查看勋章界面需登录车主账号并加入 ADS 用户体验改进计划。</p>
主题和个性化	查看、设置 ADS 个性主题。
关于	ADS 软件版本等声明信息。

## ADS 传感器

本车 ADS 配备含激光雷达在内的多种雷达、摄像头等传感器。


## 传感器位置（高阶版）

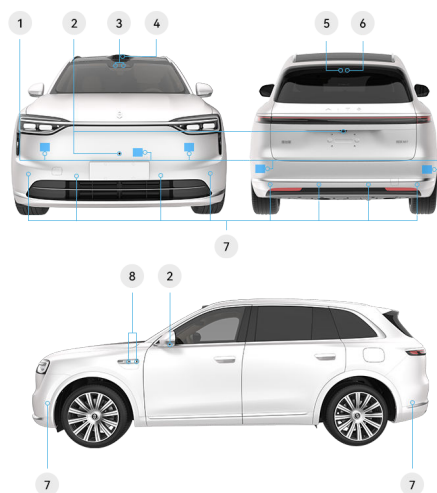

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	毫米波雷达 × 5
2	全景环视摄像头 × 4
3	前视摄像头 × 2
4	激光雷达（舱外）× 1
5	后视摄像头 × 1
6	固态激光雷达 × 1
7	超声波雷达 × 12
8	侧视摄像头 × 4

## 传感器位置（增强版）

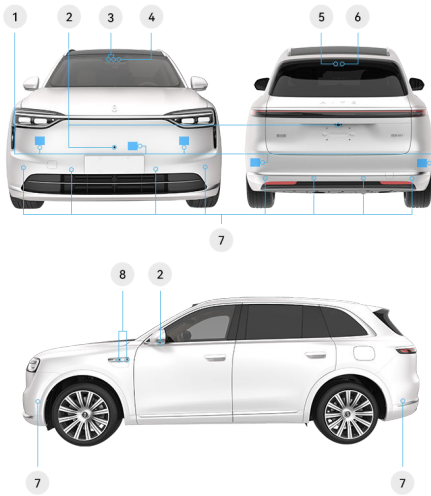

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1	毫米波雷达 × 5
2	全景环视摄像头 × 4
3	前视摄像头 × 2
4	激光雷达（舱内） × 1
5	后视摄像头 × 1
6	固态激光雷达 × 1
7	超声波雷达 × 12
8	侧视摄像头 × 4

### 清洁维护

驾驶员应确保所有雷达和摄像头都是洁净的，且前风挡玻璃清洁，无结霜或起雾。雷达或摄像头表面有脏污、遮挡物或附着物，及其正前方的前风挡玻璃脏污、结霜或起雾，均可能会影响 ADS 的功能或性能。

当系统检测到雷达或摄像头遮挡或脏污时，仪表显示屏或中控屏消息中心会显示对应的文字提示，驾驶员应进行清洁维护。必要时，请联系 AITO 用户中心。

雷达或摄像头表面有脏污、遮挡物或附着物的常见场景和处理建议如下：

- 雷达或摄像头窗口表面粘附灰尘、泥点（含泥沙水渍）或鸟类粪便等污渍。

建议用 PH 值为 6~8 的中性清洗剂（例如 99% 异丙醇溶剂、肥皂水等）、流动清水或车窗专用清洗剂，冲洗至脏污粘附物软化或脱落后，再用干燥光学擦拭布、棉布或绒布等将表面脏污擦拭干净至窗口表面无明显污渍遗留。

- 雷达或摄像头窗口表面结冰、结霜或积雪。  
建议用温水或含防冻剂的清洗液进行清洗至融化后，用干燥光学擦拭布、棉布或绒布等将表面水渍擦拭干净至窗口表面无明显污渍遗留。
- 雷达或摄像头窗口表面产生自然凝露。  
建议用干光学擦拭布、棉布或绒布等将表面凝露擦拭干净至窗口表面无明显水渍遗留。

对后视摄像头，还可以通过中控屏 360° 全景环视界面的 > 后视摄像头清洗，触发车辆自动对其清洗。

### 提示

- 建议必要时打开车辆的除雾功能，防止车辆前挡风玻璃结霜或起雾。
- 请勿在传感器外部区域进行贴膜、打蜡、使用非原厂漆重新喷涂、贴车衣或镀层等操作，否则将影响传感器感知性能。
- 在使用清洁刷或配有清洁刷的自动洗车装置时，请注意检查清洁刷，避免混入砂石导致磨损传感器的视窗及壳体。
- 若需清除视窗上的冰雪，请勿使用热水，避免因冷热交替导致视窗破裂。
- 请勿大力擦拭视窗，避免损坏视窗光学涂层。
- 请勿使用金属或其他硬物刮铲视窗及壳体表面的污染物或冰雪等，以免损坏视窗表面。

### 注意

- 使用高压清洗器清洗时，请尽量避免近距离冲洗雷达和摄像头等传感器。清洗器最大压力 ≤ 8 MPa，且喷嘴与雷达视窗表面至少须保持 30 cm 的距离，同时保持喷嘴移动，不要朝同一位置持续喷水。
- 切勿使用尖锐、腐蚀性或研磨性物品来清洁雷达或摄像头。

**⚠ 注意**

- 切勿直接用力铲除或擦拭雷达或摄像头表面附着力较强的脏污（如干燥的泥点，含泥沙水渍，鸟类粪便，较厚冰霜等）。建议先使用清水、含有防冻液或含有车窗专用清洗剂的液体冲洗脏污，待其软化或融化冲离后，再进行擦拭，以免硬物或清洁器具划伤雷达或摄像头。
- 天气寒冷时，请使用含有防冻液的清洗剂清理雷达或摄像头表面的污渍，以免传感器窗口表面结冰。

**局限性**

雷达和摄像头存在（但不限于）以下限制：

- 雷达和摄像头存在检测盲区。
- 雷达和摄像头可能漏检，如只识别到部分或完全没识别到某些车辆、人、动物或其他障碍物。
- 雷达和摄像头可能误检，如错误地识别物体的距离或者速度，或在无物体时错误地检出物体。
- 车辆行驶在单边高架桥、隧道、沙漠、草原或雪地等光线较差或易遮挡场景下，可能会导致传感器遮挡故障。建议将车辆尽快驶离当前场景，并行驶 15 分钟左右，该类遮挡故障会自动消除。

许多因素都会影响雷达或摄像头的检测性能，从而导致其漏检或误检。请仔细阅读 ADS 通用局限性（232 页）。

**⚠ 警告**

- 激光雷达工作时温度较高，请避免触碰激光雷达，以免造成烫伤。
- 若在扬沙、沙尘暴等强沙尘天气下用车，请避免车辆高速行驶（大于 60 km/h）或长时间暴露在沙尘环境中，以降低 ADS 传感器视窗因沙尘导致损伤的风险。
- 严禁使用含强碱强酸类成分的溶液、含氨清洗溶剂、漂白剂、水泥克星、柏油清洗剂、除胶剂、抛光剂或脱漆剂等清洗雷达或摄像头的视窗及壳体。
- 如需更换雷达或摄像头，请前往 AITO 用户中心进行更换。切勿安装使用未经 AITO 汽车认可的零配件或进行未经 AITO 汽车认可的改装。

**⚠ 警告**

- 如果需要更换前挡风玻璃、翼子板、外后视镜、保险杠、扰流板或后尾门，请联系 AITO 用户中心，以确保妥善处理雷达和摄像头。
- 如果觉察 ADS 性能下降或仪表提示 ADS 系统异常，请联系 AITO 用户中心，妥善检查处理。
- 如果安装雷达、摄像头等 ADS 传感器的区域发生损伤或碰撞（含轻微碰撞），导致传感器偏移或损坏，ADS 可能不可用。此时，请联系 AITO 用户中心。
- 拆除、更换或重新安装雷达、摄像头等 ADS 传感器后，应及时进行 ADS 校准（参阅 ADS 校准（229 页））。未成功进行 ADS 校准可能会影响 ADS 正常工作。
- 严禁私自改装车身，或进行其他影响雷达和摄像头等传感器性能的操作。

**⚠ 注意**

- 切勿遮挡雷达或摄像头。
- 请保持雷达和摄像头的表面干燥、清洁，及时擦拭其上的水珠、灰尘、泥沙等，在天气寒冷时避免其表面结冰。
- 毫米波雷达分别安装在前后保险杠内，因此，为避免影响毫米波雷达性能，请保持保险杠清洁，切勿私自对保险杠进行喷漆、加装包围、安装金属或合金（含电镀工艺）装饰件等操作。如需喷漆，请前往 AITO 用户中心。

## ADS 使用向导

### 通过 ADS 考试

为了确保驾驶员能充分理解 ADS 功能的适用范围、使用方法和注意事项，在使用 LCC、NCA 和 APA 等 ADS 功能前，驾驶员需先完整观看 ADS 教学视频并通过考试。

#### ④ 方法

1. 确保手机 AITO 应用已升级到支持 ADS 考试的软件版本，且已登录驾驶员的个人账号。
2. 在手机 AITO 应用中进入**我的 > 新手考试**，按提示观看视频并考试。



#### ① 提示

在注册账号前，驾驶员应确保已详细阅读理解并同意使用 ADS 软件服务的相关法律文件。

### 使用 ADS


在使用 ADS 前，建议驾驶员先查看车辆支持的 ADS 功能并设置 ADS 相关参数。

#### ④ 方法

1. 确保车机已至少登录过一次车主账号（157 页）。
2. 确保车机当前已登录车主账号或车主授权账号，车辆所有状态正常，可正常联网。
3. 在中控屏进入 ADS APP，点触 > **辅助驾驶**，查看车辆支持的 ADS 功能，可选订阅 ADS 高阶包、加入 ADS 用户体验改进计划。
  - 在**服务订阅**页签，查看本车支持的 ADS 功能和订阅情况。车主可以在此订阅 ADS 高阶包。
  - 在**关于**页签，查看 ADS 软件版本等声明信息。车主可以在此加入 ADS 用户体验改进计划。
4. 在中控屏进入 ADS APP，点触 > **辅助驾驶**，按个人驾驶偏好设置和确认 ADS 参数。
  - 在**辅助驾驶、泊车辅助、主动安全、全景环视**等页签，设置相应的具体 ADS 功能参数。

- 在**其他设置**页签，设置 **ADS 播报、安全带振动、辅助驾驶指示灯**等通用 ADS 参数。
  - 在**主题和个性化**页签，设置个性主题。
5. 在使用车辆过程中，根据实时交通情况和适用条件，按需使用**辅助驾驶、辅助泊车、主动安全辅助**等 ADS 功能。

其中：

- 车辆需解锁新手模式后，才能使用 City NCA 功能。详情请参阅激活 NCA（263 页）的前提条件部分。
  - 主动安全辅助功能存在能力受限的场景（如雨雪雾天），仪表显示屏会在对应场景显示能力受限的文字提示（但不会在所有场景都提示）。
6. 使用 ADS 一段时间后，车主可以在中控屏进入 ADS APP，点触 > **辅助驾驶 > ADS 出行报告**，查看报告。

查看报告前，请确保车辆已加入 ADS 用户体验改进计划。

#### ① 提示

- 辅助驾驶指示灯集成在前格栅灯带、后视镜转向灯和背门灯带内。启用后，车辆会在使用除 ACC 外的其他 ADS 辅助驾驶或辅助泊车功能时自动亮起（长亮或闪烁）蓝色的辅助驾驶指示灯。过程中若驾驶员干预方向盘、加速踏板，或者车辆触发主动安全功能，指示灯会暂时熄灭。
- ADS 参数中，除关闭**防撞预警、防撞制动**两个参数设置只在本次行程生效外，其他参数设置均自动保存到当前登录的驾驶员账号中。
- 未完成 ADS 考试、车辆处于特定模式（如展车模式）等情况下，部分 ADS 参数会置灰，即不可设置。

#### ⚠ 注意

激活辅助驾驶、辅助泊车功能时，若车灯挡位不是**自动或近光灯**，系统会将车灯挡位设置为**自动**。

**警告**

- 请勿在车辆发生剐蹭或碰撞（含轻微碰撞）后使用 ADS 功能。发生该类事件后请立即联系 AITO 用户中心。
- 出于安全考虑，请勿故意测试 ADS 系统表现或故意等待 ADS 功能触发。例如，切勿故意主动驶向车辆、骑行者或行人以测试主动安全辅助功能；如果观察到危险情形，切勿等待主动安全功能触发后再采取行动。


ADS 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，并不是自动驾驶或无人驾驶，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

**反馈 ADS 体验信息**

驾乘人员可以通过语音留言来反馈关于 ADS 的体验信息或意见建议。

**方法**

1. 确保行车安全，并在车辆处于安全状态时进行语音留言。
2. 驾驶员可以长按方向盘右滚轮唤醒 ADS 的语音留言功能。

驾驶员或乘客也可以在中控屏上点触 ADS APP 界面（含 360° 全景环视或泊车界面）上的  唤醒 ADS 的语音留言功能。

唤醒 ADS 的语音留言功能后，中控屏上会弹出正在录音的提示卡片。

3. 根据卡片提示进行语音留言并上传。

上传数据包括语音留言和留言时的 ADS APP 日志等。

**提示**

- 如果车上有随行人员，建议由随行人员进行具体问题反馈，以免驾驶员分心驾驶。
- 通过语音留言进行 ADS 体验信息反馈时，ADS 会记录车辆识别代码（VIN 码），以确定反馈的车辆。

**留言时机建议**

驾乘人员及时、准确的 ADS 体验反馈将有助于我们深入分析事件详情，持续优化改进。使用 ADS 功能时，在确保安全驾驶的前提下，建议驾乘人员在发生以下情况的 5 秒内语音留言并上传。

- 发生交通事故。
- 车辆发生非预期行为，如非预期转向、加减速、功能退出或发出控制车辆提醒等。
- 使用 NCA 时，车辆未按导航路线行驶。
- 仪表显示屏上未显示自车周边的部分车辆（即目标漏检），例如未显示周边的大型板车等异型车。
- 地图显示与实际路况明显不一致。
- 无法在地图上搜索到部分地址。
- 地图提供的规划路线不合理或不符合预期。
- 其他 ADS 体验问题。


我们将认真分析驾乘人员反馈的信息，持续提高 ADS 的使用体验。

**ADS 校准**

ADS 校准是指在专业人员的指导下，驾驶员通过驾驶车辆行驶一定里程来校准传感器，从而确保 ADS 正常运行。车辆更换、重新安装、拆除传感器及其部件，或因车辆剐蹭或碰撞（含轻微碰撞）、传感器松动、胎压和负载显著改变等导致传感器明显偏离标准位置的情形时，需修复故障后及时进行 ADS 校准。



**方法**

ADS 校准的方法如下：

1. 驾驶员在 AITO 用户中心专业人员指导下，通过中控屏进入 ADS APP，点触  > **辅助驾驶** > **其他设置** > **ADS 校准** 主动触发 ADS 校准。
2. 驾驶员驾驶车辆到满足校准条件的道路进行校准，直至达到有效累计里程要求，仪表显示屏提示校准完成。ADS 校准完成后即可正常使用 ADS 功能。

- 选择校准的驾驶环境：车道线清晰，路况、光线及车辆网络信号良好的白天城区道路进行。请勿在恶劣天气进行 ADS 驾驶校准，如大雨、大雪、浓雾、重霾等。

- 将车辆行驶到选定车道的中央区域，速度控制在仪表显示屏提示范围内进行校准，推荐车辆进行 ADS 校准的行驶速度高于 10 km/h，且低于 80 km/h。请根据仪表显示屏上的文字提示选择合适的路段，以满足不同阶段对不同传感器的校准要求，直至校准完成。

校准过程中，中的蓝色进度条会实时变化，提示当前进度。当进度条满格时显示为，同时伴有校准完成的文字提示，随后消失，表示 ADS 校准已完成。

### 提示

- ADS 校准需在非辅助驾驶状态下进行，建议一次性完成（可分成多次驾驶）。一般需要约 20 km 有效累计里程可完成校准。
- 不同校准阶段对校准环境的具体要求不同。校准时，仪表显示屏上会根据校准阶段显示弹窗提示，向驾驶员实时提醒应选择的驾驶环境。
- 建议选择多车道道路的中间车道，且避免长时间空旷或拥堵的路段，以减少驾驶校准里程。
- 当不满足车速或环境条件时，驾驶校准会暂停，请根据仪表显示屏上的文字提示选择合适的路段。
- ADS 校准可以分为多次进行，驾驶员中途可以任意停车或重新启动车辆。

### 警告

- 在 ADS 校准完成前，辅助驾驶、辅助泊车、主动安全辅助、哨兵模式等 ADS 功能均不可用。
- 在 ADS 校准过程中，驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。

违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

### 异常处理

- 如果校准失败，则仪表显示屏上会弹出校准失败的文字提示。可尝试重新选择满足校准条件的区域，再次进行校准。
- 通常车辆会在满足车速和环境要求的情况下行驶 20 km 以内完成 ADS 校准。如果车辆在驾驶 160 km 有效累计里程后仍未完成校准，请联系 AITO 用户中心。
- 在校准过程中，校准可能因不满足车速或环境要求、关闭车机等因素暂停。校准暂停后，历史校准数据不会丢失，车辆会在重新满足校准条件后继续执行校准（暂停时，图标进度条会保存上一次校准后的进度位置，继续校准时从该进度开始）。
- 如果在驾驶车辆的过程中出现传感器异常，则仪表显示屏上会显示对应的文字提示。此时，驾驶员应留意仪表显示屏提示并及时响应（如联系 AITO 用户中心进行检修），响应后，车辆可能自动重新进入 ADS 校准；如需检修传感器，则应在 AITO 用户中心检修后重新进行 ADS 校准。
- 未正确校准的传感器会导致 ADS 无法正常工作，例如车辆行驶不稳定、360° 全景环视异常等。建议必要时联系 AITO 用户中心。

### 提示

- 如果驾驶员在 ADS 校准完成之前尝试使用其他 ADS 功能，则仪表显示屏上会弹出文字提示，告知 ADS 功能不可用。
- 不建议驾驶员在没有专业人员指导的前提下主动触发和进行 ADS 校准。

### 重启 ADS

如果 ADS 无响应或出现异常，驾驶员可通过重启中控屏或将车辆重新上电来重启 ADS。

#### 方法

1. 重启中控屏，请参阅重启中控屏（397 页）。  
ADS 将随中控屏一起重启。
2. 如果重启后仍无法正常使用 ADS，请将车辆下电后，再上电重试，请参阅车辆下电（136 页）、车辆启动（136 页）。

**① 提示**

- ADS 重启过程中，辅助驾驶、辅助泊车、主动安全辅助等 ADS 功能不可用。
- 重启 ADS 不影响车辆的电源状态，不会导致电源接通或断开。
- 重启 ADS 后，车辆会重新定位自车位置，可能存在重启后首次使用 ADS APP 时，地图界面的自车车标位置显示不准确现象，需要驾驶员驾驶车辆在开阔路段行驶一段距离后即可恢复。
- 如果中控屏在黑屏 5 分钟后仍无反应或出现其他异常，请尝试将车辆下电后，再上电重试，请参阅车辆下电（136 页）、车辆启动（136 页）。
- 如果重启 ADS 并将车辆下电后，再上电重试，中控屏仍无反应或出现其他 ADS 异常，请联系 AITO 用户中心。

## ADS 通用局限性

ADS 应用多传感器融合算法，许多因素都会影响 ADS 的性能，进而导致其无法实现预期的功能。例如，受限于实际交通环境等多种因素，ADS 可使用的高可信感知距离  $\neq$  激光雷达等传感器的实际探测距离，激光雷达等传感器的实际探测距离  $\neq$  其最大实验探测距离。

常见的 ADS 限制因素包括但不限于车辆自身设备或设置问题（含驾驶员不当操作导致）、车辆定位问题（定位不可用、需重新定位、精度下降等）、外部环境因素（天气、能见度、道路环境等）、周围车辆和其他交通参与者影响等，详见本节下文。请注意以上及下文列示的限制因素并未完全列举可能影响 ADS 性能的所有因素或情况。这些因素可能引起系统告警或显示有误、系统无法按预期控制车辆、系统退出或工作不当等行为。（此处及后文的**不当**指未执行、未及时执行、未正确执行或未按预期执行。）

### 车辆自身设备问题（含驾驶员不当操作导致）

- 雷达、摄像头等 ADS 传感器未校准。
- 雷达、摄像头等 ADS 传感器损坏，例如交通事故或风沙导致相关器件破损、传感器视窗出现凹坑、破裂、镀膜磨损、划痕等。
- 雷达、摄像头等 ADS 传感器脏污或被遮挡，例如污泥附着、灰尘附着、塑料袋或其他异物遮挡，以及视窗起雾、结冰、积雪。
- 雷达、摄像头等 ADS 传感器安装位置变化，例如车辆保险杠、前挡风玻璃、外后视镜、蒙皮（例如翼子板、后尾门）、车架等因车辆碰撞或其他原因变形或损坏，进而导致传感器安装位置变化。
- 车身附着物、改装件导致阻碍和干扰，例如在车辆上安装非原厂迎宾踏板或较大的车牌框（或车牌翘起）；车辆顶部或后方存在大型物体（如行李架、自行车架或摩托车架等）；前机舱盖放置物体（如拍摄设备、玩偶）；安装非原厂卡钳、刹车片、转向管柱、悬架等；加装过厚或过重的方向盘套；使用非原厂漆重新喷涂，或重新喷漆导致车漆过厚；在车身（含车顶）或车窗上粘贴的车衣、改色膜或贴膜含有金属成分；在车身雷达或摄像头区域粘贴胶带、贴纸或橡胶涂料；粘贴遮挡雷达或摄像头的贴膜等。
- 使用非原装轮胎、备用轮胎、雪地防滑链等，或胎压过低。

- 车辆外后视镜未处于正确展开状态。
- 结构性改装车辆，例如降低车辆底盘或改变车辆前端牌照安装板。
- 雷达受到电磁场干扰。

### 车辆设置问题

- 车辆关闭了定位服务，或拒绝向 ADS 服务提供位置信息。
- 车辆处于洗车模式、御水缓行模式等特殊模式。

### 车辆定位问题（定位不可用、需重新定位、精度下降等）

- 途经边境线、军事基地等特殊区域时，车辆定位不可用。
- 以下场景时，车辆需重新定位位置。
  - ADS 重启。
  - 车辆被动发生地理位置变化（例如被拖车移动、搭乘渡江轮渡、泊入立体车库等）后重新上电。  
驾驶员可驾车在开阔路段行驶一段距离，以恢复车辆定位。
- 以下场景时，车辆定位精度会下降（甚至不可用）。
  - 暴雨、雷阵雨天气。
  - 剧烈太阳活动扰动电离层环境。
  - 车辆定位天线被金属遮挡物（含金属改色膜）覆盖。

### 外部环境因素（天气、能见度、道路环境等）

- 温度极高或极低。
- 恶劣天气，例如大雨、大雪、浓雾、重霾、风沙等。
- 夜晚、雨天、雪天、雾天、扬尘、浓烟、水雾、无路灯、暗光、逆光、炫光等能见度不佳、周边环境视野差的场景。
- 周围环境昏暗，例如黎明、黄昏、夜晚或光线不足的隧道。
- 周围环境亮度突然变化，例如隧道入口或出口。
- 强光、逆光或炫光，例如摄像头被太阳光强光直射或斜射、水坑反光、被对向或尾随车辆的灯光干扰等。
- 附近存在其他产生同频干扰的设备或噪声。

- 附近存在静止障碍物，例如柱子、桌椅、打开的门、道路围栏等。
- 附近存在具备特殊表面和结构的物品，例如玻璃、海绵、泡沫、路轨或筑路用金属板等。
- 附近存在细、尖、矮或悬空的障碍物，例如锁链、木杆、路沿、限宽墩、低矮的石头、路面突起或散落的金属等物品（如钢筋、铁片、钢丝、螺钉等）、静止的轮胎、路边探出的悬空枝叶、灌木丛、花台、柱子棱角、半开的车库卷帘门等。
- 附近存在限宽墩、护栏、闸机等异形障碍物。
- 道路情况复杂，例如陡坡、急弯、连续弯道、蜿蜒小路、窄路、崎岖道路、超宽车道；临近沟渠、台阶或悬崖的道路；道路两旁存在不规则形状路沿；道路施工、变更、改道（例如布置了锥桶的区域）等。
- 道路情况不佳，例如路面湿滑或松软（路面积水、结冰、积雪或烂泥路、石子路、沙土路等非铺装路面）；塌陷路段、带沟槽或凹坑（如坑洼、无盖下水井、消防井等）的道路；车道线或道路标志不清晰、破损、模糊、混乱等。

### 周围车辆和其他交通参与者影响

- 附近存在非典型车辆，例如异型车（大型板车、工程车、公路养护车、装载钢筋水泥管或其他露出物品的车辆、加装车辆等）、静止车辆、侧翻车辆、横置车辆、与大片单一背景色颜色过于接近的车辆、严重超长的两轮车或三轮车等。
- 附近存在非典型障碍物，例如不规则石块、路沿、锥桶、水马、倒地行人、骑行者、打伞的行人、小动物、倒地的标识牌、细杆、其他静止或缓慢移动的物体等。
- 交通情况复杂，例如遇到突然快速出现并快速靠近自车的车辆、行人、骑行者、自行车、摩托车、电动车、三轮车、小动物或其他障碍物，或者车辆进出匝道、交叉路口、收费站等。
- 目标的雷达反射截面过小（可能是自行车、电动车等）。

#### ⚠ 警告

- 请勿在车辆发生剐蹭或碰撞（含轻微碰撞）后使用 ADS 功能。发生该类事件后请立即前往 AITO 用户中心检查车辆。

#### ⚠ 警告

- 出于安全考虑，请勿故意测试 ADS 系统表现或故意等待 ADS 功能触发。例如，切勿故意主动驶向车辆、骑行者或行人以测试主动安全辅助功能；如观察到危险情形，切勿等待主动安全功能触发后再采取行动。
- 由于系统限制，ADS 还可能不存在其他不符合预期或超出预期的行为，这些行为包括但不限于：
  - 因未正确理解驾驶员的操作而不当告警或干预。
  - 无法检测和应对周围环境中的突发危险情况，例如在遇到车辆一侧出现较大横风等周围环境气流突然变化的场景时，ADS 可能无法按预期控制车辆。
  - 其他因本节提及的各种限制因素引起的告警或显示有误、不当干预车辆、系统退出或工作不当等行为。

ADS 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，并不是自动驾驶或无人驾驶，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切关注车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

#### ⚠ 注意

根据《汽车雷达无线电管理暂行规定》对有关射电天文业务保护的有关规定，车辆不得在以下我国相关射电天文台的干扰保护距离内使用毫米波雷达。

- 位于青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市蓄集乡泽令沟小野马滩的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 26 km。
- 位于上海市松江区九江公路 1703 号、上海市松江区佘山镇以及北京密云区不老屯镇的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 3 km。

**⚠ 注意**

- 位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县甘沟乡的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 5 km。
- 位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石河子村的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 15 km。
- 位于云南普洱市景东彝族自治县哀牢山自然保护区杜鹃湖的射电天文台，与汽车雷达之间的干扰保护距离为 10 km。

## 自适应巡航辅助 (ACC)

### ACC 功能介绍

#### ACC 简介

自适应巡航辅助 (Adaptive Cruise Control, 简称为 ACC) 通过雷达、摄像头等传感器检测前方行驶环境, 在此基础上辅助驾驶员控制车辆定速巡航 (以设定的目标车速行驶) 或跟车巡航 (跟随前车行驶), 含跟车启停, 并支持减速避障、风险限速等功能。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容, 特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

ACC 仅辅助驾驶员控制车辆的行驶速度和跟车距离, 不辅助控制车辆的行驶方向。主要适用于高速公路等路况良好的道路。使用 ACC 时, 驾驶员需主动操控方向盘, 确保车辆行驶在正确的路径上。

#### ① 提示

- 使用 ACC 且打开红绿灯提醒功能开关时, 红绿灯提醒功能中仅闯红灯预警生效, 绿灯起步提醒不生效。详情请参阅红绿灯提醒 (TLA) (320 页)。
- 若副驾或后排乘客未系安全带:
  - 车辆以高于 30 km/h 的速度行驶时无法激活 ACC。
  - 当车辆已激活 ACC, 在速度超过 30 km/h 时会在仪表显示屏显示**请乘客立即系好安全带, 注意行车安全。**
- 若驾驶员在后排乘客未系安全带时仍想使用 ACC 功能, 可单次关闭**后座安全带提示音**。此操作存在安全风险, 请谨慎使用。

#### 定速巡航

当前方无车辆或障碍物阻碍自车行驶时, ACC 会辅助驾驶员控制车辆以设定的速度巡航。



\*画面仅供参考, 请以产品实际为准

仪表显示屏<sup>(N)</sup>中 N 的取值为巡航时的目标车速, 驾驶员可以手动调节目标车速 (238 页)。

#### ⚠ 警告

- ACC 仅为辅助功能, 不能完全替代驾驶员的驾驶行为。驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置目标车速, 并在道路限速变化时及时调节目标车速, 始终确保安全驾驶。
- ACC 可能无法通过手动调节目标车速立即将车速降低到期望的数值。切勿过度依赖定速巡航来及时和充分降低车速。

#### 跟车巡航

当检测到前方车辆阻碍自车行驶时, ACC 会辅助驾驶员控制车辆保持安全车距, 跟随前车行驶, 并支持跟随前车进行加减速、停车、起步等操作。



\*画面仅供参考, 请以产品实际为准

跟车巡航时, 仪表显示屏上会将跟随的前车蓝色高亮显示。跟车距离与车速、跟车时距档位有关, 非固定数值。车速和跟车时距档位越高, 自车与前车的目标跟车距离越大。跟车时距分为 1~5 挡, 默认值为 3 挡。驾驶员可以调节跟车时距 (239 页)。

跟车巡航过程中, ACC 会在跟车目标切出或有其他车辆切入时辅助驾驶员更新跟车目标并调整车速, 如果没有新的跟车目标则进行定速巡航。

跟车巡航过程中, 如果前车停止, 自车会随之停止; 如果前车重新起步, 自车将根据前车停车时间长短来采取以下不同处理方式:

前车停止时间	处理方式
< 9 分钟	自车会随之起步, 驾驶员无需操作。

前车停止时间	处理方式
≥ 9 分钟	车辆从 D 挡切换为 P 挡、开启电子驻车制动（EPB）功能并退出 ACC。前车起步后驾驶员需重新挂入 D 挡起步后再次激活 ACC。

**警告**

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置目标车速和跟车时距，并在道路限速变化时及时调节目标车速，始终确保安全驾驶。
- 在弯道上进行跟车巡航时，车辆可能会跟随错误的目标，导致车辆未按预期车速行驶或行驶方向偏移。驾驶员应专注驾驶，当发现跟车错误时及时控制车辆。
- 切勿过度依赖跟车巡航功能的速度调节和跟车时距调节来保持准确、安全的跟车距离，以免发生碰撞。驾驶员有责任确定并始终保持安全的跟车距离。
- 在车辆停车待行期间驾驶员误退 ACC 后，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与行车环境，若发生怠速行驶的情形，请立即主动控制车辆，确保安全驾驶。

**风险限速和减速避障**

系统检测到车辆、行人、骑行人等障碍物，或遇到弯道、雪地或湿滑路况、雨天、路面积水等危险场景时，系统会控制车辆降低车速。在雨天等能见度较差场景，系统还会根据雨刮的挡位与道路类型限制目标车速，驾驶员可以手动调节目标车速。

车辆行驶到隧道出口时，系统会减弱车辆的加速能力，以降低安全风险。

**警告**


- ACC 不属于碰撞告警或碰撞规避系统，不能取代防撞预警、防撞制动等主动安全辅助功能。强烈建议驾驶员始终开启防撞预警、防撞制动等各项主动安全辅助功能（请参阅主动安全辅助（304 页））。
- ACC 只能实现有限的制动，请驾驶员切勿过度依赖 ACC 对车辆进行充分减速来避免碰撞。驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时施加制动。

**警告**

- 当前方存在可能发生碰撞风险的目标时，自车可能无法避免碰撞，特别是前方为静止目标或自车速度高于 80 km/h 时。

**目标车速图标含义**

图标	显示状态	含义	说明
	点亮	ACC 可用，但未激活	满足 ACC 条件时显示
	点亮	ACC 已激活，正在使用中	—
	闪烁	ACC 已激活，驾驶员正在干预加速踏板	—
	闪烁	ACC 激活失败	显示数秒后消失
	点亮，底部“+”号闪烁	设定的目标车速低于当前的道路限速	显示数秒后消失
	点亮，底部“-”号闪烁	设定的目标车速高于当前的道路限速	显示数秒后消失
	闪烁	ACC 已激活，设定的目标车速低于当前的道路限速，且驾驶员正在干预加速踏板	显示数秒后消失

图标	显示状态	含义	说明
	闪烁	ACC 已激活，设定的目标车速高于当前的道路限速，且驾驶员正在干预加速踏板	显示数秒后消失


### ① 提示

- 除上表提到的目标车速(N)外，仪表显示屏上还会显示其他与速度相关的图标，例如车辆实时车速、系统识别到的道路限速等。用车前，请充分了解仪表显示屏上各速度图标的含义。
- (N)与(N)或(N)同时出现时，分别表示 LCC 或 NCA 已激活，请参阅激活 LCC (249 页)、激活 NCA (263 页)。
- 仪表显示屏上显示(N)或(N)时，驾驶员可以将目标车速一键调为道路限速，请参阅调节目标车速 (238 页)。
- 当仪表显示屏上的(N)、(N)或(N)闪烁时，表示驾驶员正在干预加速踏板，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板的情况，系统无法主动辅助驾驶员控制车辆减速。

## 激活 ACC

在 ADS APP 上开启**自适应巡航辅助 (ACC)** 开关后，才可激活 ACC。

### 前提条件

- 已在 ADS APP 上进入  > **辅助驾驶** > **其他设置** > **更多设置**，开启**自适应巡航辅助 (ACC)** 开关。
- 车辆所在路段路况良好，满足 ACC 使用条件。

### ① 提示

后文将上述**自适应巡航辅助 (ACC)** 开关简称为 **ACC 开关**。

## 操作方法

### ② 方法

- 车辆在行驶过程中，仪表显示屏上显示(N)。

- 长按方向盘左滚轮，激活 ACC。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

激活成功后，仪表显示屏上的目标车速图标显示为(N)，伴有提示音。

### ① 提示

驾驶员可以通过中控屏 ADS APP 上的 ACC 开关，设置是否允许自车使用 ACC。详情请参阅设置 ADS 参数 (262 页)

### ⚠ 警告

- 激活 ACC 功能时，车辆可能无法立即进入稳定状态。驾驶员应全程手握方向盘，确保车辆安全行驶在当前车道内，并高度关注车辆驾驶情况，必要时及时人工干预或控制车辆。
- 激活 ACC 功能时，驾驶员应保证车辆周边安全，避免过度依赖系统。例如，当自车距离前方车辆过近时，车辆可能无法正确识别目标，驾驶员应目视检查判断，并及时应对。

## 初始目标车速

车辆实时车速  $\leq 130$  km/h 时可以激活 ACC。激活 ACC 时的初始目标车速取决于激活 ACC 时的路况和车辆实时车速，详情如下：

- 路况为非雪地场景时，初始目标车速取决于车辆的实时车速等因素：
  - 若实时车速  $< 30$  km/h，则初始目标车速 = 30 km/h，与道路类型无关。
  - 若  $30$  km/h  $\leq$  实时车速  $\leq 130$  km/h，则初始目标车速如下表。

道路类型	实时车速范围	初始目标车速
高速公路、城市快速路	30 km/h ≤ 实时车速 ≤ 130 km/h	实时车速
城区道路	30 km/h ≤ 实时车速 ≤ 80 km/h	实时车速
	80 km/h ≤ 实时车速 ≤ 130 km/h	80 km/h (此目标车速适用于 ACC 与 LCC)
	80 km/h ≤ 实时车速 ≤ 130 km/h	实时车速 (此目标车速适用于 NCA)

- 路况为雪地场景时，系统会进行风险限速，仪表显示屏上会显示相应的限速提醒。
- 驾驶员应确保车辆实时车速符合当地法律法规的要求。

### 调节目标车速

激活 ACC (或 LCC、NCA) 后，根据以下方法可以调节目标车速。

可调节目标车速范围如下表所示：

路段	ACC	LCC	NCA
城区道路	5 km/h ~ 80 km/h	5 km/h ~ 80 km/h	道路限速 ≥ 60 km/h 时：5 km/h ~ (道路限速 + 20 km/h) 道路限速 < 60 km/h 时：5 km/h ~ 80 km/h

路段	ACC	LCC	NCA
高速公路、城市快速路	5 km/h ~ 130 km/h	5 km/h ~ 130 km/h	5 km/h ~ 130 km/h

### ④ 方法

- 向上慢滚一次方向盘左滚轮，目标车速增加 5 km/h。
- 向下慢滚一次方向盘左滚轮，目标车速减少 5 km/h。
- 在道路限速 > 当前目标车速时向上快滚一次方向盘左滚轮，目标车速直接调节为道路限速。
- 在道路限速 < 当前目标车速时向下快滚一次方向盘左滚轮，目标车速直接调节为道路限速。
- 踩加速踏板可以调节目标车速，详情请参阅干预加速踏板 (239 页)。

仪表显示屏<sup>(M)</sup>中会显示新设置的目标速度。车辆可能需要逐步调整到目标车速，具体耗时取决于调整的速度差值和实际交通情况。

### ① 提示

- 道路限速大幅度变化时，仪表显示屏上可能显示驾驶员可以如何快速调节目标车速的提示。
- 尝试以 5 km/h 的差值调节目标车速时，若当前目标车速不是 5 的倍数，则目标车速会调节到最近的 5 的整数倍车速。  
例如当前目标车速为 63 km/h，则尝试向上以 5 km/h 的差值调节目标车速后，目标车速增加到 65 km/h；向下调节则目标车速减少为 60 km/h。
- 尝试将目标车速一键调节为道路限速时，若道路限速超过目标车速的可调节范围，系统会忽略此次调速请求。

### ⚠ 警告

- ACC 仅为辅助功能，不能完全替代驾驶员的驾驶行为。驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置目标车速，并在道路限速变化时及时调节目标车速，始终确保安全驾驶。

**警告**

- ACC 可能无法通过手动调节目标车速立即将车速降低到期望的数值。切勿过度依赖定速巡航来及时和充分降低车速。
- 在干预加速踏板期间调节的目标车速不会立即生效，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板情况。驾驶员应确定当前速度是否合理并相应调整。

**调节跟车时距**

在车辆处于 D 挡时，驾驶员可以通过以下方法调节跟车时距。调节后的跟车时距挡位在仪表显示屏显示，并保存到驾驶员账号中，作为下次跟车巡航时的默认跟车时距。

**方法**

- 向右拨动方向盘左滚轮，增加跟车时距。
- 向左拨动方向盘左滚轮，减少跟车时距。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

调节跟车时距时，仪表显示屏底部会显示目标跟车时距挡位，该信息会在显示数秒后消失。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**警告**

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置跟车时距，并在道路限速变化时及时调整目标车速，始终确保安全驾驶。

**警告**

- 在车辆停车待行期间驾驶员误退 ACC 后，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与行车环境，若发生怠速行驶的情形，请立即主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 切勿过度依赖 ACC 功能的速度调节和跟车时距调节来保持准确、安全的跟车距离，以免发生碰撞。驾驶员有责任确定并始终保持安全的跟车距离。

**干预加速踏板**

在目标车速  $< 60$  km/h 时干预加速踏板会改变目标车速；在目标车速  $\geq 60$  km/h 时干预加速踏板，可能改变目标车速，也可能仅临时提高实时车速，具体取决于干预加速踏板后是否向上慢滚方向盘左滚轮等因素。

- 干预加速踏板前的目标车速  $< 60$  km/h，驾驶员干预加速踏板至：
  - 实时车速不高于 **60 km/h** 后，直接松开加速踏板：目标车速 = 加速后的实时车速 ( $< 60$  km/h)。
  - 实时车速 **60 km/h** 以上后，直接松开加速踏板：目标车速 = **60 km/h**。
  - 实时车速 **60 km/h** 以上后，向上慢滚方向盘左滚轮并松开加速踏板：目标车速 = 加速后的实时车速 ( $> 60$  km/h)。
- 干预加速踏板前的目标车速  $\geq 60$  km/h，驾驶员干预加速踏板至想要达到的临时速度后：
  - 直接松开加速踏板：目标车速不变。即仅临时提高实时车速。
  - 向上慢滚方向盘左滚轮，并松开加速踏板：目标车速 = 加速后的实时车速。

**提示**

- 驾驶员干预加速踏板使车速超过 **130 km/h** 时系统会抑制驾驶员加速，并在仪表显示屏显示**请松开加速踏板，已为您限制车速**，加速到车速超过 **135 km/h** 或持续干预加速踏板超过规定时长会导致 ACC 退出，请注意仪表显示屏提示，及时终止干预加速踏板或立即控制车辆。
- 干预加速踏板期间，车辆的目标车速可调节但不生效。若在干预加速踏板期间调节

**提示**

了车速，则新的目标车速需在驾驶员停止干预加速踏板后才会生效。

- 驾驶员应确保车辆实时车速符合当地交通法律法规的要求。

**操作方法****方法**

车辆正常巡航过程中，干预加速踏板期间，系统不再辅助驾驶员控制车速和跟车距离，仪表显示屏上 ACC 图标蓝色 (N) 闪烁，伴有弹窗、提示音和语音播报。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

长时间干预加速踏板会导致仪表显示屏和声音提示逐步升级，若干预加速踏板超过规定时长或加速到车速超过 135 km/h 会导致 ACC 退出。

- 退出 ACC 前，系统会发出连续告警音，并升级弹窗和语音播报。此时，驾驶员应立即轻踩刹车，人工控制车辆。
- 若驾驶员始终未人工控制车辆，则系统提示会升级为**请立即接管**并退出 ACC。

**提示**

- 干预加速踏板时，可以根据加速到的实时车速、结合向上慢滚方向盘左滚轮等操作来调节目标车速，请参阅调节目标车速 (238 页)。
- 干预加速踏板时，仪表显示屏上显示闪烁的 (N)、(N) 或 (N)，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板的情况。此时，驾驶员可以手动调节巡航的目标车速，但调节后的目标车速要待驾驶员停止干预加速踏板后才会生效。
- 驾驶员应确保车辆实时车速符合当地交通法律法规的要求。

**警告**

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来控制车速，并在道路限速变化时及时调节目标车速，始终确保安全驾驶。
- 在车辆转向时干预加速踏板可能会导致车辆因速度过快失去控制而发生侧滑、侧翻等危险情况，建议驾驶员在弯道路段、换道、路口转向等场景非必要不加速，避免潜在风险。
- 在驾驶员干预加速踏板期间，车辆速度完全由驾驶员控制，ACC 不再辅助驾驶员控制车辆速度，也无法减速。
- 驾驶员干预加速踏板会影响自动紧急制动等防撞制动功能（详情请参阅自动紧急制动 (AEB) (310 页)），可能增加碰撞风险。
- 在干预加速踏板期间调节的目标车速不会立即生效，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板情况。驾驶员应确定当前速度是否合理并相应调整。
- 若驾驶员误触碰加速踏板或因物品掉落等其他原因导致车辆加速的，系统会进入干预加速踏板的状态。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生误触发干预加速踏板的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。

**退出 ACC**

ACC 功能会在下列情况下退出：

- 驾驶员短按或长按方向盘左滚轮。
- 驾驶员在行驶中轻踩制动踏板，在车辆跟停时深踩制动踏板。
- 车辆挡位切换为非 D 挡。
- 跟停超过规定时长后，车辆会切换为 P 挡。
- 驾驶员长时间干预加速踏板。
- 驾驶员干预加速踏板至车速高于 135 km/h。
- 车辆行驶至积雪路段。【仅适用于 ADS 增强版】
- 驾驶员离开驾驶位。
- 驾驶员未系好安全带（例如中途解开安全带）。

- 其他不满足 ACC 条件的情况，请参阅 ACC 局限性 (241 页)。

### 警告

车辆可能因遇急弯、车速过快等不满足 ACC 条件的场景或其他不可预见的原因而退出 ACC。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

## ACC 局限性

ACC 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。遇到（但不限于）下文提到的场景时，ACC 及其相关功能可能工作不当或退出。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

### 自行车状态问题

包括但不限于：

- 车速高于 135 km/h。
- 车辆外后视镜未处于正确展开状态。
- 车辆任一车门、前机舱盖、后备箱或充电口盖未关闭或发生故障。
- 车辆胎压异常。
- 车辆安全气囊异常。
- 车辆处于非 D 挡。
- 车辆发生碰撞。
- 车辆已下电。
- 紧急转向辅助激活，详情请参阅紧急转向辅助 (ESA) (329 页)。
- 车辆底盘、制动系统、牵引力控制系统、车身稳定性系统发生故障需要维修。
- ADS 发生故障需要维修。

### 外部环境影响（天气、能见度、道路环境等）

包括但不限于：

- 夜晚、无路灯、暗光、逆光、炫光、浓烟等能见度不佳场景。

- 雨、雪、雾天、扬尘等恶劣天气。
- 道路豁口、路口、窄路、陡坡。
- 山路、乡村道路。
- 积水、结冰、积雪路段。
- 急弯、蛇形弯、连续弯道、盘山路等大曲率弯道。
- 烂泥路、石子路、越野路等非铺装路面。
- 存在路沿、静止轮胎等低矮、静态或离自行车较近的障碍物。
- 特殊道路，如环形停车场、隧道、施工道路、非公开道路。

## 周围车辆和其他交通参与者影响

包括但不限于：

- 拥堵路口。
- 人、车在路口随意穿行。
- 有行人、骑行者、动物等突然从视觉盲区中闯出。
- 前车急刹。
- 相邻车道的大车驶入自车道前方。
- 行人或他车等强行加塞、抢道、大角度斜穿汇入甚至逆行。
- 遇到异型车（大型板车、工程车、公路养护车、装载钢筋混凝土管或其他露出物品的车辆、加装车辆等）、静止车辆、侧翻车辆、横置车辆等。
- 前车或侧前车打开车门或车上有物品掉落。
- 柱子、石墩等静止障碍物。
- 自车前方倒车的车辆。
- 自车前方逆向行驶的车辆。
- 距离自车过近的车辆或行人。
- 静止或缓慢移动的物体，例如车辆、车流尾端、收费站、自行车、摩托车、电动车、三轮车或行人。

## 其他问题

包括但不限于：

- 驾驶员双手脱离方向盘。
- ADS 通用局限性 (232 页) 中提到的其他场景。

**▲ 警告**

- 除上述局限性外，ACC 还可能出现（但不限于）以下不符合预期的行为：
  - 对不存在或不在所行驶车道上的车辆或物体做出反应，造成车辆不必要或不当减速。
  - 由于车辆重载、车辆处于坡道上等原因无法提供足够的速度控制，导致下坡时实际车速超过目标车速或道路限速。
  - ACC 无法探测识别到所有障碍物，造成车辆无法及时减速或刹停避障。例如，ACC 可能无法探测识别翻倒的车辆、柱子、石墩、前车驶离后突然出现在自车前方的静止或行驶缓慢的车辆或障碍物等。
- ACC 不控制车辆的行驶方向，驾驶员需主动操控方向盘，确保车辆行驶在正确的轨迹上。
- ACC 无法完全应对在驾驶过程中因交通、路况、能见度、天气等环境变化可能出现的所有情况。在急弯、山路、乡间道路、积水或结冰等湿滑路段、暴雨、暴雪、浓雾天气、能见度差等高风险场景，驾驶员应立即主动退出 ACC。
- 请谨慎在路况多变或可能有行人、非机动车出现的复杂路段使用 ACC。
- 使用 ACC 时，驾驶员应时刻关注系统提示，确认系统是否已暂停或退出 ACC 并及时响应，确保安全驾驶。
- ACC 只能实现有限的制动，请驾驶员切勿过度依赖 ACC 对车辆进行充分减速来避免碰撞。驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时施加制动。
- ACC 不属于碰撞告警或碰撞规避系统，不能取代防撞预警、防撞制动等主动安全辅助功能。强烈建议驾驶员始终开启防撞预警、防撞制动等各项主动安全辅助功能（请参阅主动安全辅助（304 页）章节）。
- 驾驶员有责任确定并始终保持安全的车速和跟车距离，切勿完全依赖 ACC 来保持准确或适合的车速和跟车距离。
- 驾驶员应根据当地的交通法律法规驾驶车辆，包括但不限于应遵守当地道路限速。

**▲ 警告**

ACC 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 车道巡航辅助（LCC）

### LCC 功能介绍

#### LCC 简介

车道巡航辅助（Lane Cruise Control，简称为 LCC）通过雷达、摄像头等传感器检测车辆前方行驶环境，在此基础上辅助驾驶员控制车辆的行驶方向和速度，使车辆在 ACC 功能的基础上保持在当前车道内行驶。LCC 支持道内避障、拨杆变道、拥堵跟车等功能。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身安全的内容。

LCC 仅辅助驾驶员控制车辆沿当前车道行驶，无法辅助控制车辆按导航路线行驶。使用 LCC 时，驾驶员应始终保持手握方向盘，并在需要调整行车路线时主动操控方向盘，时刻注意仪表盘显示屏提示、声音提示，做好随时干预或控制车辆的准备，确保车辆正确、安全行驶。驾驶员脱手超过规定时长会触发脱手提醒。

#### ① 提示

- 使用 LCC 前，驾驶员需先通过 LCC 新手考试，请参阅通过 ADS 考试（228 页）。
- 使用 LCC 时，主动安全辅助中的车道偏离预警、车道保持辅助、紧急车道保持辅助和红绿灯提醒功能不生效（无论对应的功能开关是否开启）。
- 若驾驶员使用 ADS APP 导航，则激活 LCC 后，车辆可能会随实际交通情况在 LCC 和 NCA 间升降级。NCA 详情请参阅 NCA 功能介绍（257 页）。
- 若副驾或后排乘客未系安全带：
  - 车辆以高于 30 km/h 的速度行驶时无法激活 LCC。
  - 当车辆已激活 LCC，在速度超过 30 km/h 时会在仪表显示屏显示**请乘客立即系好安全带，注意行车安全。**
- 若驾驶员在后排乘客未系安全带时仍想使用 LCC 功能，可单次关闭**后座安全带提示音**。此操作存在安全风险，请谨慎使用。

### Highway LCC、City LCC 和 City LCC Plus

LCC 适用于车道线清晰、路况良好的道路，分为高速车道巡航辅助（Highway LCC）、城

区车道巡航辅助（City LCC）和城区车道巡航辅助增强（City LCC Plus）三种子功能。后文中，未特别指出时，LCC 泛指前述三种子功能。

- Highway LCC 适用于高速公路（不含收费站）和城市快速路。
- City LCC 适用于除城市快速路外的一般城市道路。
- City LCC Plus 为 City LCC 的能力增强，适用道路同 City LCC。


其中，Highway LCC 和 City LCC 是 ADS 进阶包中的功能，City LCC Plus 是 ADS 高阶包中的功能。

Highway LCC 和 City LCC 可能达到的最高目标车速不同，分别为 130 km/h、80 km/h。

City LCC 和 City LCC Plus 的区别在于路口通行能力不同（详见后文**路口通行**部分）：

- City LCC 不会对机动车交通信号灯信息做出反应，不会根据机动车交通信号灯辅助驾驶员控制车辆减速、刹停或起步。
- City LCC Plus 支持 2D 显示当前车道的机动车交通信号灯，还可以结合驾驶员是否拨动转向灯拨杆、机动车交通信号灯信息、直行导向箭头、直行标志等信息，在车辆意图直行通过路口时辅助驾驶员控制车辆沿标准路口直行（或驶入分岔口的某一侧）。

#### ① 提示

- ADS 进阶包中仅包含 Highway LCC 和 City LCC 功能，两者均不会对机动车交通信号灯的信号做出反应，不会根据机动车交通信号灯信息辅助驾驶员控制车辆减速、刹停或起步。
- 车辆具体支持的 LCC 功能，请以实车软件版本为准。可在中控屏进入 ADS APP，点触  > **辅助驾驶** > **服务订阅**，查看车辆订阅的具体 ADS 功能包及其包含的 LCC 功能。

### 辅助巡航

LCC 在 ACC 功能的基础上辅助驾驶员控制车辆，保持车辆在当前车道中央区域行驶，行驶过程中支持定速巡航、跟车巡航等全部 ACC 功能，支持调节目标车速、跟车时距等全部 ACC 操作。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

在 ACC 风险限速的基础上，LCC 还支持：

- 当车辆在遇到部分风险场景时，系统会辅助驾驶员控制灯光或鸣笛。如车辆在夜间行驶时，高速超越大车时，系统会控制车辆闪烁或打开远光灯；在高速上遇他车紧急插入自车道、在国道或省道上行驶时检测到前方道路上存在行人或骑行行人时，车辆会进行鸣笛。
- 系统检测到成排锥桶、动物、相邻大车等障碍物，或遇到无交通信号灯的路口、部分道路豁口、狭窄路段、积水路段等风险场景时，会辅助驾驶员控制车辆降低车速，以降低安全风险。
- 车辆在夜晚无灯的高速公路或城市快速路上行驶时，若车速高于 100 km/h，系统会辅助驾驶员将目标车速下调至 100 km/h，驾驶员可以手动调节目标车速。车辆在夜晚无灯的城区道路上行驶时，若车速高于 40 km/h，系统会辅助驾驶员将目标车速下调至 40 km/h，驾驶员可以手动调节目标车速。【城区道路场景仅适用于 ADS 增强版】。

### ⚠ 警告


- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置目标车速和跟车时距，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- LCC 无法识别所有风险场景，驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时控制车速或施加制动或调整方向。请驾驶员务必始终双手握住方向盘，并观察道路和周围环境，随时准备迅速控制车辆，采取纠正措施。
- 切勿过度依赖 LCC 来维持车辆在车道内行驶。在弯道等场景，车辆仍可能出现压线或偏离车道中央区域的情况，驾驶员有责任确保车辆行驶在正确的路线上。
- 在车辆停车待行期间驾驶员误退 LCC 后，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，

### ⚠ 警告

进而引发事故。请时刻关注系统提示与行车环境，若发生怠速行驶的情形，请立即主动控制车辆，确保安全驾驶。

### 交通信号灯识别（2D 显示）

City LCC Plus 利用地图和摄像头获得当前车道的标准机动车交通信号灯指示信息，并在仪表显示屏上 2D 显示。可识别的机动车交通信号灯包含球形灯、箭头灯和倒计时灯，可识别的信息包括信号灯的颜色、箭头方向（如有）和倒计时（如有）。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ⚠ 警告

City LCC Plus 识别的机动车交通信号灯信息并非始终准确，切勿过度依赖 City LCC Plus 识别的机动车交通信号灯信息驾驶。机动车交通信号灯位置变化、数量增加或减少、发生故障等原因，均可能导致 City LCC Plus 识别错误。

### 路口通行

LCC 可以一定程度地辅助驾驶员控制车辆通过标准直行路口和岔路口，通过路口的具体能力取决于车辆是否订阅了 ADS 高阶包。

#### • 标准路口直行（City LCC）

若未订阅 ADS 高阶包，则车辆仅能使用 City LCC，无法使用 City LCC Plus。

使用 City LCC 经过路口前方车道线与通过路口前车道线对齐的标准直行路口时，若驾驶员没有人工干预方向盘，车辆会尽力而为地沿路口直行通过路口，进入对侧相应车道内行驶（不考虑机动车交通信号灯，不考虑是否存在直行导向箭头、直行标志等直行指示）；若通过路口时车辆正在跟车巡航，则自车会继续跟随前方车辆，直行通过路口。

City LCC 无法辅助驾驶员控制车辆转弯、掉头或刹停、起步。遇到需要转弯或掉头、机动车交通信号灯为红灯或路口前方车道线与通过路口前车道线非对齐的复杂路口等 City LCC 无法处理的场景时，驾驶员应及时人工干预，控制车辆行驶方向和速度，确保车辆安全、适宜地通过路口。否则，车辆可能会退出 LCC。

## • 直行路口辅助启停（City LCC Plus）

若订阅了 ADS 高阶包，则车辆可以使用 City LCC Plus。

使用 City LCC Plus 经过路口前方车道线与通过路口前车道线对齐的标准直行路口时，车辆可以结合驾驶员操作意图（是否拨动转向灯拨杆、是否干预方向盘）、直行导向箭头、直行标志等指示信息判断自车是否意图直行通过路口，如是则根据机动车交通信号灯信号来辅助驾驶员控制车辆按交通规则直行通过路口，例如在路口停止线前红灯刹停、绿灯起步、跟车前行等。

若当前车道不支持路口直行（即导向箭头和转弯标志指示当前车道仅支持左转、右转或掉头），则 City LCC Plus 无法处理，驾驶员应及时干预方向盘或控制车辆，否则车辆可能退出 LCC。

City LCC Plus 无法辅助驾驶员控制车辆转向或掉头。遇到需要转弯或掉头、机动车交通信号灯被遮挡或信号异常、路口前方车道线与通过路口前车道线非对齐的复杂路口等 City LCC Plus 无法处理的场景时，驾驶员应及时人工干预，控制车辆行驶方向和速度，确保车辆安全、适宜地通过路口。否则，车辆可能会退出 LCC。

### • 分岔口提醒和通行

分岔口提醒和通行功能不依赖于 ADS 高阶包，订阅 ADS 进阶包即可使用。

此处的分岔口指当前车道分岔变为两条车道的场景。经过分岔口时，LCC 可能辅助驾驶员控制车辆驶入分岔口的某一侧。在临近分岔口时，仪表显示屏可能会弹出 LCC 将靠左侧或右侧行驶的分岔口提醒，以告知驾驶员车辆即将行驶的路线。

常见的分岔口场景包括匝道口、分岔口、临近路口前一车道变两车道（例如原左一车道分裂为左转车道和直行车道两条车道）等。

当分岔口提醒显示的行驶路线与驾驶员的期望不符时，驾驶员可轻拨转向灯拨杆以切换行驶路线，从而驶入分岔道路的另一侧。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 提示

- 通过路口时，车辆可能因路口分岔、交通情况复杂等原因停滞不前或行驶缓慢，建议驾驶员适当干预方向盘和加速踏板，必要时随时控制车辆，提高通行效率，确保安全驾驶。
- 通过路口过程中（含通过前、通过中、通过后），如果车辆选道与预期不符，例如驶入对向车道、非机动车道或可能与他车博弈等，驾驶员应主动调整车辆行驶方向，确保安全驾驶。

### 警告

- 切勿依赖 LCC 来通过路口。LCC 仅能辅助驾驶员控制车辆直行，经过路口时，请驾驶员务必时刻关注仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，必要时及时控制车辆。
- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况控制车辆通过路口，尤其是复杂路口，确保安全通行。例如，若前方车辆掉头，驾驶员应避免自车抢行，以规避潜在的碰撞风险。
- Highway LCC 和 City LCC 不会对机动车交通信号灯的信号做出反应。如未订阅 ADS 高阶包，使用 LCC 时，请驾驶员务必提前观察机动车交通信号灯指示，必要时停车等待或控制车辆转向。
- LCC 无法处理非直行路口。若当前车道不支持路口直行（即导向箭头和转弯标志等指示当前车道仅支持左转、右转或掉头），请驾驶员及时干预方向盘或控制车辆，否则车辆可能退出 LCC。
- LCC 仅支持直行通过路口前方车道线与通过路口前车道线对齐的标准路口，切勿依赖 LCC 通过复杂路口或汇入场景，例如环岛、路口两端车道线非对齐路口、超长路口、异型路口等。

**警告**

- 分岔口提醒仅支持常见一变二路口，不支持超大路口、路口两端车道线非对齐路口、左转路口、右转路口等场景。

**拨杆变道**

使用 LCC 且满足拨杆变道条件时，驾驶员无需转动方向盘，仅重拨转向灯拨杆即可操控车辆驶入相邻车道。拨杆变道可用于路口分道汇出。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

LCC 辅助驾驶员控制车辆执行拨杆变道的条件为：

- 车辆正在使用 LCC，且自车车速不高于 130 km/h。
- 自车可以清晰地检测到自车道和目标车道的车道线。
- 存在充足变道空间。

驾驶员在检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全合规地驶入目标车道后，应及时拨动转向灯拨杆，以避免因拨杆过晚、系统响应时间不足而导致无法变道。详细信息请参阅拨杆变道（250 页）。

变道时，请务必注意仪表盘显示屏提示、声音提示和周围环境，并随时做好人工干预或控制车辆的准备。

**警告**

- 切勿过度依赖拨杆变道来确定行驶路线。拨杆变道可能因实时车流过于繁忙等原因而变道失败，也可能因车道线误检而导致变道错误。
- 驾驶员应有责任遵守当地交通法律法规，在开始变道前，务必检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全合规地驶入目标车道。在车辆变道过程中，注意观察仪表盘显示屏提示、声音提示和周围环境，随时

**警告**

做好人工干预或控制车辆的准备，确保安全驾驶。

- 车辆可能错误地识别车道线类型。务必在确认好车道线类型后再发起拨杆变道，避免违反交通规则。否则，驾驶员可能需要根据当地的交通法律法规承担相应责任。
- 若变道时经过虚线变实线或实线变虚线的路段，车辆可能在接近虚实线交界处压到实线。
- 拨杆变道无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，请驾驶员切勿在以下场景使用拨杆变道：结冰、湿滑或崎岖不平的道路；有急转弯的连续弯路、有新旧车道线交替或车道线磨损严重的道路；天气恶劣（例如大雨、大雪、浓雾等）。

**拥堵跟车**

跟车巡航过程中，如果车速 < 30 km/h 且路况拥堵，系统会进入拥堵跟车模式，辅助驾驶员控制车辆，提高驾驶体验。

**提示**

- 系统进入拥堵跟车时，不会更改跟车时距挡位。
- 当车速 > 35 km/h 或道路拥堵程度减轻至不满足拥堵跟车条件时，车辆会退出拥堵跟车模式。
- 相较于跟车时距设置为 1 挡，拥堵跟车模式下车辆与前车保持的跟车距离会更小，且起步更快速，从而减少频繁被插车、频繁刹停等情况。

**警告**

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置跟车时距，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- 自车距离前方车辆或行人过近时，LCC 可能无法正确识别目标。
- 切勿过度依赖拥堵跟车模式来保持准确、安全的跟车距离，以免发生碰撞。驾驶员有责任确定并始终保持安全的跟车距离。
- 在车辆停车待行期间驾驶员误退 LCC 后，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与行

**警告**

车环境，若发生急速行驶的情形，请立即主动控制车辆，确保安全驾驶。

**障碍物和风险避让**

以下场景时，LCC 会辅助驾驶员控制车辆临时偏离车道中央区域行驶：

- 避让障碍物：自车车道内存在锥桶、静止车辆等静止障碍物时，自车会尝试在本车道内绕过障碍物行驶或小幅占用相邻车道绕过障碍物行驶，绕过障碍物后再回到车道中央区域行驶。
- 避让大车：相邻车道存在离自车过近的货车等大型车辆，存在潜在的碰撞风险时，自车会在接近该大型车辆时偏向车道内远离大车的一侧行驶，从而避让大型车辆，降低风险。

若无法通过上述方式避让，则车辆会在本车道减速至刹停，并点亮危险警告灯。

**提示**

- 若在 ADS APP 上进入  > 辅助驾驶，在左侧选择**辅助驾驶**，开启**通行效率优先**开关，则在使用 LCC 时，车辆可能会在一些特殊场景下临时压实线行驶，以提升通行效率。
- **通行效率优先**开关同时对 LCC 和 NCA 生效，在 NCA 时还可以辅助调节车速，请参阅 NCA 功能介绍（257 页）。

**警告**

- 请充分了解，系统默认会在遵守交通法律法规的前提下优化行驶效率。但开启**通行效率优先**开关后，在部分特殊场景下，系统可能会根据实时路况动态调整行驶策略（例如，在道路施工改道、占道或确保自身安全等特殊情况下，自车可能会压实线行驶，驾驶员可能需要根据当地的交通法律法规承担压实线行驶的相应责任）。驾驶员应始终保持对车辆的控制，实时关注路况变化，在遇到复杂路况（尤其是系统发出风险提示时）立即控制车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员有责任遵守当地的交通法律法规，充分了解通行效率优先功能可能误触发或

**警告**

不触发，请时刻保持谨慎，必要时及时人工干预或控制车辆，确保安全驾驶。

- LCC 只能实现有限的制动，请驾驶员切勿过度依赖 LCC 来躲避风险或避免碰撞。驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时人工干预或控制车辆。
- LCC 不能取代防撞预警、防撞制动等主动安全辅助功能。强烈建议驾驶员始终开启防撞制动等各项主动安全辅助功能（请参阅主动安全辅助（304 页））。

**脱手检测**

使用 LCC 时，如果车速  $\geq 10$  km/h，系统会对驾驶员是否手握方向盘进行持续检测，并在检测到驾驶员持续脱手达到规定时长时发出提醒。此时，驾驶员需立即重新手握方向盘以解除脱手提醒，否则脱手提醒会逐步升级，直至退出 LCC。

对 ADS 高阶版，系统发出脱手提醒的时机可以通过 ADS APP 上的**脱手检测**参数来调节。

- **标准**：持续脱手达到预定的规定时长即发出脱手提醒，提醒频率高于**舒适**档位。
- **舒适**：根据车速等因素辅助调节触发脱手提醒的时长，提醒频率低于**标准**档位。

ADS 增强版无**脱手检测**参数，使用系统默认设置。

随着驾驶员持续脱手的时长增加，仪表显示屏显示的提示会逐步升级，提示升级后伴有不同的提示音。

- **请手握方向盘**提示（随显示时长增强，增强后伴有提示音）



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

表示驾驶员持续脱手达到规定时长，触发脱手提醒。此时，驾驶员应及时重新手握方向盘来解除提醒。解除提醒后，驾驶员应保持手握方向盘，专心驾驶。

若驾驶员在仪表显示屏显示**请手握方向盘**提示后规定时长内仍未重新手握方向盘，则该提醒会升级显示效果并伴有提示音，加强对驾驶员的提示。

- **请立即接管提示**（伴有连续提示音）



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

表示驾驶员持续脱手达到规定的最大时长，LCC 会退出，一段时间后车辆开始鸣笛，直至脱手告警提示消失，以提醒驾驶员注意行车安全。此时，驾驶员应立即控制车辆的行驶方向和速度，请参阅干预和控制车辆（251 页）。

驾驶员控制车辆后，车辆会退出 LCC，且接下来车辆会限制 LCC 或 NCA 的使用。在一次行程中：

- 驾驶员首次因触发脱手提醒导致人工控制时，会在接下来的数分钟内被禁用 LCC、NCA。  
驾驶员可等待仪表显示屏上再次出现灰色 LCC（或 NCA）图标后，重新尝试激活。
- 重新激活 LCC 后，再次触发脱手提醒，驾驶员控制车辆后，会在本次行程内彻底禁用 LCC、NCA。  
驾驶员可通过停车挂 P 挡后重新起步的方式来解除 LCC、NCA 的禁用限制。

**i 提示**

- 中控屏 ADS APP 上的参数入口路径：**☰ > 辅助驾驶 > 其他设置**。【仅适用于 ADS 高阶版】
- 若驾驶员在部分非城区主干道、县乡村道路使用车辆，且已设置 ADS 导航时，仅支持设置**脱手检测**参数的**标准**档位。
- 因驾驶员长时间脱手导致车辆发出**请立即接管**提示后，若驾驶员没有及时控制车辆，自车会退出 LCC，并在本车道减速至刹停、点亮危险警告灯。【仅适用于 ADS 增强版】

**i 提示**

- 因驾驶员长时间脱手导致车辆发出**请立即接管**提示后，若驾驶员没有及时控制车辆，自车会退出 LCC。此时，若车辆在城区道路上行驶，会在本车道减速至刹停并点亮危险警告灯；若车辆在高速公路或城市快速路上行驶，会向右靠边减速至刹停并点亮危险警告灯。【仅适用于 ADS 高阶版】
- 若开启了疲劳监测或分神监测开关，则系统会在驾驶员状态监测（DMS）摄像头监测到驾驶员处于疲劳驾驶（如闭眼、打瞌睡）或分神驾驶（如长时间未关注路面）时，通过语音和仪表显示屏进行安全提醒。若驾驶员未及时采取纠正措施，疲劳提醒或分神提醒也会升级。
- 当车辆开始鸣笛后，直至脱手告警提示消失或超过 8 分钟，鸣笛会关闭。

**⚠ 警告**


- 切勿过度依赖系统发出的控制车辆提醒来判断和决定控制车辆的时机。驾驶员应始终专注驾驶，注意仪表显示屏提示、声音提示和周围环境并安全驾驶，必要时及时控制车辆。
- 驾驶员有责任遵守交通法律法规的规定，确保安全驾驶。请主动全程双手握住方向盘并系好安全带，勿将脱手提醒用作保证驾驶安全的措施，勿采用任何手段欺骗脱手检测系统。关于安全驾驶的更多信息，请参阅主动安全辅助（304 页）章节。
- 驾驶员作为车辆驾驶人有责任安全驾驶，在驾驶过程中应遵守当地交通法律法规的规定，自觉保持驾驶全程双手手握方向盘，切勿采用任何手段欺骗脱手检测系统。

**LCC 图标含义**


图标	显示状态	含义	说明
	点亮	LCC 可用，但未激活	满足 LCC 条件时显示
	点亮	LCC 已激活，正在使用中	—

图标	显示状态	含义	说明
	闪烁	LCC 已激活，驾驶员正在干预加速踏板	—
	闪烁	LCC 激活失败	显示数秒后消失

### ① 提示

LCC 激活后，仪表显示屏上也会同时显示 （其中的数字表示目标车速，以实际显示值为准），参阅 ACC 功能介绍（235 页）。

## 激活 LCC


仪表显示屏上显示  时，表示 LCC 可用，可以激活 LCC。

### 前提条件

- 驾驶员已在车机端登录车主账号或车主授权账号。
- 驾驶员已通过 LCC 新手考试，请参阅通过 ADS 考试（228 页）。
- 车辆所在路段路况良好，满足 LCC 使用条件。

### 操作方法

#### ② 方法

仪表显示屏上显示  后，通过以下任一方式激活 LCC：

- ACC 开关打开时：短按方向盘左滚轮。





\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- ACC 开关关闭时：短按或长按方向盘左滚轮。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

激活成功后，仪表显示屏上的 LCC 图标显示为 ，伴有提示音。目标车速在  中显示。

### ① 提示

- 若驾驶员在踩制动踏板时激活 LCC，则应在激活 LCC 后尽快松开制动踏板，否则 LCC 会退出。
- 请在车辆稳定运行后（方向盘回正、车头摆正、车辆处于车道中央区域且车辆未进行大幅转弯）再尝试激活 LCC。
- ADS 高阶版车型位于带车位线的车位内无法激活 LCC，驾驶员需驶出车位后再尝试激活，否则仪表显示屏将显示 **车道巡航激活失败，请驶出车位**。
- 车辆行驶在路口可能导致 LCC 激活失败。可以驶过路口，进入稳定车道后重试。
- 若驾驶员使用 ADS APP 导航，则激活 LCC 后，车辆可能会升级到 NCA，详情请参阅 NCA 功能介绍（257 页）。

### ⚠ 警告

- 激活 LCC 功能时，车辆可能无法立即进入稳定状态。驾驶员应全程手握方向盘，确保车辆安全行驶在当前车道内，并高度关注车辆驾驶情况，必要时及时人工干预或控制车辆。
- 激活 LCC 功能时，驾驶员应保证车辆周边安全，避免过度依赖系统。例如，当车距离前方车辆过近时，车辆可能无法正确识别目标；当车辆在非机动车道内起步时，系统无法辅助驾驶员控制车辆进入主路行驶，驾驶员应充分目视检查判断，并及时应对。

## 初始目标车速

激活 LCC 时的最小初始目标车速为 30 km/h，最高初始目标车速请参阅 LCC 功能介绍 (243 页)。

初始目标的取值逻辑参阅激活 ACC (237 页) 中**初始目标车速**部分。

驾驶员应确保车辆实时车速符合当地法律法规的要求。

## 相关操作

激活 LCC 后，驾驶员除了可以像使用 ACC 一样调节目标车速 (238 页)、调节跟车时距 (239 页) 或干预加速踏板 (239 页) 外，还可以：

- 在确认可以安全合规地驶入目标车道后，发起拨杆变道。
- 在路况拥堵、想提升跟车体验时，开启拥堵跟车。
- 在经过路口、需要变道等场景时，短时间主动干预方向盘。
- 在观察到高风险场景或仪表显示屏上显示**请立即接管**提示等场景时，及时控制车辆。
- 随时主动退出 LCC。

详情请参阅以下章节：

- 拨杆变道 (250 页)
- 干预和控制车辆 (251 页)
- 退出 LCC (253 页)
- ACC 相关章节：调节目标车速 (238 页)、调节跟车时距 (239 页)、干预加速踏板 (239 页)

### 提示

驾驶员可以通过中控屏 ADS APP 上的**通行效率优先**开关、**ACC** 开关，分别设置是否允许自车在 LCC 过程中临时压实线或超速行驶、干预方向盘。详情请参阅设置 ADS 参数 (262 页)。

## 拨杆变道

检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全合规地驶入目标车道后，驾驶员无需转动方向盘，仅向想要变道的方向重拨转向灯拨杆即可操控车辆驶入相邻车道。使用拨杆变道时，请务必注意仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，并随时做好人工干预或控制车辆的准备。

## 发起拨杆变道

### 方法

1. 确保满足拨杆变道的条件：

- 车辆正在使用 LCC，且自车车速不高于 130 km/h。
- 自车可以清晰地检测到自车道和目标车道的车道线。
- 存在充足变道空间。

2. 向变道方向重拨转向灯拨杆，发起拨杆变道。

变道时，仪表显示屏上的目标车道和车道线会蓝色高亮，车辆的目标位置显示为白色矩形。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 提示

- 请注意，经过岔路口时，在仪表显示屏提示车辆行驶路线时轻拨转向灯拨杆会切换行驶路线，重拨转向灯拨杆会发起拨杆变道。
- 如要使用拨杆变道，驾驶员应在检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全合规地驶入目标车道后，及时拨动转向灯拨杆，以避免因拨杆过晚、系统响应时间不足而导致无法变道。
- 发起拨杆变道后、车辆开始执行变道之前，驾驶员反向重拨转向灯拨杆，可以发起反方向的拨杆变道。
- 车辆变道受阻时，仪表显示屏上原蓝色高亮的目标车道和车道线会变为红色高亮。

## 取消拨杆变道

如需要，驾驶员可以在发起拨杆变道后择机取消变道。

## ④ 方法

发起拨杆变道后，驾驶员可以使用以下方法择机取消拨杆变道：

- 车辆开始执行变道之前：反向轻拨转向灯拨杆。
- 车辆开始执行变道后、车头大幅度越过中间车道线之前：反向拨动转向灯拨杆（轻拨、重拨均可）。

此外，在变道过程中的任意时刻，驾驶员都可以通过较大幅度地转动方向盘来干预或控制方向盘。干预或控制方向盘后，系统会取消拨杆变道。

## ① 提示

- 发起拨杆变道后、车辆开始执行变道之前，驾驶员反向重拨转向灯拨杆，会发起反方向的拨杆变道（而非取消变道）。
- 车头大幅度越过中间车道线之后，驾驶员将无法通过操控转向灯拨杆来取消拨杆变道。
- 除驾驶员主动取消外，变道过程也可能因旁车插入等原因受阻或取消，例如如果始终不满足变道条件，导致无法执行变道，则自车会在等待超时后取消变道；如果在执行变道的过程中，出现突发情况导致自车无法继续变道，则自车会尝试返回原车道。

## ⚠ 警告

- 拨杆变道是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。切勿在以下场景使用拨杆变道：结冰、湿滑或崎岖不平的道路；有急转弯的连续弯路、有新旧车道线交替或车道线磨损严重的道路；天气恶劣（例如大雨、大雪、浓雾等）。
- 驾驶员应有责任遵守当地交通法律法规，在开始变道前，务必检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全合规地驶入目标车道；在车辆变道过程中，注意观察仪表盘提示、声音提示和周围环境，随时做好人工干预或控制车辆的准备，确保安全驾驶。
- 车辆可能识别车道线类型不准确。务必在确认好车道线类型后再发起拨杆变道，避免违反交通规则。否则，驾驶员可能需要根据当地的交通法律法规承担相应责任。

## ⚠ 警告

- 如果变道时经过虚线变实线或实线变虚线的路段，车辆可能在接近虚实线交界处压到实线。
- 切勿过度依赖拨杆变道来确定行驶路线。拨杆变道可能因实时车流过于繁忙等原因而变道失败，也可能因车道线误检而导致变道错误。

## 干预和控制车辆

使用 LCC 的过程中，驾驶员可以根据实际交通情况干预方向盘、干预加速踏板或控制车辆。

### 干预方向盘

若在 ADS APP 上开启了**自适应巡航辅助辅助（ACC）**开关。则驾驶员可以在使用 LCC 的过程中短时间主动转动方向盘来临时控制车辆的行驶方向。后文中的**干预方向盘**均指在开启了 ACC 开关的前提下短时间干预方向盘。

干预方向盘期间，系统不再辅助驾驶员控制行车方向，且不会对机动车交通信号灯的信号做出反应，不会因为路口的机动车交通信号灯为红灯而减速或刹停。

干预方向盘期间仪表显示屏上 LCC 图标与自车蓝色车道线消失，伴有弹窗、提示音和语音播报。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

干预方向盘后，请确保车辆已在车道中央行驶、LCC 已恢复后，再尝试停止干预方向盘。

长时间干预方向盘会导致仪表显示屏和声音提示逐步升级，若干预方向盘超过规定时长会导致 LCC 退出。

- 退出 LCC 前，系统会发出连续告警音，并升级弹窗和语音提示。此时，驾驶员应立即轻踩刹车，人工控制车辆。
- 若驾驶员始终未人工控制车辆，则系统提示会升级为**请立即接管**并退出 LCC，驾驶员需及时响应，主动控制车辆方向和速度，确保安全驾驶。

**提示**

- 中控屏 ADS APP 下的 ACC 开关路径：**☰ > 辅助驾驶 > 其他设置 > 更多设置 > 自适应巡航辅助 (ACC)**。
- 车辆处于 LCC 未开启 ACC 开关时，驾驶员干预方向盘会被视为控制车辆，即车辆将直接退出 LCC，系统将不再辅助驾驶员控制车辆。
- 驾驶员同时干预方向盘和加速踏板时，仪表显示屏上 LCC 图标与自车蓝色车道线消失。
- 在车辆发出**请小心驾驶、请接管或请立即接管**提示时，驾驶员转动方向盘会直接控制车辆（而非干预方向盘），参见**后文辅助驾驶中驾驶员控制车辆**。
- 驾驶员结束干预方向盘后，如果实时交通情况不满足 LCC 条件，车辆也会退出 LCC。

**警告**

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况通过路口，尤其是复杂路口，确保安全通行。
- 干预方向盘时，请时刻注意行车速度及周边环境，确保安全驾驶。例如，干预方向盘时，如果前方自车道机动车交通信号灯为红灯，驾驶员应主动刹停车辆，避免违反交通规则。
- 在驾驶员干预方向盘期间，车辆行驶方向完全由驾驶员控制，ADS 不再辅助驾驶员控制车辆行驶方向。
- 无意触碰方向盘、物体卡压方向盘等场景可能也会导致系统进入干预方向盘的状态。请留心系统提示，若发生误触发干预方向盘的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。

**干预加速踏板**

类似 ACC，驾驶员可以在使用 LCC 的过程中主动踩加速踏板来干预车辆行驶速度。在目标车速 < 60 km/h 时干预加速踏板必然会改变目标车速；在目标车速 ≥ 60 km/h 时干预加速踏板，可能改变目标车速，也可能仅临时提高实时车速，具体请参阅干预加速踏板（239 页）。

干预加速踏板期间，系统不再辅助驾驶员控制车速，仪表显示屏上自车蓝色车道线闪烁，

LCC 图标蓝色 (👁️) 闪烁，伴有弹窗、提示音和语音播报。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

驾驶员干预加速踏板使车速超过 130 km/h 时系统会抑制驾驶员加速，并在仪表显示屏显示**请松开加速踏板，已为您限制车速**，长时间干预加速踏板会导致仪表显示屏和声音提示逐步升级，若干预加速踏板超过规定时长或加速到车速超过 135 km/h 会导致 LCC 退出。

- 退出 LCC 前，系统会发出连续告警音，并升级弹窗和语音播报。此时，驾驶员应立即轻踩刹车，人工控制车辆。
- 若驾驶员始终未控制车辆，则系统提示会升级为**请立即接管**并退出 LCC。

**提示**

驾驶员同时干预方向盘和加速踏板时，仪表显示屏上 LCC 图标与自车蓝色车道线消失。

**警告**

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来控制车速，确保车辆实时车速符合当地法律法规的要求，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。例如，在车辆转向时干预加速踏板可能会导致车辆因速度过快失去控制而发生侧滑、侧翻等危险情况，建议驾驶员在弯道路段、换道、路口转向等场景非必要不加速，避免潜在风险。
- 干预加速踏板时，请时刻注意行车方向及周边环境，确保安全驾驶。
- 在驾驶员干预加速踏板期间，车辆行驶速度完全由驾驶员控制，LCC 不再辅助驾驶员控制车辆速度。
- 若驾驶员误触碰加速踏板或因物品掉落等其他原因导致车辆加速的，系统会进入干预加速踏板的状态。请时刻关注系统提示与注意行车环境，若发生误触发干预加速

**警告**

踏板的情形，请及时纠正并主动控制车辆，确保安全驾驶。

- 干预加速踏板期间，驾驶员应特别注意仪表盘显示屏上显示的蓝色高亮车道线（即自车规划的行驶路线），若其与预期不符，请立即控制车辆行驶方向，主动控制车辆。

**辅助驾驶中驾驶员控制车辆**

当仪表盘显示屏上显示**请立即接管**提示（伴有大红方向盘、连续提示音和语音播报）时，表示车辆会退出 LCC。此时，驾驶员应立即控制车辆的行驶方向和速度（建议驾驶员可适当踩刹车退出 LCC，并注意同时控制好车辆的方向和速度），确保安全驾驶。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

控制车辆成功后，仪表盘显示屏上的**请立即接管**提示会消失。

**提示**

- 踩制动踏板或转动方向盘均可控制车辆，驾驶员可以根据实际路况和驾驶经验选择控制车辆方式，并注意同时控制好车辆的行驶速度和方向。
- 当仪表盘显示屏上显示**请小心驾驶、请接管**或**请立即接管**弹窗提示时，表示遇到了急弯、碰撞风险等系统可能无法处理的复杂场景。此时，建议驾驶员主动判断风险并做好随时控制车辆方向和速度的准备，避免出现车辆随后退出 LCC 而驾驶员无法及时控制车辆的情况。
- 在部分场景下，系统会在仪表盘显示屏显示**请小心驾驶**弹窗的同时辅助驾驶员控制车辆减速停车，车辆会在减速至规定差值或刹停时点亮危险警告灯。

**警告**

- 切勿过度依赖系统发出的控制车辆提醒来判断和决定控制车辆的时机。系统无法保证在出现故障或紧急情况时，能提前或及时发出控制车辆提醒。
- 请驾驶员始终专注驾驶，务必注意仪表盘显示屏提示、声音提示和周围环境，必要时及时控制车辆。
- 遇到（但不限于）以下场景时，建议驾驶员主动干预或控制车辆，确保安全驾驶，以免引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。
  - 红灯路口、转向车道等超出 LCC 适用场景的路段。
  - 自车压实线行驶或意图跨实线变道。
  - 前方出现可能无法被 ADS 识别的目标，例如石块、路沿、锥桶、水马、倒地行人或骑行者、小动物、侧翻车、异型车（例如工程车）等。
  - 他车非正常驾驶行为，例如前车急刹、侧方车辆强行加塞或快速切入、前方遇到静止车辆等。
  - 高风险场景，例如急弯、前方存在行人、骑行者、摩托车、电动车、三轮车、道路施工、前方发生道路事故、前方存在工程车、洒水车等道路作业异型车等。

**退出 LCC**

LCC 功能会在下列情况下退出：

- 驾驶员短按或长按方向盘左滚轮。
- 驾驶员在激活 LCC 时持续踩制动踏板且在规定时长内未及时松开。
- 驾驶员在行驶中轻踩制动踏板，在车辆跟停时深踩制动踏板。
- 车辆挡位切换为非 D 挡。
- 驾驶员长时间干预加速踏板。
- 驾驶员干预加速踏板至车速高于 135 km/h。
- 车辆行驶至积雪路段。【仅适用于 ADS 增强版】
- 驾驶员在车辆转向时干预加速踏板，导致自车速度过快，存在侧滑、侧翻等安全风险。

- 驾驶员长时间干预方向盘（开启 ACC 开关时）。
- 驾驶员较大力度地干预方向盘（未开启 ACC 开关时）。
- 驾驶员在脱手超时后，通过转方向盘或踩制动踏板控制车辆，请参阅干预和控制车辆（251 页）。
- 驾驶员离开驾驶位。
- 驾驶员未系好安全带（例如中途解开安全带）。
- 其他不满足 LCC 条件的情况，请参阅 LCC 局限性（254 页）。

**提示**

- 在车辆发出**请小心驾驶**或**请立即接管**提示后，驾驶员应立即控制车辆，请参阅干预和控制车辆（251 页）。
- 跟停超过规定时长后，车辆会切换为 P 挡，进而导致 LCC 退出。

**警告**

车辆可能因遇急弯、车速过快、车道线不清晰等不满足 LCC 条件的场景或其他不可预见的原因而退出 LCC。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**LCC 局限性**

LCC 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。遇到（但不限于）下文提到的场景时，LCC 及其相关功能可能工作不当或退出。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

**外部环境影响（天气、能见度、道路环境等）**

包括但不限于：

- 夜晚、无路灯、暗光、逆光、炫光等能见度不佳场景。
- 雨、雪、雾天、扬尘、浓烟等恶劣天气。

- 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
- 车道线混乱，例如新旧标线重叠、因道路施工临时调整。
- 无车道线、道路划线不清晰、新旧道路标识重叠。
- 车道线迅速变化，例如车道分岔、横穿或合并。
- 车道过宽。
- 道路施工、道路变更、改道（特别是弯曲路段锥桶改道的场景）。
- 铁路路口、环岛、道路豁口、路口、窄路、陡坡。
- 山路、乡村道路。
- 县、镇公路【本句仅适用于 ADS 增强版车型】。
- 积水、结冰、积雪路段。
- 急弯、蛇形弯、盘山路等大曲率弯道。
- 烂泥路、石子路、越野路等非铺装路面。
- 存在路沿、静止车辆、静止轮胎等低矮、静态、细小或离车较近的障碍物。
- 存在限宽墩、护栏、闸机等异形障碍物。
- 道路两旁存在沟渠、悬崖、不规则形状路沿、栅栏，或路面存在凹坑（如坑洼、无盖下水井、消防井等）、塌陷路段等其他路面存在高度差场景。
- 异形路口，例如超大路口、丁字路口、H 型、K 型、Y 型等存在两个以上出口的路口、路口两端车道线非对齐或非直对的路口等。
- 特殊或复杂路口，例如路口内存在车道线（例如路口内存在对向待转区）、路口前无车辆停止线、路口前方车道线与通过路口前车道线非对齐或非直对、非直行路口等场景。
- 短距离连续路口，即在较短距离内连续存在两个以上路口。
- 途经匝道、收费站、检查站、可变车道、潮汐车道、公交车道、右转专用道。
- 存在机动车交通信号灯的高速路或快速路路段。
- （对 City LCC Plus）交通信号灯被遮挡或失效、距离前车过远导致车辆漏检或误检等。

- (对 City LCC Plus) 仅可识别标准机动车交通信号灯, 无法应对其他类型交通信号灯 (例如根据地方标准设置的非圆形灯体结构的机动车交通信号灯等)。
- 特殊道路, 如环形停车场、隧道、施工道路、非公开道路。

### 周围车辆和其他交通参与者影响

包括但不限于:

- 拥堵路口。
- 人、车在路口随意穿行。
- 有行人、骑行者、动物等突然从视觉盲区中闯出。
- 前车急刹。
- 相邻大车驶入自车道。
- 行人或他车等强行加塞、抢道、大角度斜穿汇入甚至逆行。
- 坡顶、窄道会车。【本句仅适用于 ADS 增强版】
- 多车道汇入、拥堵变道。
- 遇到异型车 (大型板车、工程车、公路养护车、车外装载钢筋水泥管等物品的车辆等)、静止车辆、侧翻车辆、横置车辆等。
- 前车或侧前车打开车门或车上有物品掉落。
- 静止或缓慢移动的物体, 例如车辆、车流尾端、收费站、自行车、摩托车、电动车、三轮车或行人。
- 复杂多变的交通路况、如繁忙的十字路口、高速路匝道、拥挤的道路等。
- 自车前方倒车的车辆。

### 其他问题

包括但不限于:

- 驾驶员双手脱离方向盘。
- 车辆偏离车道中央区域。
- ACC 局限性 (241 页) 中提到的场景。
- ADS 通用局限性 (232 页) 中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。

#### ① 提示

在车辆因道路拥堵、机动车与非机动车混行、道路占用等因素停滞不前时, 建议驾驶

#### ① 提示

员适当干预方向盘和加速踏板, 提高通行效率。

#### ⚠ 警告

- 除上述局限性外, LCC 还可能出现 (但不限于) 以下不符合预期的行为:
  - 对不存在或不在所行驶车道上的车辆或物体做出反应, 造成车辆不必要或不当减速。
  - 由于车辆重载、车辆处于坡道上等原因无法提供足够的速度控制, 导致下坡时实际车速超过目标车速或道路限速。
  - LCC 无法探测识别到所有障碍物, 造成车辆无法及时减速或刹停避障。例如, LCC 可能无法探测识别翻倒的车辆、柱子、石墩、前车驶离后突然出现在自车前方的静止或行驶缓慢的车辆或障碍物等。
- LCC 无法完全应对在驾驶过程中因交通、路况、能见度、天气等环境变化可能出现的所有情况。在急弯、山路、乡间道路、积水或结冰等湿滑路段、暴雨、暴雪、浓雾天气、能见度差等高风险场景, 驾驶员应立即主动退出 LCC。
- 驾驶员有责任确定并始终保持安全的车速和跟车距离, 切勿完全依赖 LCC 来保持准确或适合的车速和跟车距离。
- 驾驶员应根据当地的交通法律法规驾驶车辆, 包括但不限于应遵守当地道路限速。
- LCC 只能实现有限的制动, LCC 不属于碰撞告警或碰撞规避系统, 不能取代防撞预警、防撞制动等主动安全辅助功能。强烈建议驾驶员始终开启防撞预警、防撞制动等各项主动安全辅助功能 (请参阅主动安全辅助 (304 页) 章节)。
- 请勿在服务区内使用 LCC。若使用 LCC 时途经服务区, 请在进入服务区前主动退出 LCC。
- 请谨慎在路况多变或可能有行人、非机动车出现的复杂路段使用 LCC。
- LCC 可能无法稳定检出道路两侧的绿植、护栏等障碍物, 驾驶员应时刻注意观察周围环境, 必要时及时人工干预或控制车辆。

**⚠ 警告**

- 使用 LCC 时，驾驶员应时刻关注系统提示，确认系统是否已暂停或退出 LCC 并及时响应，确保安全驾驶。

LCC 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

## 领航辅助（NCA）

### NCA 功能介绍

#### NCA 简介

领航辅助（Navigation Cruise Assist，简称为 NCA）通过雷达、摄像头等 ADS 传感器检测车辆前方行驶环境并确定自车位置，在此基础上辅助驾驶员控制车辆按照导航路线向目的地行驶，并具备根据机动车交通信号灯信息通过常规路口（包含部分环岛）、辅助变道、辅助限速等功能。使用 NCA 时，驾驶员应始终保持手握方向盘，注意仪表盘显示屏和声音提示，做好随时干预或控制车辆的准备，确保车辆正确、安全行驶。驾驶员脱手超过规定时长会触发脱手提醒。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

#### ① 提示

- 使用 NCA 前，驾驶员需先通过 LCC 和 NCA 新手考试，请参阅通过 ADS 考试（228 页）。
- 使用 NCA 时，主动安全辅助中的超速警告、车道偏离预警、车道保持辅助、紧急车道保持辅助和红绿灯提醒功能不生效（无论对应的功能开关是否开启）。
- 使用 NCA 时，车辆会在不满足 NCA 条件但满足 LCC 条件时降级到 LCC，并可以在再次满足 NCA 条件时，升级到 NCA。详情请参阅激活 NCA（263 页）。
- 若副驾或后排乘客未系安全带：
  - 车辆以高于 30 km/h 的速度行驶时无法激活 NCA。
  - 当车辆已激活 NCA，在速度超过 30 km/h 时会在仪表显示屏显示**请乘客立即系好安全带，注意行车安全**。
- 若驾驶员在后排乘客未系安全带时仍想使用 NCA 功能，可单次关闭**后座安全带提示音**。此操作存在安全风险，请谨慎使用。

### Highway NCA 和 City NCA

NCA 适用于车辆正常联网、使用 ADS APP 导航的路段，分为高速领航辅助（Highway NCA）和城区领航辅助（City NCA）。

Highway NCA 适用于高速公路和城市快速路，City NCA 适用于除城市快速路外的一般城市道路。

Highway NCA 和 City NCA 可能达到最高目标车速请参阅调节目标车速（238 页）章节。

#### ① 提示

- City NCA 需订阅 ADS 高阶包后才可用。
- 对支持 City NCA 的车辆，需解锁新手模式后才能使用 City NCA。详情请参阅激活 NCA（263 页）。
- 车辆具体支持的 NCA 功能，请以实车软件版本为准。可在中控屏进入 ADS APP，点击 **辅助驾驶 > 服务订阅**，查看车辆订阅的具体 ADS 包及其包含的 NCA 功能。

### 辅助领航

NCA 在 LCC 功能的基础上辅助驾驶员控制车辆按导航路线向目的地行驶，支持调节目标车速、调节跟车时距、拨杆变道等全部 LCC 操作。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

即将到达终点时，车辆会优先从 NCA 降级到 LCC，无法降级到 LCC 则退出 NCA。【此段仅适用于 ADS 增强版】

即将到达终点时，车辆会根据目的地是否可以直达车位或靠边临停，采用以下任一处理方式：【此段仅适用于 ADS 高阶版】

- 若车辆支持车位到车位，且目的地有满足条件的直达车位，则前往直达车位。详情请参阅车位到车位 2.0 功能介绍（271 页），并严格遵循车位到车位章节对该功能的指引。
- 若无法直达车位，但满足靠边临停的条件，则车辆会选择目的地附近的合适地点靠边临停。

- 若上述条件都不满足（例如终点位于高速路、快速路、匝道或桥梁、隧道、环岛等不适宜停靠的位置），则车辆优先从 NCA 降级到 LCC，无法降级到 LCC 则退出 NCA。

发生降级或退出时，仪表显示屏上会显示相应的提示，驾驶员应注意相关提示并及时响应，必要时及时人工干预或控制车辆，确保驾驶安全。

在 LCC 的基础上，NCA 还支持：

- 当系统检测到前方存在电子眼时，系统会辅助驾驶员降低目标车速；检测到车辆前方存在禁停区且可能会在禁停区内刹停，系统会辅助控制车辆在禁停区前刹停，待前车通过后驶过禁停区。
- 当车辆白天在道路限速  $\geq 100$  km/h 的道路上或夜晚无灯道路上行驶时，若车速高于 100 km/h，系统辅助驾驶员降低目标车速。【仅适用于 ADS 增强版】
- 车辆在大雨或暴雨等天气高速行驶时，系统会控制车辆尽量不超车换道，从而降低碰撞风险。

#### ① 提示

仅订阅了 ADS 高阶包的 ADS 高阶版车型支持车位到车位或靠边临停。

#### ⚠ 警告

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况来设置目标车速和跟车时距，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。
- NCA 无法识别所有风险场景，驾驶员仍需时刻观察前方路况，必要时及时控制车速（加速或制动）或调整方向。请驾驶员务必始终双手握住方向盘，并观察道路及周围环境，随时准备迅速控制车辆，采取纠正措施。
- NCA 不能取代防撞预警、防撞制动等主动安全辅助功能。强烈建议驾驶员始终开启防撞制动等各项主动安全辅助（304页）。
- 在车辆停车待行期间驾驶员误退 NCA 后，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与行车环境，若发生怠速行驶的情形，请立即主动控制车辆，确保安全驾驶。

#### ⚠ 警告

- ADS APP 提供的信息并非始终准确。请驾驶员务必时刻关注路况，当发现地图显示数据与现实情况不一致时及时主动控制车辆，确保安全驾驶。
- 切勿过度依赖 NCA 对车辆进行充分减速来避免碰撞。
- 切勿过度依赖 NCA 来确定行驶路线（例如，当车道超宽时，NCA 可能辅助驾驶员控制车辆在车道中央区域行驶，存在与对向车辆碰撞的风险）。驾驶员应根据交通和道路状况，及时调整行驶路线。
- 在部分非城区主干道、县乡村小道、山路等路段的分岔路场景使用 NCA 时，请驾驶员注意仪表显示屏导航信息提示，及时观察车辆行驶状况及周围环境，若出现偏航请及时控制车辆，确保安全驾驶。

#### 常规路口通行

NCA 可以结合标准机动车交通信号灯指示和导航路线，辅助驾驶员控制车辆在十字路口、丁字路口、直行一字路口等常规路口等待红灯、直行、转向或掉头（有充分掉头空间的前提下）。

当前车道的标准机动车交通信号灯为红灯时，若前方存在清晰的停止线，则自车会根据红灯指示停车等待。

如需转向或掉头，自车会提前开启相应转向灯，提醒其他车辆；若前方存在直行待行区，驾驶员可以根据仪表显示屏提示轻踩加速踏板，进入待行区等待；若前方存在左转待转区，在直行灯为绿灯时，若无前车，自车进入左转待转区等待；如需掉头但 NCA 掉头空间受限，则 NCA 会提前降级到 LCC，此时驾驶员应主动控制车辆行驶方向。

驾驶员应充分了解，NCA 可能因前方无清晰的停止线、机动车交通信号灯跳变或被前车、障碍物遮挡等多种原因无法采取恰当的行为。驾驶员应始终专注驾驶，必要时及时干预或控制车辆。

车辆在通过无交通信号灯路口时，若前方存在停车让行或减速让行标志牌，车辆会在路口前停车等待或减速，待确认周围环境安全后通过路口。

**① 提示**

通过常规路口时，NCA 会辅助驾驶员控制车辆在路口内选道，提高通行效率。

**⚠ 警告**

- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路路况通过路口，尤其是复杂路口，确保安全通行。例如，若前方车辆掉头，驾驶员应避免自车抢行，以规避潜在的碰撞风险。
- 当前车道的标准机动车交通信号灯为红灯时，若前方不存在清晰的停止线，则自车可能不会停车等待，驾驶员始终保持警惕，必要时控制车辆。
- 当车辆在掉头或处于路口，导航取消或结束时，系统会在车辆通过路口后降级到 LCC，此时驾驶员应关注车辆的行驶轨迹，若存在风险时请立即控制车辆，确保安全驾驶。
- 当车辆处于路口时，若驾驶员切换导航路线，可能导致系统识别车道类型不准确，需要驾驶员时刻关注车辆的行驶轨迹，必要时控制车辆。
- 路口交通情况复杂，请驾驶员务必时刻关注周围环境和仪表显示屏提示、声音提示（例如，当路口存在低矮路沿时，车辆转向时可能存在剐蹭路沿的风险），必要时及时控制车辆，确保安全驾驶。
- 切勿过度依赖 NCA 来通过高速交叉路口。经过高速交叉路口时，驾驶员应谨慎驾驶，必要时提前主动控制车辆。
- 切勿过度依赖 NCA 进行掉头。掉头空间受限等场景下，NCA 可能掉头失败。
- 在自车路口直行但前方标准机动车交通信号灯被遮挡时，驾驶员始终保持警惕，必要时控制车辆。
- 当车辆通过路口时，需要驾驶员判断交通信号灯和标识牌信息后再通过路口，确保安全通行。
- NCA 可能无法处理超大路口、路口两端车道线非对齐路口等异形路口的场景。
- 在车辆停车待行期间驾驶员误退 NCA 后，可能导致车辆因怠速突然向前行驶，进而引发事故。请时刻关注系统提示与行

**⚠ 警告**

车环境，若发生怠速行驶的情形，请立即主动控制车辆，确保安全驾驶。

**辅助变道**

辅助变道可以根据实时交通情况和导航路线辅助驾驶员控制车辆变道，从而快速、准确地到达目的地。常见的辅助变道场景包括：因前车阻碍而无法在当前车道按目标车速行驶时发起超车变道、因导航要求在匝道口汇入或汇出高速公路等场景时发起导航变道、因本车道前方存在锥桶等静止障碍物而发起避障变道等。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

满足辅助变道条件时，仪表显示屏会显示变道提醒（伴有提示音），车辆同时打开相应方向的转向灯。此时，驾驶员应检查盲区、车道线和周围环境，判断是否可以安全合规地驶入目标车道，进而确认或取消变道。车辆变道过程中，驾驶员应注意观察仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，随时做好人工干预或控制车辆的准备，确保安全驾驶。辅助变道完成后，车辆会自动熄灭相应方向的转向灯。

驾驶员可以按个人驾驶习惯设置辅助变道参数，请参阅设置 ADS 参数（262 页）。【仅适用于 ADS 高阶版车型】

**① 提示**

若车辆在执行变道时因变道空间受限、变道超时等原因无法进入目标车道，则车辆会发出控制车辆提醒，此时驾驶员应立即控制车辆。若驾驶员没有及时控制车辆，车辆会减速至刹停、点亮危险警告灯，并退出 NCA。

**⚠ 警告**


- 切勿过度依赖辅助变道来确定行驶路线。例如，辅助变道可能因需在短距离内连续变道而实时车流过于繁忙等原因变道失败，进而导致车辆偏航；或在遇道路施工

**警告**

只能压实线变道、道路拥堵导致车辆无法提前变道、变道时位于在虚线变实线的交界路段等场景时，车辆可能压实线变道。

- 驾驶员应有责任遵守当地交通法律法规，在开始变道前，务必检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全合规地驶入目标车道。
- 变道前及变道过程中，驾驶员需要时刻手握方向盘。

**辅助限速**

辅助限速可以在道路限速改变时辅助驾驶员调节目标车速。辅助限速开启时，仪表显示屏上的目标车速图标显示为 ，N 为目标车速，以仪表显示屏实际显示为准。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

辅助限速开启时，系统会结合道路限速和经验速度来调节目标车速，新的目标车速可能为**理想速度**（道路限速 + 偏移量）或**经验速度**。

**理想速度**中的偏移量可以根据个人驾驶风格自定义，请参阅设置 ADS 参数（262 页）。

经验速度一般来源于地图数据和历史经验数据，例如在经过电子眼限速区域时，NCA 会辅助驾驶员控制车辆按照法规限速行驶。若开启了**通行效率优先**开关，则目标车速还可能取决于周边车辆的速度，请参阅通行效率优先。

辅助限速会在满足条件时开启，驾驶员也可以人工开启或关闭辅助限速，请参阅辅助限速（266 页）。

**提示**

- 驾驶员应充分了解，将**目标车速偏移方式**设置为正数、开启**通行效率优先**开关等场景可能导致车辆的目标车速超过道路限速，请严格遵守当地交通法律法规，否则驾驶员可能需要根据当地的交通法律法规承担超速行驶的相应责任。
- 匝道时，辅助限速使用的常见经验速度值为 60 km/h。

**警告**

- 遇到以下场景时，可能会导致系统提供的道路限速与实际道路限速存在偏差。请驾驶员务必时刻关注交通状况、道路环境以及道路限速，在安全且符合当地交通法律法规的速度范围内行驶，必要时调整车辆速度，确保安全驾驶。

- 道路或车速限制近期更改，导致系统采用了过时的道路限速。例如道路施工、交通管制等场景。

- 车辆定位不准，导致系统采用了邻近道路的限制。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等复杂道路。

- 交通标志损坏、褪色、未按规定设置或摆放等异常场景。

- 道路限速标志不清晰或者存在扭曲、倾斜、反光、部分遮挡或覆盖等，将导致摄像头识别能力下降或无法识别。

- 车辆行驶在隧道、匝道或收费站等路段。

- 驾驶员应始终注意车辆周围环境并安全驾驶。例如，在匝道等道路限速过低的场景，车辆的目标车速可能会高于道路限速，驾驶员应确保车辆以安全适宜的速度行驶。

- 切勿过度依赖辅助限速来确定目标车速。驾驶员应遵守当地的交通法律法规规定，根据实际道路状态设置目标车速，确保车辆始终在安全车速范围内行驶。

**收费站选道**

在部分满足 NCA 通行条件的收费站，NCA 可以根据**辅助驾驶**参数下的**收费站选道**设置，优先选择进入对应类型的车道（**人工车道**或**ETC 车道**）。

使用 NCA 进入收费站区域时，若前方收费站不满足 NCA 通行条件，则 NCA 降级为 LCC 甚至退出；否则，NCA 会根据**收费站选道**选项的设置，辅助驾驶员控制车辆优先进入对应类型的车道。

- 若进入人工车道，则车辆会在闸机前减速刹停。此时，驾驶员应立即控制车辆，控制车辆正确通过闸机，驶离收费站。

- 若进入 ETC 车道，且车上配置有可用的 ETC，则系统会辅助驾驶员控制车辆低速通过闸机，驶离收费站；若进入 ETC 车道，但车辆未配置可用的 ETC，则系统会辅助驾驶员控制车辆在闸机前减速刹停。

ADS 不会校验车辆是否已安装可用的 ETC，需要驾驶员先确认自车 ETC 可用，才能修改该设置项为 **ETC 车道**，否则可能导致车辆无 ETC 能力却误入 **ETC 车道**。进入收费站区域时，系统可能因交通情况复杂等原因，无法按预期进入对应类型的车道缴费通行。


### ① 提示

- 仅 ADS 高阶版车型支持收费站选道功能。
- NCA 的 **收费站选道**功能仅在部分收费站可用。
- 若车辆进入 ETC 车道，但未配置可用的 ETC，则车辆会在闸机前刹停。
- 若设置为 **人工车道**，在通过 ETC 车道后，中控屏会弹出偏好卡片，驾驶员可以将 **收费站选道**参数一键设置为 **ETC 车道**。

### ⚠ 警告

- 驾驶员有责任遵守当地的交通法律法规，充分了解 **收费站选道**功能可能因收费站不满足 NCA 通行条件而不触发，请时刻保持谨慎，必要时及时人工干预或控制车辆，确保安全驾驶。
- 切勿过度依赖 **收费站选道**”来选择正确的车道。例如，在收费站部分通道临时关闭或改道等场景，车辆可能无法按预期驶入对应类型的车道。驾驶员有责任在驶入收费站区域后检查实时路况，确保车辆驶入正确的车道。

## 通行效率优先

若在 ADS APP 上进入  > **辅助驾驶**，在左侧选择 **辅助驾驶**，开启 **通行效率优先**开关，则在使用 NCA 时，车辆可以根据实时路况辅助避障绕行或调节车速，以提升通行效率。

- **辅助避障绕行**：遇到施工区域、故障车、违停车等必须绕行的场景时，自车会辅助避障绕行，以避免自车停滞不前。

- **辅助调节车速**：遇到周边车辆速度明显高于道路限速的场景时，自车会根据周边车辆的速度辅助调节自车车速，以保持与周边车辆相近的车速行驶。

### ① 提示

开启 **通行效率优先**开关后，上述辅助避障绕行同样适用于 LCC，但辅助调节车速仅适用于 NCA。

### ⚠ 警告

- 请充分了解，系统默认会在遵守当地交通法律法规的前提下优化行驶效率。但开启 **通行效率优先**开关后，在部分特殊场景下，系统可能会根据实时路况动态调整行驶策略（例如，在道路施工改道、占道或确保自身安全等特殊情况下，自车可能会压实线行驶）。驾驶员应始终保持对车辆的控制，实时关注路况变化，在遇到复杂路况（尤其是系统发出风险提示时）立即控制车辆，确保安全驾驶。
- 驾驶员有责任遵守当地的交通法律法规，充分了解 **通行效率优先**功能可能误触发或不触发，请时刻保持谨慎，必要时及时人工干预或控制车辆，确保安全驾驶。

## 脱手检测

与 LCC 类似，使用 NCA 时，系统会对驾驶员是否手握方向盘进行持续检测，并在检测到驾驶员持续脱手达到规定时长时发出提醒，驾驶员需及时双手握住方向盘，解除脱手提醒。详情请参阅 LCC 功能介绍（243 页）中的 **脱手检测**部分。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ⚠ 警告

- 切勿过度依赖系统发出的控制车辆提醒来判断和决定控制车辆的时机。驾驶员应始终专注驾驶，注意仪表显示屏提示、声音

**警告**

提示和周围环境并安全驾驶，必要时及时控制车辆。

- 驾驶员有责任遵守当地法律法规的规定，确保安全驾驶。请主动全程双手握住方向盘并系好安全带，勿将脱手提醒用作保证驾驶安全的措施，勿采用任何手段欺骗脱手检测系统。关于安全驾驶的更多信息，请参阅主动安全辅助（304 页）章节。
- 驾驶员作为车辆驾驶人有责任安全驾驶，在驾驶过程中应遵守当地法律法规的规定，自觉保持驾驶全程双手手握方向盘，切勿采用任何手段欺骗脱手检测系统。

**NCA 图标含义**

图标	显示状态	含义	说明
	点亮	NCA 可用，但未激活	满足 NCA 条件时显示
	点亮	NCA 已激活，正在使用中	—
	闪烁	NCA 已激活，驾驶员正在干预加速踏板	—
	闪烁	NCA 激活失败	显示数秒后消失
	点亮	辅助限速开启	请参阅辅助限速（266 页）
	点亮	辅助限速关闭	请参阅辅助限速（266 页）

**提示**

NCA 激活后，其目标车速在仪表显示屏的 或 中显示（其中的数字表示目标车速，以实际显示值为准）。具体显示样式取决于是否开启了辅助限速（266 页）。

**设置 ADS 参数**

根据需要和个人偏好设置 NCA 和 LCC 的功能参数，以及是否开启 ACC 开关。

**方法**

- 确保驾驶员已登录授权账号，并已通过 LCC 和 NCA 新手考试，请参阅通过 ADS 考试（228 页）。
- 在中控屏进入 ADS APP，点触 > **辅助驾驶**，在左侧选择**辅助驾驶**。
  - 设置 NCA 辅助变道的**变道偏好**参数，选择驾驶员偏好的变道风格，可设置的参数如下表所示。

<b>柔和</b>	整体变道风格平缓舒适，且不会发起超车变道。
<b>标准</b>	整体变道风格平缓舒适，且仅支持在前车明显阻碍自行车行驶时发起超车变道。
<b>敏捷</b>	整体变道风格灵敏快捷，且支持在前车阻碍自行车行驶时尽快发起超车变道。

- 设置 NCA 的**收费站选道**参数。【仅适用于 ADS 高阶版车型】

若车辆在即将进入收费站前，仪表显示屏显示**即将到达收费站，请注意驶入车道**，NCA 可以根据本参数选择优先进入对应类型的车道。可以设置为**人工车道**或**ETC 车道**。

参数默认值为**人工车道**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 设置 NCA 的辅助限速参数，包括**目标车速偏移方式**和**偏移量**。目标车速偏移方式分为**固定值**和**百分比**两种，含义如下：

**固定值：**偏移量为与道路限速无关，所有道路使用相同的固定值。

**百分比：**偏移量为相对于道路限速的百分比值。

**目标车速偏移方式和偏移量**用于计算辅助限速时的理想车速。

参数默认值分别为**固定值**、0 km/h。

若驾驶员在车辆行驶过程中调节辅助限速参数，则新的参数只有在车辆行驶到不同限速的道路上才会生效。

- 设置 LCC 和 NCA 的**通行效率优先**开关。

若开启该开关，则车辆在使用 LCC 时可以绕过施工区域、故障车等障碍物行驶，在使用 NCA 时可以同 LCC 一样辅助避障绕行，还可以根据周边车辆的速度辅助调节自车车速。

该开关默认开启。

- 在中控屏进入 ADS APP，点触 > **辅助驾驶** > **其他设置** > **更多设置**。


- 设置 NCA 辅助变道的**变道确认**参数，选择辅助变道前是否需要驾驶员确认，可以设置为**始终确认**或**无需确认**。必须变道的场景（例如辅路汇入主路、成排锥桶阻隔）下，车辆会忽略该参数值直接变道。  
【此设置项仅适用于 ADS 高阶版车型】

- 设置 ACC 功能开关。

请注意，ACC 开关状态影响使用 LCC 和 NCA 时干预方向盘后的系统行为，详情请参阅干预和控制车辆。（267 页）

该开关默认关闭。

### ① 提示

- 对 ADS 高阶版，驾驶员还可以在中控屏进入 ADS APP，点触 > **辅助驾驶** > **其他设置**，该参数在使用 LCC 或 NCA 时生效。**脱手检测**参数分为**标准**和**舒适**两档，设置为**舒适**档位（默认档位）时，系统发出脱手提醒的频率低于**标准**档。（ADS 增强版无**脱手检测**参数，使用系统默认设置。）
- 假设已设置目标车速偏移方式为固定值，偏移量为 4 km/h，车辆当前目标车速为 55 km/h，道路限速为 60 km/h 时，当驾驶员连续向上慢滚一次方向盘左滚轮调节目标车速，调节规律如下表所示：

调节次数	目标车速
①	60 km/h


### ① 提示

调节次数	目标车速
②	64 km/h（达到道路限速后，目标车速会优先调节到由目标车速偏移量计算得到的理想车速）
③	65 km/h（调节到理想车速后，在道路限速基础上以 5 km/h 的差值进行调节）
④	70 km/h
...	...

### ⚠ 警告

- 请充分了解，将目标车速偏移量设置为正数可能导致车辆的目标车速超过道路限速。请严格遵守当地交通法律法规，否则驾驶员可能需要根据当地的交通法律法规承担超速行驶的相应责任。
- 请充分了解，系统默认会在遵守当地交通法律法规的前提下优化行驶效率。但开启**通行效率优先**开关后，在部分特殊场景下，系统可能会根据实时路况动态调整行驶策略（例如，在道路施工改道、占道或确保自身安全等特殊情况下，自车可能会压实线行驶）。驾驶员应始终保持对车辆的控制，实时关注路况变化，在遇到复杂路况（尤其是系统发出风险提示时）立即控制车辆，确保安全驾驶。

## 激活 NCA

在 ADS APP 上设置导航路线后，按导航行驶至仪表显示屏上显示时，表示 NCA 可用，可以激活 NCA。ACC 开关处于关闭状态时，也可以使用激活 ACC 的方式来激活 NCA。

### 前提条件

- 驾驶员已在车机端登录车主账号或车主授权账号。
- 驾驶员已通过 NCA 新手考试，请参阅通过 ADS 考试（228 页）。
- 车辆所在路段路况良好，满足 NCA 使用条件。

- 若要激活 City NCA，车辆需已解锁新手模式，即满足下列任一条件：
  - 车辆累积 LCC 和 Highway NCA 的行驶总里程，（不含 ACC 里程） $\geq 100$  km。
  - 距车主首次在车机端登录车主账号  $\geq 14$  天。

### 操作方法

#### ① 方法

在中控屏上进入 ADS APP，设置导航路线，仪表显示屏上显示  后，通过以下任一方式激活 NCA：

- ACC 开关打开时：短按方向盘左滚轮。





\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- ACC 开关关闭时：短按或长按方向盘左滚轮。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

激活成功后，仪表显示屏上的 NCA 图标显示为 ，伴有提示音。目标车速在  中显示。

#### ① 提示

- 车辆在城区道路行驶时，请在车辆稳定运行后（方向盘回正且车辆未进行大幅转弯）再尝试激活 NCA；在高速或城市快速路激活 NCA 时，还需要车头摆正且车辆处于车道中央区域。

#### ① 提示

- 若驾驶员需要在路口激活 NCA，需确认自行车行驶路线与导航规划路线一致。
- 若驾驶员在踩制动踏板时激活 NCA，则应在激活 NCA 后尽快松开制动踏板，否则 NCA 会退出。
- 若驾驶员在车辆静止时激活 NCA，则 NCA 会在满足条件时辅助驾驶员控制车辆起步，必要时发起变道以汇入主路。
- 驾驶员在使用 NCA 时，人为干预或系统异常导致偏离导航路线，在导航路线重新规划前，NCA 会降级至 LCC 或退出。

#### ⚠ 警告

- 激活 NCA 功能时，车辆可能无法立即进入稳定的状态。驾驶员应全程手握方向盘，确保车辆安全行驶在当前车道内，并高度关注车辆驾驶情况，必要时及时人工干预或控制车辆。
- 激活 NCA 功能时，驾驶员应保证车辆周边安全，避免过度依赖系统。例如，当自行车距离前方车辆过近时，车辆可能无法正确识别目标；车辆需汇入主路时，驾驶员应充分目视检查判断，并及时应对。

### 初始目标车速

激活 NCA 时的最小初始目标车速为 30 km/h，最高初始目标车速请参阅 NCA 功能介绍（257 页）。实际初始目标车速取决于激活 NCA 时的路况、车辆实时车速和道路限速：

- 路况为非雪地场景时：
  - 对 ADS 高阶版：若车辆的实时车速  $<$  道路限速，则初始目标车速 = 道路限速；若车辆的实时车速  $\geq$  道路限速，则初始目标车速取决于车辆的实时车速，取值逻辑参见激活 ACC（237 页）中 **初始目标车速** 部分。
  - 对 ADS 增强版：初始目标车速 = 最高目标车速。
- 路况为雪地场景时，系统会进行风险限速，初始目标车速取值取决于具体路况。仪表显示屏上会显示相应的限速提醒。

### ① 提示

- 车辆由 LCC 升级到 NCA 时的初始目标车速，同样适用上述初始目标车速规则。
- 激活 NCA 时，一般初始目标车速  $\geq$  道路限速，因此会同步开启辅助限速。
- 驾驶员应确保车辆实时车速符合当地法律法规的要求。

### 相关操作

激活 NCA 后，驾驶员除了可以像使用 LCC 一样调节目标车速或跟车时距、开启拥堵跟车、发起拨杆变道外，驾驶员还可以：

- 根据实时路况和个人偏好，开启或关闭 NCA 的辅助限速。
- 在系统发起辅助变道时，根据系统提示确认变道（仅在**变道确认**参数为**始终确认**时需要进行变道确认）。【仅适用于 ADS 高阶版】
- 在不需要使用系统的辅助变道等功能、仅需要使用 LCC 时，主动切换至 LCC。
- 在需要主动避障等场景时，短时间主动干预方向盘。
- 在观察到高风险场景或仪表显示屏上显示**请立即接管**提示等场景时，及时控制车辆。
- 随时主动退出 NCA。

详情请参阅以下章节：

- 辅助变道 (265 页)
- 辅助限速 (266 页)
- 切换至 LCC (267 页)
- 干预和控制车辆 (251 页)
- 退出 NCA (268 页)
- LCC 相关章节：拨杆变道 (250 页)、干预和控制车辆 (251 页)
- ACC 相关章节：调节目标车速 (238 页)、调节跟车时距 (239 页)、干预加速踏板 (239 页)

### 辅助变道

如驾驶员将**变道确认**参数设置为**始终确认**，则在车辆发出变道确认请求时，驾驶员需及时确认变道。【本段及以下**确认辅助变道**内容仅适用于 ADS 高阶版车型】

系统可以根据实时交通情况和导航路线辅助驾驶员控制车辆变道，从而快速、准确地到达目的地。【仅适用于 ADS 增强版】

### 确认辅助变道

#### ② 方法

1. 确保当前正在使用 NCA，且在激活 NCA 前已根据个人偏好设置好辅助变道参数。请参阅设置 NCA 参数 (262 页)。
2. 如将**变道确认**参数设置为**始终确认**，则驾驶员可按仪表显示屏提示方向拨动转向灯拨杆，确认变道。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 在车辆变道过程中，注意观察仪表显示屏提示、声音提示和周围环境，随时做好人工干预或控制车辆的准备，确保安全驾驶。

变道时，仪表显示屏上目标车道和车道线会蓝色高亮，车辆的目标位置显示为白色矩形。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ③ 提示

- 如将**变道确认**参数设置为**无需确认**，则仪表显示屏不会提示向某方向拨动转向灯拨杆，驾驶员无需确认。
- 车辆变道受阻时，仪表显示屏上原蓝色高亮的目标车道和车道线会变为红色高亮。

## 取消辅助变道

如需要，驾驶员可以在 NCA 发起辅助变道后择机取消变道。

### ④ 方法

NCA 发起辅助变道后，驾驶员可以使用以下方法取消辅助变道：

- 车辆开始执行变道之前：反向轻拨转向灯拨杆。
- 车辆开始执行变道后、车头大幅度越过中间车道线之前：反向拨动转向灯拨杆（轻拨、重拨均可）。

此外，在变道过程中的任意时刻，驾驶员都可以通过较大幅度地转动方向盘来干预或控制方向盘。干预或控制方向盘后，系统会取消辅助变道。

### ① 提示

- NCA 发起辅助变道后、车辆开始执行变道之前，驾驶员反向重拨转向灯拨杆，会发起反方向的拨杆变道（而非取消变道）。
- 若车辆根据导航路线发起变道、或遇障碍物发起变道后，驾驶员无法通过操控转向灯拨杆来取消辅助变道。
- 车头大幅度越过中间车道线之后，驾驶员将无法通过操控转向灯拨杆来取消辅助变道。
- 除驾驶员主动取消外，变道过程也可能因旁车插入等原因受阻或取消，例如如果始终不满足变道条件，导致无法执行变道，则自车会在等待超时后取消变道；如果在执行变道的过程中，出现突发情况导致自车无法继续变道，则自车会尝试返回原车道。

### ⚠ 警告

- 辅助变道是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 切勿过度依赖辅助变道来确定行驶路线。例如，辅助变道可能因需在短距离内连续变道而实时车流过于繁忙等原因变道失败，进而导致车辆偏航；或在遇道路施工只能压实线变道、道路拥堵导致车辆无法提前变道、变道时位于在虚线变实线的交界路段等场景时，车辆可能压实线变道。

### ⚠ 警告

驾驶员可能需要根据当地的交通法律法规承担压实线行驶的相应责任。

- 驾驶员应有责任遵守当地交通法律法规，在开始变道前，务必检查盲区、车道线和周围环境，确认可以安全合规地驶入目标车道。在车辆变道过程中，注意观察仪表盘显示屏提示、声音提示和周围环境，随时做好人工干预或控制车辆的准备，确保安全驾驶。
- 变道前及变道过程中，驾驶员需要时刻手握方向盘。
- 将**变道确认**参数设置为**始终确认**时，驾驶员应在车辆发出变道确认请求时及时确认，否则车辆可能在当前车道减速刹停。  
【仅适用于 ADS 高阶版车型】

## 辅助限速

使用 NCA 时，驾驶员可以根据仪表显示屏上的目标车速图标样式，判断当前是否开启了辅助限速，并按需开启或关闭辅助限速。

### ④ 方法

1. 系统会在以下场景开启辅助限速：

- 激活 NCA 时。
- 道路限速改变，导致车辆的实时车速  $\geq$  新的道路限速。

驾驶员也可以通过手动调节目标车速来开启或关闭辅助限速：

- **开启辅助限速**：调节目标车速，直至新的目标车速  $\geq$  道路限速。具体操作方式请参阅调节目标车速（238 页）。
  - **关闭辅助限速**：调节目标车速，直至新的目标车速  $<$  道路限速。具体操作方式请参阅调节目标车速（238 页）。
2. 通过目标车速图标样式，判断当前是否已开启辅助限速。

图标	含义
	辅助限速开启
	辅助限速关闭

**① 提示**

- 驾驶员应确保车辆实时车速符合当地法律法规的要求。
- 激活 NCA 时，若车辆的实时车速 < 道路限速，系统会辅助驾驶员将实时车速提升至道路限速。

**⚠ 警告**

- 遇到以下场景时，可能会导致系统提供的道路限速与实际道路限速存在偏差。请驾驶员务必时刻关注交通状况、道路环境以及道路限速，在安全且符合当地交通法律法规的速度范围内行驶，必要时调整车辆速度，确保安全驾驶。
  - 道路或车速限制近期更改，导致系统采用了过时的道路限速。例如道路施工、交通管制等场景。
  - 车辆定位不准，导致系统采用了邻近道路的限速。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等复杂道路。
  - 交通标志损坏、褪色、未按规定设置或摆放等异常场景。
  - 道路限速标志不清晰或者存在扭曲、倾斜、反光、部分遮挡或覆盖等，将导致摄像头识别能力下降或无法识别。
  - 车辆行驶在隧道、匝道或收费站等路段。
- 驾驶员应始终注意车辆周围环境并安全驾驶。例如，在匝道等道路限速较低的场景，车辆的目标车速可能会高于道路限速，驾驶员应确保车辆以安全适宜的速度行驶。
- 切勿过度依赖辅助限速来确定目标车速。驾驶员应遵守当地的交通法律法规规定，根据实际道路状态设置目标车速，确保车辆始终在安全车速范围内行驶。
- 驾驶员干预加速踏板时，车辆的实时速度完全取决于干预加速踏板情况，与辅助限速的目标车速无关。驾驶员应确定当前速度是否合理并相应调整。

**切换至 LCC**

若驾驶员在 ADS APP 上设置了导航，但在行驶过程中仅想使用 LCC，则可以在激活 NCA

后，点触 ADS APP 上的 ADS 状态岛卡片，主动切换到 LCC。

**前提条件**

- 车辆已激活 NCA（详情请参阅激活 NCA（263 页））。
- 未处于变道过程中。
- 未处于路口。
- 确保驾驶员未干预方向盘或加速踏板。

**④ 方法**

在中控屏上，点触 ADS APP 上的 ADS 状态岛卡片（即下图中**领航辅助**中字样所在卡片）。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

点触后，若车辆可以切换至 LCC，则 ADS 状态岛会显示**已降至车道巡航**的文字提示，数秒后消失。

**① 提示**

- 若点触 ADS 状态岛后无法切换至 LCC，则 ADS 状态岛会显示**暂无法切换**的文字提示，数秒后消失。驾驶员可以等待数秒，检查车辆满足切换至 LCC 的条件后重试。
- 切换至 LCC 后，驾驶员再次点触 ADS 状态岛，可以重新切换回 NCA。

**⚠ 警告**

- 驾驶员应充分了解 LCC 和 NCA 的差异后，再决定是否切换至 LCC。
- 驾驶员应充分了解，LCC 的基本功能是辅助驾驶员控制车辆保持在车道中央区域行驶，无法像 NCA 一样辅助驾驶员控制车辆沿导航行驶、辅助限速、辅助变道等。切换至 LCC 后，驾驶员应根据行驶目的地实际道路状况来控制车辆的行驶路线和速度，并在情况变化时及时调节，始终确保安全驾驶。

**干预和控制车辆**

NCA 的驾驶员干预、控制车辆的处理方式与 LCC 一致，期间仪表显示屏显示也类似 LCC

的方式（LCC 显示元素相应替换为 NCA 显示元素）。请参阅干预和控制车辆（251 页）。

**警告**

- 切勿过度依赖系统发出的控制车辆提醒来判断和决定控制车辆的时机。系统无法保证在出现故障或紧急情况时，能提前或及时发出控制车辆提醒。
- 请驾驶员始终专注驾驶，务必注意仪表盘提示、声音提示和周围环境，必要时及时控制车辆。
- 遇到（但不限于）以下场景时，建议驾驶员主动干预或控制车辆，确保安全驾驶，以免引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。
  - 地图显示与实际路况明显不一致。
  - 车辆即将到达目的地。
  - 车辆即将驶出导航路线，例如即将驶入服务区等。
  - 车辆即将驶入施工区域。
  - LCC 干预和控制车辆（251 页）中提到的其他场景。

**退出 NCA**

NCA 功能会在下列情况下退出：

- 车辆即将到达目的地或已经到达目的地（详情请参阅提示）。
- 驾驶员退出导航（或导航异常自动退出）。
- 驾驶员点触 ADS APP 导航界面上的 ADS 状态岛卡片，切换至 LCC 功能。
- 驾驶员短按或长按方向盘左滚轮。
- 驾驶员在激活 NCA 时持续踩制动踏板且在规定时长内未及时松开。
- 驾驶员在行驶中轻踩制动踏板，在车辆跟停时深踩制动踏板。
- 车辆挡位切换为非 D 挡。
- 驾驶员长时间干预加速踏板。
- 驾驶员干预加速踏板至车速高于 135 km/h。
- 车辆行驶至积雪路段。【仅适用于 ADS 增强版】
- 驾驶员在车辆转向时干预加速踏板，导致自车速度过快，存在侧滑、侧翻等安全风险。

- 驾驶员长时间干预方向盘（开启 ACC 开关时）。
- 驾驶员较大力度地干预方向盘（未开启 ACC 开关时）。
- 驾驶员在脱手超时时，通过转方向盘或踩制动踏板控制车辆，请参阅干预和控制车辆（251 页）。
- 驾驶员离开驾驶位。
- 驾驶员未系好安全带（例如中途解开安全带）。
- 其他不满足 NCA 条件的情况，参阅 NCA 局限性（268 页）。

**提示**

- 到达目的地时，车辆会优先尝试行驶到直达车位、靠边临停或降级到 LCC；若上述方式都无法实现，则 NCA 退出。
- 切换至 LCC 后，驾驶员还可以再次点触导航界面上的 ADS 状态岛卡片来切换回 NCA 功能。
- 在车辆发出**请小心驾驶**或**请立即接管**提示后，驾驶员应立即控制车辆，请参阅干预和控制车辆（251 页）。
- 跟停超过规定时长后，车辆会切换为 P 挡，进而导致 NCA 退出。

**警告**

车辆可能因遇急弯、车速过快等不满足 NCA 条件的场景或其他不可预见的原因而退出 NCA。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**NCA 局限性**

NCA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。遇到（但不限于）下文提到的场景时，NCA 及其相关功能可能工作不当或退出。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

## 外部环境影响（天气、能见度、道路环境等）

包括但不限于：

- 夜晚、无路灯、暗光、逆光、炫光等能见度不佳场景。
- 雨、雪、雾天、扬尘、浓烟等恶劣天气。
- 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
- 车道线混乱，例如新旧标线重叠、因道路施工临时调整。
- 无车道线、道路划线不清晰、新旧道路标识重叠。
- 车道线迅速变化，例如车道分岔、横穿或合并。
- 车道过宽。
- 道路施工、道路变更、改道（特别是弯曲路段锥形改道的场景）。
- 铁道路口、道路豁口、路口、窄路、陡坡。
- 山路、乡村道路。
- 积水、结冰、积雪路段。
- 急弯、蛇形弯、盘山路等大曲率弯道。
- 烂泥路、石子路、越野路等非铺装路面。
- 存在路沿、静止车辆、静止轮胎等低矮、静态、细小或离车较近的障碍物。
- 存在限宽墩、护栏、闸机等异形障碍物。
- 道路两旁存在沟渠、悬崖、不规则形状路沿、栅栏，或路面存在凹坑（如坑洼、无盖下水井、消防井等）、塌陷路段等其他路面存在高度差场景。
- 小曲率半径掉头、大曲率半径转弯、驶入或驶出部分环岛等。
- 异形路口，例如超大路口、H型路口、路口两端车道线非对齐或非直对的路口等。
- 分岔口，例如匝道、K型、Y型等一车道变为两个车道的场景。
- 短距离连续路口，即在较短距离内连续存在两个以上路口。
- 途经匝道、部分收费站、检查站、可变车道、潮汐车道、公交车道、右转专用道。
- 交通信号灯被遮挡或失效、距离车过远导致车辆漏检或误检等。

- 仅可识别标准机动车交通信号灯，无法应对其他类型交通信号灯（例如根据地方标准设置的非圆形灯体结构的机动车交通信号灯等）。
- 特殊道路，如环形停车场、隧道、施工道路、非公开道路。

## 周围车辆和其他交通参与者影响

包括但不限于：

- 拥堵路口。
- 人、车在路口随意穿行。
- 有行人、骑行者、动物等突然从视觉盲区中闯出。
- 倒地行人、打伞的行人。
- 前车急刹。
- 相邻大车驶入自车道。
- 行人或他车等强行加塞、抢道、大角度斜穿汇入甚至逆行。
- 坡顶、窄道会车。【本句仅适用于 ADS 增强版】
- 多车道汇入、拥堵变道。
- 遇到异型车（大型板车、工程车、公路养护车、车外装载钢筋水泥管等物品的车辆等）、静止车辆、侧翻车辆、横置车辆等。
- 石块、路沿、倒地的标识牌、细杆。
- 前车或侧前车打开车门或车上有物品掉落。
- 自车前方倒车的车辆。
- 出现非预期路况，例如园区口或停车场口被阻拦、车辆行驶通道因他车停车被占道等。
- 静止或缓慢移动的物体，例如车辆、车流尾端、收费站、自行车、摩托车、电动车、三轮车或行人。
- 复杂多变的交通路况、如繁忙的十字路口、高速路匝道、拥挤的道路等。

## 其他问题

包括但不限于：

- 车辆无法联网或网络状况不佳。
- 车辆定位不准。
- 地图导航的数据与现实环境不符。
- 驾驶员双手脱离方向盘超过规定时长。

- 驾驶员异常操作（例如，在变道确认时，长时间保持向变道的反方向拨动转向灯拨杆可能导致车辆退出 ADS）。
- ACC 局限性（241 页）中提到的场景。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- 交通信号灯识别（TLR）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。

**i 提示**

- NCA 依赖 ADS APP 导航。使用 NCA 时需全程开启 ADS APP 导航，否则会导致 NCA 退出。
- 由于车辆的 ADS APP 未及时更新到最新版本，或道路建设、城市环境发展等难以预测的客观因素的影响，地图数据可能会与现实环境不符。
- 由于卫星状况、天气情况（例如冰、雨、雪等）、道路情况（例如道路施工）、交通状况（例如交通拥堵）等因素影响，车辆定位可能不准。

**⚠ 警告**

- 除上述局限性外，NCA 还可能出现（但不限于）以下不符合预期的行为：
  - 对不存在或不在所行驶车道上的车辆或物体做出反应，造成车辆不必要或不当减速。
  - 由于车辆重载、车辆处于坡道上等原因无法提供足够的速度控制，导致下坡时实际车速超过目标车速或道路限速。
  - NCA 无法探测识别到所有障碍物，造成车辆无法及时减速或刹停避障。例如，NCA 可能无法探测识别翻倒的车辆、柱子、石墩、前车驶离后突然出现在自车前方的静止或行驶缓慢的车辆或障碍物等。
- NCA 无法完全应对在驾驶过程中因交通、路况、能见度、天气等环境变化可能出现的所有情况。在急弯、山路、乡间道路、积水或结冰等湿滑路段、暴雨、暴雪、浓雾天气、能见度较差等高风险场景，驾驶员应立即主动退出 NCA。

**⚠ 警告**

- 请勿在服务区内使用 NCA。若使用 NCA 时途经服务区，请在进入服务区前主动退出 NCA。
- 请谨慎在路况多变或可能有行人、非机动车出现的复杂路段使用 NCA。
- NCA 只能实现有限的制动，不属于碰撞告警或碰撞规避系统，不能取代防撞预警、防撞制动等主动安全辅助功能。强烈建议驾驶员始终开启防撞预警、防撞制动等各项主动安全辅助功能（请参阅主动安全辅助（304 页）章节）。
- NCA 可能无法稳定识别道路两侧的绿植、护栏等障碍物，驾驶员应时刻注意观察周围环境，必要时及时人工干预或控制车辆。
- 使用 NCA 时，驾驶员应时刻关注系统提示，确认系统是否已暂停、已降级至 LCC 或已退出 NCA 并及时响应，确保安全驾驶。

NCA 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 车位到车位 2.0

### 车位到车位 2.0 功能介绍

车位到车位 2.0（下文简称**车位到车位**）融合了公开道路、园区道路、露天停车场、地下停车场的全场景辅助驾驶，可以辅助驾驶员控制车辆完成从起点车位到目的地车位的全程驾驶，适用于驾驶员在中控屏 ADS APP 上设置好目的地和导航路线、且路线起点或终点支持车位到车位的场景。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

#### ① 提示

- 请注意，本系列车型分为 ADS 增强版和 ADS 高阶版，仅 ADS 高阶版车辆支持车位到车位。
- 车位到车位是 ADS 高阶包中的功能。
- 车位到车位将分批逐步向用户释放，具体以车辆配备的功能为准。
- 若副驾或后排乘客未系安全带：
  - 车辆以高于 30 km/h 的速度行驶时无法激活车位到车位。
  - 当车辆已激活车位到车位，在速度超过 30 km/h 时会在仪表显示屏显示**请乘客立即系好安全带，注意行车安全**。
- 若驾驶员在后排乘客未系安全带时仍想使用车位到车位功能，可单次关闭**后座安全带提示音**。此操作存在安全风险，请谨慎使用。


### 车位到车位简介

车位到车位目前仅适用于部分地面停车场或地下停车场，且停车场所在园区需满足以下条件：园区内道路开阔、地库入口不直接连接园区闸机或园区外公开道路。后续将逐步释放更多支持车位到车位的停车场。

车位到车位通过雷达、摄像头等 ADS 传感器检测车辆周围行驶环境并确定自车位置，在此基础上辅助驾驶员控制车辆泊出车位、驶出园区，按照导航路线向目的地行驶，最终驶入目标园区、泊入车位。

- **泊出车位，驶离园区**：若行程起点位于园区内的停车场，系统会辅助驾驶员控制车辆泊出车位、通过闸机（如有）、驶离起点停车场所在园区。

- **领航辅助**：辅助驾驶员控制车辆按导航路线在公开道路上行驶，根据机动车交通信号灯信息辅助控制车辆通过常规路口、环岛，并支持辅助变道、辅助限速等功能。接近目的地时，系统会弹出**停车推荐**卡片，提示驾驶员车辆可直达目的地车位。如需更换目的地车位或停车场，驾驶员可以点触卡片的**展开**按钮查看终点停车场其他车位或周边停车场进行更换。

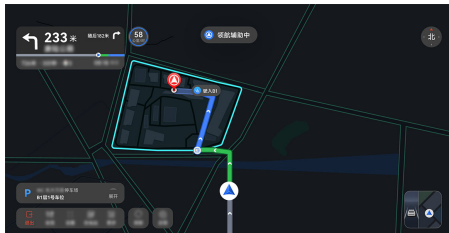





\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- **驶入园区，泊入车位**：辅助驾驶员控制车辆驶入目的地停车场所在园区、通过闸机（如有），并泊入车位。
  - 车辆在驶入园区后，驾驶员可以随时点触中控屏上的**就近泊车**按钮，车辆将就近寻找可泊车位并泊入；也可以随时在中控屏上点触车辆附近的可泊车位，待车辆减速刹停后，点触中控屏上的**开始泊入**或**离车泊入**按钮，泊入可泊车位。详情请参阅泊入车位（286 页）或离车泊入（291 页）。
  - 若存在可泊的已收藏车位，则车辆优先泊入已收藏车位。若收藏车位被占，车辆将前往其他收藏车位，否则车辆将寻找其他可泊车位。在前往收藏车位过程中，驾驶员也可点触中控屏 ADS 状态岛的“点击寻找附近可泊车位”提示，手动切换为沿途寻找可泊车位。
- **（可选）收藏车位**：驾驶员可通过以下方式收藏车位。
  - 点选地图上的车位，在弹出的**详情页**点触**收藏**车位。同时可以编辑车位名称、设置是否作为默认车位、添加标签（例如电梯口、楼梯口或充电桩等）或设置偏好位姿。




- 车辆泊入非收藏车位后，根据中控屏提示收藏车位或停车区域，收藏后也可在详情页编辑名称、标签等信息。
- 车辆泊入自定义车位后（参阅泊入车位（286页）内的**自定义车位**），根据中控屏提示收藏或编辑自定义车位。

使用车位到车位功能时，驾驶员应始终保持手握方向盘，注意中控屏和声音提示，做好随时干预或控制车辆的准备，确保车辆正确、安全行驶。驾驶员脱手超过规定时长会触发脱手提醒。

### 提示

- 园区内的最高巡航车速，露天停车场为 25 km/h，室内停车场为 20 km/h。
- 园区内存在多条导航路线时，驾驶员可以通过切换导航路线选择不同出入口。
- 同一个停车场内，最多支持收藏 5 个车位。
- 驾驶员也可在中控屏 ADS APP 点触  > **导航模式** > **收藏地点** > **停车收藏** 页面，查看、编辑或删除已收藏的车位。点触车位名称后的 ，可编辑或删除车位。
- 使用车位到车位在园区内行驶时，若遇到狭窄通道、拥堵闸机等不易通行的场景，系统可能会适当倒车调整行车轨迹后再尝试重新通行。倒车过程中，系统的表现类似 APA。
- 使用车位到车位在园区内或地库行驶时，遇路口转弯车辆会提前交替闪烁远近光灯，以降低碰撞风险。
- 使用车位到车位进入园区内或地库行驶时，低概率存在中控屏无法弹出带车位的地图界面，或在当前界面中未显示目标停车位、闸机以及正确的行驶路线，请通过在中控屏上点触 ADS APP 界面中的  语音留言或联系 AITO 用户中心反馈。
- 若停车场不支持车位到车位，驾驶员可尝试使用园区领航辅助功能。在中控屏 ADS APP 点触 **更多** 图标 ，在弹出的 ADS 服务面板中点触 **园区领航**，根据界面提示点触 **记忆路线**。生成泊车路线并收藏车位后，可使用园区领航辅助泊出或泊入车位。此场景下需要驾驶员手动驾驶车辆通过闸机。驾驶员可以通过以下方式管理手动记忆的泊车路线：

### 提示

- 在中控屏 ADS APP 点触  > **园区领航** > **设置** > **泊车路线**，查看、编辑、删除已收藏的车位及泊车路线。
- 点触车位名称后的 ，可编辑或删除车位信息。点触停车场名称后的 ，可删除此泊车路线及此路线上的所有车位信息。
- 若停车场支持车位到车位，驾驶员使用园区领航辅助功能后，需点触中控屏左下角退出园区领航辅助，才能使用车位到车位功能。

### 警告

- 车位到车位是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。
- 使用车位到车位功能时，驾驶员应确保车辆正确、安全行驶，避免过度依赖系统。
- NCA 的警告、局限性同样适用于车位到车位。
- 切勿过度依赖系统发出的控制车辆提醒来判断和决定控制车辆的时机。系统无法保证在出现故障或紧急情况时，能提前或及时发出控制车辆提醒。

### 典型使用流程

若目的地为支持车位到车位的停车场，或起点位于支持车位到车位的停车场内或位于公开道路上，则驾驶员可以在设置导航后，按提示激活车位到车位（或 NCA）。随后，在车辆即将抵达目的地时，驾驶员可以通过中控屏是否弹出**停车推荐**卡片，判断该次行程是否可以直达目的地停车位。

- **当起点位于支持车位到车位的停车场内时**，若驾驶员在 ADS APP 上设置导航后，中控屏上提示**领航辅助可用**，此时驾驶员可以激活车位到车位。激活成功后，系统会辅助驾驶员控制车辆完成从起点车位到目的地车位的全程驾驶。请参阅激活车位到车位（273页）。
- **当起点位于公开道路上时**，驾驶员可以在 ADS APP 上设置导航后，尝试激活 NCA（详情请参阅激活 NCA（263页））。在使用 NCA 行驶、即将抵达目的地时，若中控屏弹出**停车推荐**卡片，则表示该次行程为车

位到车位行程，系统会辅助驾驶员控制车辆驶入目的地园区、泊入车位。

### ① 提示

驾驶员点触**停车推荐**卡片上的**取消**按钮后，车辆会优先尝试靠边临停或降级到 LCC。若既无法靠边临停，又无法降级 LCC，则功能退出。

## 激活车位到车位

本节以起点位于支持车位到车位的停车场内为例，说明如何激活车位到车位。（当起点位于公开道路上时，驾驶员可先在起点激活 NCA，再在即将抵达目的地时通过中控屏是否弹出**停车推荐**卡片，判断该次行程是否为车位到车位行程。）

### 前提条件

- 驾驶员已在车机端登录本人的车主账号或车主授权账号。
- 驾驶员已通过 LCC、NCA、APA、园区领航辅助四个功能的新手考试，详情请参阅通过 ADS 考试（228 页）。
- 车辆可正常使用全部 NCA 功能，包括但不限于：
  - 车辆已订阅 ADS 高阶包。
  - 车辆已加入 **ADS 用户体验改进计划**（仅车主账号可执行该操作，路径：**设置 > 辅助驾驶 > 关于**）。
  - 车辆已解锁 NCA 的新手模式，详情请参阅激活 NCA（263 页）的前提条件部分。
  - 车辆未被禁用 NCA（车辆两次因驾驶员脱手导致人工控制车辆后，会在本次行程内被彻底禁用 LCC、NCA，详情请参阅 LCC 功能介绍（243 页）的脱手提醒部分）。
- 车辆设置、状态正常，满足激活车位到车位的条件，包括但不限于：
  - 车辆规范地停放在车位内，车辆前方无障碍物遮挡。
  - 车辆处于非 R 挡。
  - 车辆外后视镜正确展开。
  - 车辆所有车门、前机舱盖、后备箱、充电口盖均正常关闭。


- 驾驶员坐在驾驶位，并系好安全带。
- 车辆各功能正常工作，系统无故障。
- 车辆稳定运行（方向盘回正、车头摆正、车辆未进行大幅转弯）。
- 起点或终点为支持车位到车位的停车场，且两者间距离较远，位于不同的园区内。


### ① 提示

- 目前仅部分停车场支持车位到车位功能。后续将逐步释放更多支持车位到车位功能的停车场，具体请以实际体验为准。
- 起点和终点位于同一个园区内时，暂不支持车位到车位。
- 车辆位于侧方车位且前方有车时，系统会辅助驾驶员倒车驶出车位。

## 一键激活车位到车位

### ④ 方法

- 驾驶员在园区内激活车位到车位时，若已在 ADS APP 上设置过家、公司，或系统已保存有车辆的常去目的地，则仪表盘显示屏显示  后，驾驶员可以短按方向盘左滚轮一键激活车位到车位。此时系统会自动打开 ADS APP 导航界面，并根据当前场景（是否为工作日、当前时段等）自动设置家、公司或其他常去地点（距离车辆当前位置 2 km 以上）为目的地；若无常去目的地推荐，系统则导航至当前园区出口。
- 驾驶员也可以在打开 ADS APP 后，根据目的地推荐卡片中的激活指引提示一键激活车位到车位。

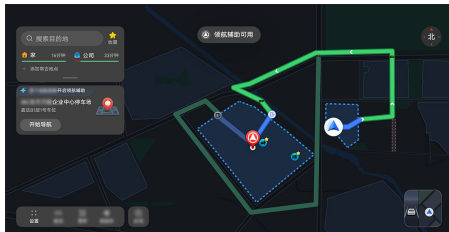


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

激活成功后，中控屏显示**领航辅助已激活**的文字提示，伴有提示音。

## 设置导航后激活车位到车位

### ④ 方法

1. 驾驶员在 ADS APP 上设置好到目的地导航路线后开始导航，或点触目的地推荐卡片上的**开始导航**按钮，观察中控屏 ADS 状态岛是否显示**领航辅助可用**。如是，进入下一步。

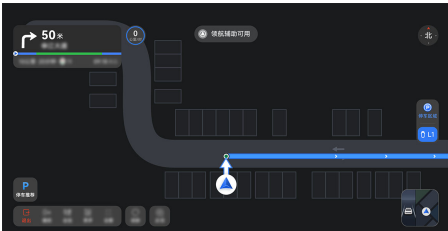


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 通过以下任一方式激活车位到车位：
  - ACC 开关打开时：短按方向盘左滚轮。
  - ACC 开关关闭时：短按或长按方向盘左滚轮。


激活成功后，中控屏显示**领航辅助已激活**的文字提示，伴有提示音。根据激活时车辆状态的不同，文字提示可能显示在中控屏的不同位置。例如：

- 中控屏显示为泊车界面时，提示位于泊车界面底部。

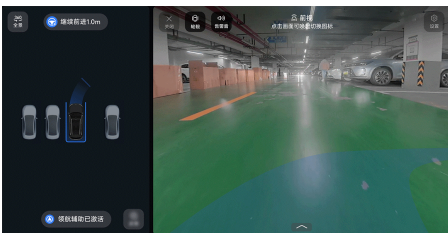

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 中控屏显示为带车位的地图时，提示位于 ADS 状态岛上

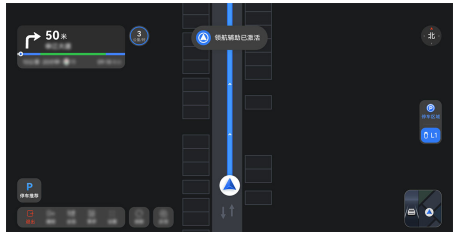

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ④ 提示

- 车辆未解锁 NCA 的新手模式时无法使用车位到车位功能。若车辆在设置导航并使用 LCC 向目的地行驶的途中解锁了 NCA 的新手模式，则该行程仍可能无法使用车位到车位功能。
- 若驾驶员因脱手导致车辆被禁用 NCA，则即使驾驶员已通过停车挂 P 挡后重新起步来解除 NCA 禁用限制，也需要再在 ADS APP 上重新设置导航或点触**刷新**按钮后，才能重新尝试激活车位到车位。
- 若驾驶员在踩制动踏板时激活车位到车位，则应在激活车位到车位后尽快松开制动踏板，否则车位到车位会退出。
- 请在车辆稳定运行后（方向盘回正、车头摆正、车辆未进行大幅转弯）再尝试激活车位到车位。

### ⚠ 警告

- 激活车位到车位功能时，车辆可能无法立即进入稳定状态。驾驶员应全程手握方向盘，确保车辆安全行驶在当前车道内，并高度关注车辆驾驶情况，必要时及时人工干预或控制车辆。
- 激活车位到车位功能时，驾驶员应保证车辆周边安全，避免过度依赖系统。例如，当车距前方车辆过近时，车辆可能无法正确识别目标；车辆需汇入主路时，驾驶员应充分目视检查判断，并及时应对。

### 相关操作

在使用车位到车位过程中，驾驶员可以像使用 NCA 一样，必要时进行 NCA 支持的各种操作。详情请参阅以下章节：

- NCA 相关：辅助变道 (265 页)、辅助限速 (266 页)、切换至 LCC (267 页)、干预和控制车辆 (251 页)、退出 NCA (268 页)
- LCC 相关：拨杆变道 (250 页)、干预和控制车辆 (251 页)、退出 LCC (253 页)
- ACC 相关：调节目标车速 (238 页)、调节跟车时距 (239 页)、干预加速踏板 (239 页)

### ① 提示

- 驾驶员可按个人偏好设置泊车速度、变道偏好等 APA、NCA 参数，详情请参阅 APA 功能介绍 (286 页)、设置 ADS 参数 (262 页)。
- 通过闸机、园区口、路口等场景时，车辆可能因交通情况复杂等原因停滞不前或行驶缓慢，建议驾驶员必要时随时控制车辆，提高通行效率，确保安全驾驶。
- 在园区内行驶时，若遇到狭窄通道、拥堵闸机等不易通行的场景，系统可能会适当倒车调整行车轨迹后再尝试重新通行。倒车过程中，系统的表现类似 APA。
- 若**停车推荐**卡片上的**取消**按钮消失，则表示车辆已经非常接近目的地，不可通过卡片取消车位到车位功能，但驾驶员仍可通过轻踩制动踏板等方式控制车辆。

### ⚠ 警告

- 在进出园区或地下停车场（含在园区口、闸机附近行驶）等场景时，车位到车位可能会降级到 LCC 或完全退出，驾驶员应充分目视检查周围环境和车机提示，必要时及时干预或控制车辆，确保安全驾驶。
- 切勿过度依赖系统发出的控制车辆提醒来判断和决定控制车辆的时机。系统无法保证在出现故障或紧急情况时，能提前或及时发出控制车辆提醒。

## 干预和控制车辆

类似 NCA，使用车位到车位的全过程中，驾驶员应密切关注周围环境和车机提示，及时根据实际情况干预或控制车辆。

请注意，使用车位到车位时，系统对驾驶员干预和控制车辆的响应，请参阅干预和控制车辆 (267 页)。

驾驶员应根据当前所处的行驶阶段和周围环境，及时、恰当地采取必要的措施，确保安全驾驶。

### ① 提示

- 驾驶员控制车辆导致车辆退出车位到车位后，仍可在满足条件时尝试重新激活车位到车位。重新激活后，车辆会继续已规划的车位到车位行程。
- 遇到闸机、狭窄通道等加速行驶可能存在安全风险的场景时，若驾驶员干预加速踏板，系统可能不会加速（伴有建议驾驶员松开加速踏板的车机提示）。

### ⚠ 警告

- 切勿过度依赖系统发出的控制车辆提醒来判断和决定控制车辆的时机。系统无法保证在出现故障或紧急情况时，能提前或及时发出控制车辆提醒。
- 请驾驶员始终专注驾驶，务必注意仪表盘提示、声音提示和周围环境，必要时及时控制车辆。
- 遇到闸机、狭窄通道等加速行驶可能存在安全风险的场景时，请驾驶员谨慎干预加速踏板，确保安全驾驶。
- 遇到（但不限于）以下场景时，建议驾驶员主动干预或控制车辆，确保安全驾驶，以免引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。
  - 遇到进出园区等复杂或高风险场景，导致系统降级到 LCC 或完全退出。
  - 泊入或泊出车位，但车位周围存在可能剐蹭或碰撞的障碍物。
  - 遇到车辆无法绕行的低速或静止障碍物。
  - 狭窄弯道、直角转弯或窄通道巡航，由于通行空间有限，可能导致剐蹭、碰撞风险。
  - 前方存在闸机，而自行车未正确采取过闸机的行为。
  - 车辆需左转或左掉头进入园区，或车辆在进入园区口时驶入他车车道。
  - 车辆即将靠边临停，但系统推荐车位不适宜停车（不安全、不合规等）。

**▲ 警告**

- 接近终点停车场时，中控屏提示**即将到达终点**。
- 出现非预期路况，例如园区口或停车场口被阻拦、车辆行驶通道因他车停车位被占道等。
- 其他在使用 NCA 时需要控制车辆的场景。

**退出车位到车位**

车位到车位功能会在下列情况下退出：

- 驾驶员在踩制动踏板时激活车位到车位，但未在激活后的规定时长内及时松开制动踏板。
- 驾驶员点触**停车推荐**卡片上的**取消**按钮。
- 车辆即将到达目的地或已经到达目的地（详情请参阅提示 1）。
- 驾驶员变更导航路线，且新路线不满足车位到车位条件。
- 驾驶员退出导航（或导航异常自动退出）。
- 满足退出 NCA 的条件，详情请参阅退出 NCA（268 页）。
- 其他不满足车位到车位条件的情况，详情请参阅车位到车位局限性（276 页）。

**① 提示**

- 到达目的地时，车辆会优先尝试直接泊入目的地车位；若无法实现，则尝试靠边临停、降级到 LCC 或完全退出。
- 车位到车位退出后，若车辆未退出导航，且随后行程中再次满足车位到车位激活条件，则中控屏会重新显示**领航辅助可用**卡片。此时驾驶员可重新激活车位到车位。
- 在车辆发出**请小心驾驶**或**请立即接管**提示后，驾驶员应立即控制车辆，请参阅干预和控制车辆（251 页）。

**▲ 警告**

车辆可能因遇急弯、车速过快等不满足车位到车位条件的场景或其他不可预见的原因而退出车位到车位。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制

**▲ 警告**

车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

**车位到车位局限性**

车位到车位是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况。遇到（但不限于）下文提到的场景时，车位到车位及其相关功能可能工作不当或退出。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

**车辆设置或状态不满足本功能使用条件**

包括但不限于：

- 驾驶员未坐稳，或未系好安全带。
- 车辆任一车门、前机舱盖、后备箱或充电口盖未关闭或发生故障。
- 车辆外后视镜未正确展开。
- 车速高于 135 km/h。
- 车辆胎压异常。
- 车辆安全气囊异常。
- 车辆正在制动。
- 车辆发生碰撞。
- 车辆已下车。
- 车辆底盘、制动系统、牵引力控制系统、车身稳定性系统发生故障或需要维修。
- ADS 发生故障需要维修。
- 受限于定位识别精度，泊车界面可能出现异常，请更换停车场入口后重试。

**起点或终点停车场不满足本功能使用条件**

包括但不限于：

- 停车场为立体停车场。
- 园区或停车场内道路环境复杂（如道路狭窄或拥堵）。
- 园区或停车场内闸机可通行性差（如闸机口较窄、进出闸机道路前方左右急弯）。
- 园区或停车场内网络信号不稳定。
- 园区或停车场出入口存在左转机动车交通信号灯。

- 园区或停车场内存在机动车交通信号灯。

### 传感器可能无法识别以下障碍物

- 存在截面较小的物体，例如细杆、车把手、充电线、水管、铁丝网等。
- 悬空物体，例如悬空广告牌、车位标识牌、充电桩、消防栓、消防阀、货车车尾、车辆后备胎、空调外机、旁车打开的车门等。
- 低矮障碍物，例如花坛、路沿、水泥墩、挡车杆、施工标识牌、倒地的标识牌、铁栅栏、静止轮胎等。
- 反光的物体，例如玻璃门、地面积水、反光的地坪漆车位等。
- 紧贴车位的障碍物，例如处于感知盲区的方柱、紧贴车位或部分侵入车位的铁门、破损不完整的墙体等。
- 近距离非机动车，例如自行车、三轮车、购物车、手推车、婴儿车、行人（尤其是儿童）、小动物等。
- 其他障碍物，例如圆锥形或表面倾斜的物体、声波高吸收性物体（例如雪、棉质等）。

### 目的地停车场无适合停车的车位

不适合停车的车位包括但不限于：

- 车位位于陡坡上。
- 车位狭窄、车位位于道路尽头、车位无框线、或框线混乱、不标准车位（例如弧形车位、前后宽度不一致的梯形车位、较标准车位尺寸偏大或偏小等）。
- 车位内存在坑洼、高度差、低矮障碍物，车位内限位器损坏、轮挡不完整等。
- 车位上的红黄地砖被误识别为地锁，导致车位不释放。
- 车位接近道路的尽头。
- 车位被占用，例如车位上存在车辆，或叉车、手推车、购物车等其他物品。
- 车位附近区域无照明，或照明条件差。

### 车辆机械系统问题导致泊车受限

包括但不限于：

- 车辆装有雪地防滑链或备用轮胎。
- 方向盘上加装或改装配件，例如：安装方向盘套等。
- 车辆使用了非原尺寸轮胎。

- 轮胎胎压不足或不一致。

- 方向盘安装了较重的方向盘套，导致泊车控制过程中无法精准控制转向按照预期角度工作。

### 外部环境影响（天气、能见度、道路环境等）

包括但不限于：

- 夜晚、无路灯、暗光、逆光、炫光等能见度不佳场景。
- 雨、雪、雾天、扬尘、浓烟等恶劣天气。
- 可行驶区域变更，例如园区口或停车场口被阻拦、车辆行驶通道因他车停车被占道等。
- 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
- 车辆行驶在急转弯路段。
- 园区口存在非左转机动车交通信号灯。
- 车辆需左转进入停车场或园区。
- 车辆需掉头进入停车场或园区。
- 在经过路口转弯、T形路口、十字路口、停车场出入口时。
- 车辆处于弯道、陡坡、斜坡、角落、直角转弯、狭窄过道、凹凸不平的路面（例如沟壑、下水道）、湿滑路面。
- 车辆行驶路线上存在消防栓、栏杆等无法探测的悬空物体。
- 特殊道路，如环形停车场、隧道、施工道路、非公开道路。
- 台阶等有高度差的路面、存在高度差且无护栏的路面（例如悬崖边、山边、河边、高台、突起的路沿、临街的人行道）。
- 仅可识别标准机动车交通信号灯，无法应对其他类型交通信号灯（例如根据地方标准设置的非圆形灯体结构的机动车交通信号灯等）。

### 周围车辆和其他交通参与者影响

包括但不限于：

- 车辆行驶路线上存在行人、骑行者、其他车辆或动物。
- 车辆周围存在穿行的行人、骑行者、其他车辆或动物。
- 车辆周围存在身材矮小、蹲坐、躺下或被其他物体遮挡住的人员。

- 前方车辆有乘员上车或下车。
- 自车前方倒车的车辆。
- 近距离非机动车，例如自行车、三轮车、购物车、手推车、婴儿车、行人（尤其是儿童）、小动物等。
- 前方车辆正在泊入或泊出停车位。
- 前方车辆正在或突然打开车门。
- 旁车突然快速切入。
- 窄车道会车。

### 其他问题

包括但不限于：

- 驾驶员双手脱离方向盘。
- NCA 局限性 ( 268 页 ) 中提到的场景。
- ADS 通用局限性 ( 232 页 ) 中提到的场景。

#### 提示

- 车位到车位依赖 ADS APP 导航。使用车位到车位时需全程开启 ADS APP 导航，否则会导致车位到车位退出。
- 由于车辆的 ADS APP 未及时更新到最新版本，或道路建设、城市环境发展等难以预测的客观因素的影响，地图数据可能会与现实环境不符。
- 由于卫星状况、天气情况（例如冰、雨、雪等）、道路情况（例如道路施工）、交通状况（例如交通拥堵）等因素影响，车辆定位可能不准。

#### 警告

- 车位到车位领航辅助功能无法完全应对在驾驶过程中因交通、路况、能见度、天气等环境变化可能出现的所有情况。在急弯、山路、乡间道路、积水或结冰等湿滑路段、暴雨、暴雪、浓雾天气、能见度差等高风险场景，驾驶员应立即主动退出车位到车位。
- 使用车位到车位时，车辆可能会偏离正常车道行驶，请驾驶员及时关注路况，确保行驶安全。
- 因 ADS 无法准确识别园区或地库的单行道，可能会存在逆行风险。驾驶员需确认车辆按照停车场的交通指示行驶，切勿因

#### 警告

逆行造成与其他车辆、行人或骑行者发生碰撞，必要时及时人工干预或控制车辆，确保安全驾驶。

- 在使用车位到车位进出园区或地下停车场（含在园区口或闸机附近行驶）时，在上述 NCA 警告、局限性基础上，驾驶员还应额外注意（包括但不限于）以下风险，必要时及时控制车辆，确保安全驾驶：
  - 进出园区或地下停车场时，车位到车位可能降级至 LCC 或完全退出。
  - 进出园区或地下停车场时，车辆可能出现驶入他车车道等驶入错误行驶路线的场景。
  - 进出园区或地下停车场时，车辆可能无法及时预知即将出现的行人或车辆等情况。
  - 进出园区或地下停车场时，前方可能出现非预期路况，例如园区口或停车场口被阻拦、车辆行驶通道因他车停车位被占道等。
  - 进出园区或地下停车场（含在园区口附近汇入或汇出主路）时，车辆可能未及时减速或刹停，导致剐蹭、碰撞等安全风险。
  - 园区口存在机动车交通信号灯时，车辆可能出现误检交通信号灯、未按交通灯信号行驶等情况。
  - 通过闸机（特别是可双向通行的闸机）时，系统可能误检、漏检闸机状态或检出闸机的时机过晚，导致车辆卡停、误闯闸机或发生剐蹭。
- 在使用车位到车位在园区或地下停车场内行驶、泊车时，遇到（但不限于）以下场景时，驾驶员应充分目视检查周围环境和车机提示，必要时及时干预或控制车辆，确保安全驾驶：
  - 车辆在狭窄弯道、直角转弯或窄通道巡航时，由于通行空间有限，可能导致剐蹭、碰撞等安全风险。
  - 园区或地下停车场可能出现非预期路况，例如园区口或停车场口被阻拦、车辆行驶通道因他车停车位被占道等。

**警告**

- 园区或地下停车场可能存在系统无法绕行的低速或静止障碍物，可能导致剐蹭、碰撞等安全风险。
- 车辆泊入或泊出车位时，车位周围可能存在行人、车辆、悬空、细小、异形、棱角、坑洼等障碍物，导致泊车剐蹭、碰撞等安全风险。
- 请谨慎在路况多变或可能有行人、非机动车出现的复杂路段使用车位到车位。
- 车位到车位可能无法稳定检出道路两侧的绿植、护栏等障碍物，驾驶员应时刻注意观察周围环境，必要时及时人工干预或控制车辆。
- 使用车位到车位时，驾驶员应时刻关注系统提示，确认系统是否已暂停、已降级或已退出并及时响应，确保安全驾驶。

车位到车位仅为辅助驾驶员驾驶而设计，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 辅助泊车

在本章中，您可了解辅助泊车的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

## 360° 全景环视 (AVM)

### 360° 全景环视功能介绍

360° 全景环视 (Around View Monitor, 简称为 AVM) 提供了车辆周围全方位视角的环境影像, 辅助驾驶员观察车辆周围情况, 减小视野盲区, 提高倒车、泊车、窄道通行等场景的驾驶体验。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容, 特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

AVM 包括以下功能:

- 遇障碍物告警提醒
- 2D 和 3D 视图切换
- 窄道激活影像
- 转向灯激活影像

### 遇障碍物告警提醒

驾驶员驾驶车辆以低于 10 km/h 的车速行驶, 当遇到障碍物 (例如行人、水马或警示桩等) 时, 系统会监测车辆与障碍物之间的距离, 在中控屏上和仪表显示屏上进行视觉提示, 同时配以提示音提醒用户注意驾驶安全。


- 仪表显示屏显示: 包括车辆俯视图和障碍物告警曲线。
- 中控屏图像显示: 包括障碍物告警曲线、车辆与障碍物最短距离、车辆俯视图上的挡位信息等, 如下图所示。




\*画面仅供参考, 请以产品实际为准

车机仪表显示屏和中控屏会根据车辆与障碍物的不同距离, 呈现不同颜色的障碍物告警曲线和告警提示音:

- 障碍物告警曲线颜色根据车辆与障碍物的距离从远及近依次为绿色、橙色、红色。
- 系统会根据车辆与障碍物的不同距离, 提示不同频率的告警音。距离越近, 告警音提示频率越高。障碍物告警曲线颜色为红色时, 告警提示音会长鸣。

点触中控屏右侧影像中的 , 可开启或关闭障碍物告警提示音。点触右侧影像区域, 可打开多视角图标切换栏, 具体包括: 2D 和 3D 切换、左右视图等多视角切换图标, 详细参阅 2D 和 3D 视图切换。通过在右侧影像区域上下滑动, 可调屏幕亮度。

#### 提示

- 遇障碍物告警提醒仅为辅助驾驶员驾驶而设计, 无法确保在任何情况下都能有效识别障碍物并提示或告警, 不能完全代替驾驶员的主观观察判断。
- 关闭障碍物告警提示音后, 当整车重新上电或重启中控屏 (397 页), 障碍物告警提示音会自动开启。
- 当您手动关闭障碍物告警提示音时, 您也将自行承担因此而产生的所有风险。无论障碍物告警提示音开启与否, 您均需要始终关注周边环境。
- 点触右上角 , 可进入 **倒车后视镜角度调节**。挂 R 挡且踩住制动踏板后, 点击此设置项, 根据界面提示滑动方向盘左侧或右侧滚轮可分别调节左侧或右侧后视镜角度。此功能不支持在辅助驾驶场景下使用。

### 2D 和 3D 视图切换

AVM 界面如下图所示, 包括以下视图。

- 轮毂视图: 可选视角包括**前轮、中间、后轮**。
- 2D 视图: 可选视角包括**前视、后视、左前视、右前视、左后视、右后视**。当选择**前视**或**后视**视角时, 右侧影像区域下方会显示前轮或后轮毂视图。
- 3D 视图: 可选视角包括 360° 旋转视角, 支持滑动切换任意视角。

当车辆行驶一段距离后, 2D 或 3D 视图会显示车辆的透明底盘信息, 辅助驾驶员观察道路状况。如需显示车辆的透明底盘信息, 需参阅设置 360° 全景环视参数 (282 页) 先将**车身透明度**设置为**低**或**高**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 窄道激活影像

当驾驶员打开**窄道激活影像**设置项，驾驶车辆以低于 10 km/h 的车速向前行驶至狭窄路段，或途经障碍物致使可行驶路段过窄时，车辆将在中控屏上以浮窗显示车辆周围环境，辅助驾驶员通过窄道。

### 转向灯激活影像

转向灯激活影像不支持在辅助驾驶场景下使用，且该设置项默认关闭。参阅设置 360° 全景环视参数 (282 页) 开启后，当驾驶员拨动转向灯拨杆且转向灯点亮时，系统将激活车辆侧后方影像并以浮窗在中控屏显示，便于驾驶员观察周围环境，安全转向。

#### ⚠ 注意

转向灯影像激活后，若再激活辅助驾驶或辅助泊车功能，影像会退出。

### 设置 360° 全景环视参数

在中控屏进入 ADS APP，点触 > 辅助驾驶 > 全景环视，设置 AVM 参数。各参数使用场景及说明如下表所示。

设置项	说明
R 挡默认打开	有两种参数设置： <b>泊车辅助</b> （默认值）、 <b>360° 全景环视</b> 。
窄道激活影像	打开窄道激活影像后，有三挡窄道激活影像的灵敏度设置用于调节窄道影像的激活频率： <b>较近、适中</b> （默认值）、 <b>较远</b> 。 离开窄道后，窄道影像会退出。驾驶员也可通过界面左上方关闭按钮临时关闭影像。关

设置项	说明
	闭后，3 分钟内窄道激活影像将不再自动弹出。
转向灯激活影像	<b>转向灯激活影像</b> 默认关闭。该功能不支持在辅助驾驶场景下使用。
车身透明度	有三挡设置： <b>关、低</b> （默认值）、 <b>高</b> 。 <b>车身透明度</b> 设置为 <b>低</b> 或 <b>高</b> 时，才可显示车辆的透明底盘信息。


也可通过以下路径设置 AVM 参数：打开 AVM 界面，点触右上角 ，进入**泊车影像设置**。

### 开启 360° 全景环视

#### 📍 方法

驾驶员可以通过以下方式开启 AVM：

- 长按或短按方向盘左侧自定义按键（已将该按键的长按或短按功能设置为 **360° 全景环视**）。
- 唤醒智慧语音说出指令（如**打开 360 全景影像、打开 360° 全景环视**）。
- 挂 R 挡（请确认中控屏的**设置 > 辅助驾驶 > 全景环视**已设置了挂 R 挡默认打开 **360° 全景环视**）。

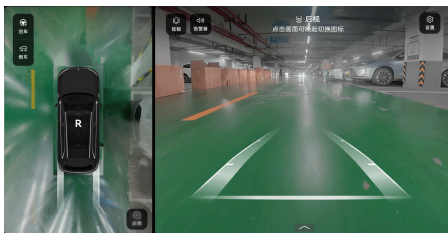

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 退出 360° 全景环视

#### 📍 方法

驾驶员可以通过以下方式退出 AVM：

- 点触中控屏 按键退出。
- 长按或短按方向盘左侧自定义按键正常退出。

- 唤醒智慧语音说出指令（如“关闭 360 影像”、“关闭 360° 全景环视”）。
- 激活 AVM 后，车辆挡位切换为 P 挡。
- 因车辆后溜自动激活 AVM 后，车辆挡位切换为 D 挡，且车速超过 10 km/h。
- 当车速小于 25 km/h，打开 AVM 后，车速超过 28 km/h 后影像将会退出。
- 当车速大于 25 km/h，打开 AVM 后，退出影像需要手动关闭。
- 违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。
- 摄像头分布于外后视镜、车身表面的多个位置，当车辆外后视镜没有完全展开、车门或后备箱未关闭时，可能导致部分视角的画面不可用，或显示的图像不完整。
- 以下场景 AVM 功能无法正常工作，包括但不限于：
  - 雷达或摄像头等传感器脏污或被遮挡，如污泥附着、塑料袋遮挡或结冰、积雪。
  - ADS 发生故障需要维修。
  - ADS 的性能受限，参阅 ADS 通用局限性（232 页）。

### 360° 全景环视局限性

AVM 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- AVM 图像仅供驾驶员参考，不能取代驾驶员对周围环境的观察。
- 车辆重新上电后，立即开启 AVM，AVM 图像可能无法立即显示，需等待一段时间才能显示完整画面。
- 小型障碍物可能在俯视图上显示不清晰或短暂消失，驾驶员应集中注意力，根据实际情况安全倒车和调整车辆。
- 在荧光灯或 LED 灯照射下，显示屏可能闪烁。
- 夜间环境等光线不足、光影变化剧烈等因素，会影响到全景环视系统的可视效果，可能导致图像出现畸变、重影等现象。
- 请勿完全依赖 AVM 图像进行泊车或者行车。当物体或行人越靠近车辆时，车辆周围存在一定范围盲区，且中控界面所显示的物体距离可能与主观感觉有差异，导致无法准确判断。驾驶员需要通过多种途径观察车辆四周情况，以免发生事故。
- 摄像头表面结冰或粘有异物（例如雨滴、泥土、灰尘、雪花等），会影响到全景环视系统的可视效果。
- AVM 可能无法检测出低矮路沿、花坛、石墩等障碍物，并发出告警提醒。请勿过度依赖障碍物告警提醒功能，驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。

#### ⚠ 警告

上述限制并未完全列举影响 AVM 功能正常工作的全部情形。AVM 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 循迹倒车辅助（RA）

循迹倒车辅助（Reverse Assist，简称为 RA）主要用于辅助驾驶员更便捷地在窄巷、仅一个出入口的窄道等场景倒车。当用户激活 RA 后，车辆能沿着停车前低速前行（小于 30 km/h）的一段路线倒车，倒车的路线长度最多为 120m（ADS 高阶版）或 80m（ADS 增强版），倒车过程中最高车速为 5 km/h。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

### ④ 方法

1. 驾驶员可以通过以下方式开启中控屏泊车界面：

- 长按或短按方向盘左侧自定义按键。

请确认中控屏的方向盘自定义按键已设置为**泊车辅助**，设置方式请参阅**方向盘按键**。

- 挂 R 挡（请确认中控屏的**设置 > 辅助驾驶 > 全景环视**已设置了挂 R 挡默认打开**泊车辅助**）。

2. 点触左上角的按钮进入 RA 界面。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 踩住制动踏板，点触**开始倒车**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 然后根据提示松开制动踏板和方向盘，系统将控制车辆开始倒车。

RA 过程中，请驾驶员时刻关注周边环境和车辆状况，确保倒车安全。

RA 完成后，车辆切换至 P 挡，同时通过语音和泊车界面提示**倒车已完成**。

### ⚠ 注意

- 使用 RA 过程中，如遇距离较近物体即将发生别蹭或碰撞风险时，驾驶员应及时踩下制动踏板，控制车辆，避免安全风险。
- 驾驶员未点触**开始倒车**按键就松开制动踏板的情况下，车辆可能发生溜车，请驾驶员及时控制车辆，确保倒车安全。当驾驶员收到**注意溜车**提醒时，应立即踩下制动踏板控制车辆。

## 暂停、恢复和退出 RA

### ④ 方法

- 驾驶员踩下制动踏板会暂停 RA。
- RA 暂停后，可通过点触**开始倒车**恢复 RA。
- 驾驶员转动方向盘会退出 RA。

### ⓘ 提示

- 当车门被打开、车辆遇到障碍物距离持续较近、驾驶员踩加速踏板等情况，RA 也会暂停。
- RA 暂停后，驾驶员可通过中控屏选择目标车位，点触**开始泊入**或**离车泊入**按钮，使用 APA 或 EPA 进行泊车，详细操作请参阅，详细操作请参阅泊入车位（286 页）和离车泊入（291 页）操作步骤。
- 当 RA 暂停超时或驾驶员干预挡位时，RA 会退出。退出 RA 后，系统会将车辆挂 P 挡。
- RA 暂停或退出后，请驾驶员及时控制车辆，避免安全风险。

## RA 局限性

RA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

在以下场景下，RA 可能无法正常运行：

- 行驶在坡道上时，功能不可使用。
- 针对急转弯道，或因转弯半径过小导致功能不能成功运行而退出。
- 有效记忆路径不足 1 米时，功能不可使用。
- 使用 RA 过程中，中途退出时系统会清除已记忆的路线，无法再次进入功能完成剩余路线倒车。

在遇到以下情况时，无法使用 RA：

- 系统提示无可用轨迹。
- 车辆在充电状态。
- 车辆车门、前机舱盖、后备箱、充电口盖未关闭。
- 两侧任一外后视镜未正常打开。
- 一个或多个传感器受到污损或妨碍（例如污泥或遇到冰雪）。
- 车辆处于掉头、环岛、（连续）急弯、陡坡等复杂多变路段。
- 周边存在传感器难以探测的物体，尤其是截面较小的物体（例如尖细的树枝）、悬空物体（例如充电桩、消防箱）、低矮障碍物（例如花坛、水泥墩）、铁丝网、护栏、栅栏等。
- 台阶等有高度差的路面、存在高度差且无护栏的路面（如台阶、沟坑、悬崖边、山边、河边、高台、突起的路沿、临街的人行道等）。
- 由于车身传感器的局限性，RA 功能不能代替驾驶员对实际环境的判断。当车辆周围突然出现行人、骑行人，尤其是儿童、宠物等，系统可能无法及时准确处理，驾驶员仍需根据实际场景随时准备刹停车辆进行控制，避免碰撞。
- RA 的路线与已记录的轨迹可能存在一定偏差，因此在特别狭窄或拥堵的路段、大曲率弯道，请谨慎使用 RA，避免碰撞。

在遇到以下情况时，RA 功能可能无法正常工作：

- ADS 发生故障需要维修。
- ADS 的性能受限，参阅 ADS 通用局限性（232 页）。

### ⚠ 警告

- 请勿完全依赖 RA 来进行倒车，因为车辆周围存在一定范围盲区，无法准确判断正

### ⚠ 警告

在接近的区域是否有物体或行人，倒车过程中仍然需要通过其他方式观察车辆四周情况，以免发生事故。

- 上述限制并未尽述影响 RA 正常工作的全部情形。RA 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 泊车辅助（APA）

### APA 功能介绍

泊车辅助（Advanced Parking Assist，简称为 APA）通过摄像头、雷达等传感器感知车位及障碍物信息，辅助驾驶员将车辆泊入或泊出车位。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

APA 可支持车位线清晰、完整，且光照条件良好的平行、垂直、斜列车位，同时支持一些没有车位线，但车位区域一侧或两侧有其他车辆的空间车位。此外，在没有车位线场景下，驾驶员还可以使用自定义泊车。使用 APA 过程中，最高泊车速度为 5 km/h，需要驾驶员始终在驾驶位并系好安全带。

APA 不支持机械车位。

### 功能设置

#### ④ 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触  > 辅助驾驶 > 泊车辅助，驾驶员可以设置泊车速度参数（较慢、适中、较快）。

#### ⚠ 警告

- APA 无法取代驾驶员目视检查，切勿过度依赖 APA 功能。
- APA 泊车过程中，请注意防止被转速过快的方向盘打到手。
- APA 系统存在探测盲区，在出现风险时可能不告警、误告警或延迟告警，不能取代驾驶员对周围环境的观察。切勿过度依赖 APA 系统的警告信息。
- 在特别狭窄的停车位（如狭窄街道、墙角或拐角处的车位），传感器的性能会受到限制，导致车辆或周围物体发生碰撞风险。
- 使用 APA 过程中，请关注周围环境，尤其是儿童、小动物或其他细、尖、矮、悬空的障碍物。当判断可能发生刮蹭或碰撞风险时，请及时轻踩制动踏板控制车辆，避免安全风险。

### 泊入车位

#### ④ 方法

1. 驾驶员驾驶车辆以不高于 25 km/h 的速度行驶，直至查找到安全适宜的可泊区域。

2. 通过以下方式开启中控屏泊车界面：


- 长按或短按方向盘左侧自定义按键

请确认中控屏的方向盘自定义按键已设置为泊车辅助，设置方式请参阅 [方向盘按键](#)。

- 刹停车辆后，挂 R 挡。

请确认中控屏的 [设置 > 辅助驾驶 > 全景环视](#) 已设置了挂 R 挡默认打开泊车辅助。

- 在 360° 全景环视界面点触左上角 。

- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点触  泊车辅助。


- 唤醒智慧语音说出指令（如“打开 APA”、“打开泊车”）。

泊车界面如下图所示：



\*画面仅供参考，请以产品实际为准


3. 踩下制动踏板，待车辆完全停稳后，驾驶员可以通过以下方式，在泊车界面上选择可泊车位。

- 点触界面上标注 P 的车位框。
- 点触界面底部左侧的  自定义图标（详情请参阅后文 [自定义车位](#)）。

泊车界面中各车位框含义说明如下：



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

选择车位时，若车位框出现 ，则驾驶员可点触该图标切换车头或车尾泊入。否则表明当前车位不支持切换泊入方式。


#### 4. 踩住制动踏板的同时，点触**开始泊入**。

驾驶员也可根据系统提示选择**靠左**或**靠右**泊入，此方式仅支持车尾朝里泊入，且仅适用于垂直、斜列和空间车位，不适用于平行车位和自定义车位。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 5. 根据中控屏提示松开制动踏板和方向盘，APA 将控制车辆开始泊入。

泊入过程中，驾驶员可通过左上角切换至AVM 界面。驾驶员应时刻关注周边环境和车辆状况，确保泊车安全。

泊车完成后，车辆切换至 P 挡，同时通过语音和泊车界面提示**泊入已完成**。

#### ① 提示


- 当中控屏显示为地图界面时，驾驶员可以直接在中控屏上选择车位，进行泊车操作。
- 使用 APA 泊入时，驾驶员可以根据中控屏左下角显示进行泊入位姿切换。

#### ⚠ 注意

- 使用 APA 泊入车辆过程中，如遇距离较近物体即将发生剐蹭或碰撞风险时，驾驶员应及时踩下制动踏板，控制车辆，避免安全风险。
- 为了确保泊车安全，建议驾驶员在低速行驶时先将车辆刹停，再点选合适的车位进行泊车。
- 驾驶员选中车位后，未点触**开始泊入**按键就松开制动踏板的情况下，车辆可能发生溜车，请驾驶员及时控制车辆，确保泊车安全。当驾驶员收到**注意溜车**提醒时，应立即踩下制动踏板控制车辆。
- APA 泊车过程中，建议驾驶员将右脚搭在制动踏板上，不要踩加速踏板。发生危险时，请随时刹停车辆。使用 APA 过程

#### ⚠ 注意



中，驾驶员如果踩加速踏板，APA 会暂停。请驾驶员谨慎执行干预加速踏板操作，确保安全泊车。

- 在窄车位场景泊车时，若相邻车位车辆的外后视镜处于未折叠状态，使用 APA 泊车可能发生剐蹭。驾驶员应时刻关注周围环境，必要时及时控制车辆。
- 在垂直或斜列的窄车位场景泊车时，当车辆通过车尾泊入或车头泊出存在剐蹭风险时，APA 会折叠车辆外后视镜，并通过中控屏提示驾驶员。泊出车位后，APA 会在车辆与障碍物无剐蹭风险时，展开外后视镜。如需手动展开外后视镜，驾驶员可点触中控屏泊车界面右上角, 选择**后视镜打开**。
- 打开中控屏泊车界面查找车位时，如果车速大于 25 km/h，泊车界面将退出。
- 驾驶员打开泊车界面，完成泊车后，若车辆挡位切换为 P 挡，泊车界面会退出。

#### 自定义车位

在没有车位线的场景下，驾驶员也可选择**自定义车位**功能完成车位选择。

#### ④ 方法

1. 在中控屏泊车界面选择车位时，点触界面底部左侧的自定义图标，右侧视图将显示与自车车辆平行的白色车位框。
2. 通过以下方式将自定义车位框放置到安全合适的位置：
  - 点触屏幕目标位置或拖拽车位框以调整位置，拖动车位框顶部的旋转图标以调整角度。
  - 点触开启车位吸附功能（当车位框靠近路沿或划线车位等边界时，系统会调整车位框至合适位置），系统将辅助驾驶员完成车位框位置微调。
3. 调整完毕后，待白色车位框变为蓝色，即表示该车位可供泊车。若车位框未变蓝，需重新调整至合适位置。

【此图适用于 ADS 增强版车型】



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

【此图适用于 ADS 高阶版车型】



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ⚠ 注意

使用自定义车位时，应将车位放置到安全合适位置，避免放置在过于狭窄、有其他物体、地面不平整、临近台阶或悬崖，或者其他系统受限场景。

## 暂停或恢复泊车

### 📍 方法

- 暂停 APA：泊车过程中，驾驶员可通过踩下制动踏板暂停泊车。
- 恢复 APA：泊车暂停后，点触中控屏界面上的**继续**按钮恢复泊车。

当车车辆门打开、遇到障碍物距离持续较近或驾驶员换挡等情况，APA 也会暂停。

## 退出泊车

### 📍 方法

驾驶员可通过以下方式退出 APA：

- 转动方向盘。
- 踩下制动踏板，泊车暂停后，换挡挡位。
- 踩下制动踏板，泊车暂停后，转动方向盘。
- 踩下制动踏板，泊车暂停后，点触泊车界面上的**退出**按钮。

泊车退出后，请驾驶员及时控制车辆，避免安全风险。


### 📍 提示

- 当泊车暂停超时，APA 会退出。
- 踩下制动踏板后换挡挡位，APA 会退出，车辆保持切换后挡位。
- 踩下制动踏板后转动方向盘，APA 会退出，车辆保持当前挡位。
- 挂 R 挡开启 APA 泊车，挡位切换至 D 挡且车速大于 10 km/h，APA 退出。

## 泊出车位

### 📍 方法

1. 启动车辆后，可参阅泊入车位（286 页）中开启 APA 的步骤开启中控屏泊车界面。
2. 选择泊出方向。

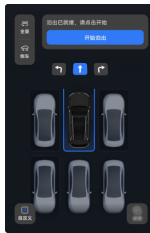

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 驾驶员选择泊出方向后，踩住制动踏板同时点触**开始泊出**，根据仪表显示屏提示松开制动踏板和方向盘。

APA 将控制车辆泊出车位。泊出过程中，驾驶员应时刻关注周边环境和车辆状况，确保泊车安全。

### ⚠ 注意

- 车辆泊出车位时，可能会占用车道影响其他车辆通行，请驾驶员关注周边环境及道路通行规则，必要时及时控制车辆，确保泊车安全。
- 驾驶员选中泊出方向后，未点触**开始泊出**按键就松开制动踏板的情况下，车辆可能发生溜车，请驾驶员及时控制车辆，确保泊车安全。当驾驶员收到**注意溜车**提醒时，应立即踩下制动踏板控制车辆。
- APA 泊出即将完成（车辆已泊出车位）时，驾驶员踩制动踏板、踩加速踏板或转动方向盘会导致 APA 退出，请驾驶员及时控制车辆。

## APA 局限性

APA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

**使用 APA 泊车时，请驾驶员切勿实施以下行为：**

- 未系安全带。
- 视线离开泊车范围。
- 打开后视摄像头清洗。
- 未关闭车辆车门、前机舱盖、后备箱、充电口盖。

传感器可能无法识别以下障碍物，请驾驶员注意观察周围环境，及时踩下制动踏板控制车辆，包括但不限于：

- 截面较小的物体，例如细杆、车把手、充电线、水管、铁丝网等。
- 悬空物体，例如悬空广告牌、车位标识牌、充电桩、消防栓、消防阀、货车车尾、车辆后备箱、空调外机、旁车打开的车门等。
- 低矮障碍物，例如花坛、路沿、水泥墩、挡车杆、施工标识牌等。
- 反光的物体，例如玻璃门、地面积水、反光的地坪漆车位等。
- 紧贴车位的障碍物，例如处于感知盲区的方柱、紧贴车位或部分侵入车位的铁门、破损不完整的墙体、紧贴车位的树木等。
- 非机动车等障碍物，例如自行车、三轮车、购物车、手推车、婴儿车、行人（尤其是儿童）、小动物等。
- 其他障碍物，例如圆锥形或表面倾斜的物体、声波高吸收性物体（例如雪、棉质等）。

**以下场景请谨慎使用 APA，包括但不限于：**

- 光线不足或能见度差，例如：灯光昏暗、雨、雪、雾天、扬尘、无路灯、暗光、逆光、炫光、斑驳树影下等。
- 车辆处于弯道、陡坡、斜坡、角落、狭窄过道、坑洼的场景（例如沟壑、下水道）、结冰、易打滑的路面。

- 台阶等有高度差的路面、存在高度差且无护栏的路面（例如悬崖边、山边、河边、高台、突起的路沿、临街的人行道）。
- 车位狭窄、车位位于道路尽头、车位无框线、或框线混乱、不标准车位（例如弧形车位、前后宽度不一致的梯形车位、较标准车位尺寸偏大或偏小等）、逆向水平车位等。
- 车位内存在坑洼、高度差、低矮障碍物，车位内限位器损坏、轮挡不完整等。
- 自车周围存在近距离缓慢行驶的车辆、或正在泊入、泊出车位的车辆。
- 路缘的材质不是石头，或无法检测到路缘。
- 垂直车位内停有车辆，但停靠位置较深，在搜索车位时，可能误识别为有效停车位。
- 水平停车位中的车辆比较靠里面，该车位可能会被识别为有效停车位。
- 对于狭窄车位（如狭窄道路、墙角处、拐角处车位），传感器性能可能会受限制。
- 泊车系统可能不能识别特别用途的停车位，例如残疾人专用停车位、地面禁停标识车位。
- 其他车身贴有横向的装饰条，有可能与地面的线框组合误识别为停车位。

**当车辆存在以下状况时，会影响 APA 的正常使用，包括但不限于：**

- 使用非原尺寸轮胎或轮胎气压过低。
- 车辆装有雪地防滑链或备用轮胎。
- 方向盘上加装或改装配件，例如：安装方向盘套等。
- 车位上的红黄地砖被误识别为地锁，导致车位不释放。

**以下场景 APA 功能无法正常工作，包括但不限于：**

- 雷达或摄像头等传感器脏污或被遮挡，如污泥附着、塑料袋遮挡或结冰、积雪。
- ADS 发生故障需要维修。
- ADS 的性能受限，参阅 ADS 通用局限性（232 页）。

### ▲ 警告

上述限制并未尽述影响 APA 功能正常工作的全部情形。APA 仅为辅助驾驶员泊车而设计，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员需密切注意车机相关功能状态的

**⚠ 警告**

提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 离车泊入辅助（EPA）

### EPA 功能介绍

离车泊入辅助（Enhanced Parking Assist，简称为 EPA）支持驾驶员在中控屏选择**离车泊入**后，带好随身物品（如手机、车钥匙等）下车，并关好车门，与车辆保持适当距离（建议 2m ~ 5m），车辆将直接泊入目标车位。使用 EPA 过程中，最高泊车速度为 5 km/h。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

ADS 车型配置	泊车场景	支持的泊入方式
ADS 高阶版	同 APA	离车泊入
ADS 增强版	地下停车场（不支持自定义车位）	离车泊入
	露天停车场	遥控泊入

### 离车泊入

#### 前提条件

- 已在车机和手机登录同一车主账号或车主授权账号。
- 已完成 RPA 新手考试，详情请参阅通过 ADS 考试（228 页）。
- 车辆车门、前机舱盖、后备箱、充电口盖均已关闭，且车辆未在充电状态。
- 已同意 **ADS 用户体验改进计划**。如未同意，请在车机中控屏 ADS APP 进入**设置 > 辅助驾驶 > 关于**进行设置。
- 确保手机 AITO 应用和车机中控屏系统都已升级到最新版本。APP 已开启通知权限。
- 建议启用网络服务（4G、5G）并完成手机与车辆的蓝牙连接，以便接收泊车状态。

#### 操作步骤

##### ④ 方法

1. 踩下制动踏板，在中控屏泊车界面（打开方式请参阅泊入车位（286 页））选择目标车位后，点触**离车泊入**按钮并确认（仅 ADS 增强版需确认）。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

对于 ADS 高阶版，也可通过以下方式切换至 EPA：

- 使用 APA 泊车过程中，点触**离车泊入**按钮。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 使用 RA 过程中，在暂停 RA 并选择目标车位后，点触**离车泊入**按钮。
- 使用车位到车位泊入车位过程中，点触**离车泊入**按钮。

驾驶员也可根据系统提示选择“靠左”或“靠右”泊入，此方式仅支持车尾朝里泊入，且仅适用于垂直、斜列和空间车位，不适用于平行车位和自定义车位。

2. 驾驶员确认车辆已挂 P 挡后，请带好随身物品（如手机、车钥匙等）下车并关好车门，与车辆保持适当安全距离（建议 2m ~ 5m），同时请驾驶员不要站在泊车路线上。

车辆将直接泊入车位。

（仅适用于 ADS 增强版）驾驶员如需查看泊车过程，可通过打开手机 AITO 应用，进入**爱车 > 遥控泊车 > 遥控泊车辅助**。如存在剐蹭或碰撞风险，请立即点触**暂停**按钮暂停泊车。

（仅适用于 ADS 高阶版）驾驶员如需查看泊车视频，可通过打开手机 AITO 应用，进

入**爱车 > 泊车代驾辅助**。如存在剐蹭或碰撞风险，请立即点触**暂停**按钮暂停泊车。

当目标车位存在地锁、锥桶等障碍物时，可点触**离车泊入**后，再下车移除障碍物。

3. 泊车完成后，请确认车辆锁车后再离场。

**i 提示**

- 驾驶员在中控屏泊车界面选择目标车位后，下车并关闭车门，与车辆保持适当安全距离（建议 2m ~ 5m），车辆也会泊入车位。
- EPA 泊入暂停后，驾驶员上车并关闭车门后，点触中控屏界面**继续**按钮，车辆将直接泊入车位。
- EPA 泊入完成后，如需车辆自动锁车，需要确保**离车自动上锁**开关已打开（请参阅车外解锁与锁定（76 页））。
- EPA 泊入过程中，车辆通过车外语音播报（例如“我被挡住了，请让一让”、“泊车已退出”等），对外表达车辆当前的行进状态。
- 驾驶员使用车位到车位功能进入停车场，可根据中控屏提示点触**开启离车泊入**按钮，带好随身物品（如手机、车钥匙等）下车并关好车门，与车辆保持适当安全距离（建议 15m 内），车辆将直接泊入车位。

**⚠ 注意**

- 关闭车门下车前，请务必携带好手机和车辆钥匙，并确保车内无儿童、宠物等没有驾驶能力的乘员。
- EPA 不能完全代替驾驶员的泊车行为，泊入过程中请驾驶员时刻关注周边环境和车辆状况，特别关注行人（尤其儿童）、车辆等，必要时立即通过手机暂停车辆或在保证安全的情况下下拉车门及时暂停车辆，确保泊车安全。
- 在极窄车位或极窄通道场景点触**离车泊入**后，系统会在中控屏进行风险提示，请驾驶员下车后密切关注泊车过程，必要时立即暂停车辆，并尽快人工控制车辆。
- EPA 异常中断时，车辆会以短信形式将泊车异常情况推送给司机已登录账号对应的手机，请驾驶员根据提示尽快处理。（仅适用于 ADS 高阶版）弱网或无网络

**⚠ 注意**

场景下，可能导致驾驶员无法正常接收短信，此时建议驾驶员可尝试通过 AITO 应用，进入**爱车 > 位置**或**爱车 > 泊车代驾辅助**，查看车辆所处的环境照片。

**暂停、恢复或退出 EPA**

**📍 方法**

- 暂停 EPA：EPA 泊车过程中，驾驶员可通过点触手机 AITO 应用，进入**爱车 > 遥控泊车 > 遥控泊车辅助**或**爱车 > 泊车代驾辅助**界面的**暂停**按钮暂停泊车。
- 恢复 EPA：
- 退出 EPA：
  - 暂停后，点触手机界面上的**退出**按钮退出泊车。
  - 通过手机 APP 操作暂停后，暂停时长超过 3 分钟。

退出后，车辆将挂入 P 挡，驾驶员需要立即控制车辆，如仍需重新使用 EPA，则需重新在中控屏泊车界面选择车位后重试。

**i 提示**

使用 EPA 过程中，如遇以下场景，泊车也将暂停。暂停时长超过 3 分钟后，泊车会退出：

- 车辆周围存在近距离障碍物。
- 车辆车门、前机舱盖、后备箱开启。

**EPA 局限性**

EPA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

除 APA 局限性（289 页）外，EPA 局限性还包括：

- 系统可能会将灌木丛、过道、路口等误识别为车位，需要驾驶员自行判断车位是否正确。
- 系统无法判断车位是否合法和安全可靠，例如残疾人车位、有车头朝向要求的车位，需要驾驶员自行判断。

- 在泊车环境复杂、目标车位狭窄或位于道路尽头等场景下，可能无法使用泊车功能。

 **警告**

EPA 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应密切注意泊车状况车辆周边环境和周围可能的各种危险情形，必要时及时暂停或退出 EPA，确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 遥控泊车辅助 (RPA)

### RPA 功能介绍

遥控泊车辅助 (Remote Parking Assist, 简称为 RPA) 支持驾驶员在车外遥控车辆泊入或泊出车位、直线前进或后退, 适用于空间受限的狭窄车位场景, 避免因停车空间紧凑导致的下车或上车困难。使用 RPA 过程中, 最高泊车速度为 5 km/h。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容, 特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

RPA 包括以下子功能:

- 遥控泊入: 驾驶员在中控屏选择车位后, 点触**遥控泊车**, 通过手机 APP 遥控车辆泊入车位。
- 遥控泊出: 无需上车启动车辆, 驾驶员可直接通过手机 APP 遥控车辆泊出车位。
- 遥控直行辅助: 无需上车启动车辆, 驾驶员可以直接通过手机 APP 或车辆钥匙遥控车辆直线前进或后退。适用于车辆泊入狭窄车位后, 需要临时拿取车上物品, 或对车辆位置进行微调等场景。

#### 提示

- 使用 RPA 前, 驾驶员需先通过 RPA 新手考试, 请参阅通过 ADS 考试 (228 页)。
- 手机性能可能影响 RPA 功能体验。如部分机型可能会因为受限于资源加载能力不足导致手机 AITO 应用运行异常, 出现手机 AITO 应用无法正常响应驾驶员的控车意愿的情况。
- 使用 RPA 过程中, 车机中控屏或手机 AITO 应用中显示的物体图像可能与实际环境存在差异, 请勿过度依赖车机中控屏或手机 AITO 应用显示的画面。

#### 警告

- 在泊车过程中, 驾驶员应始终保持警惕, 确保车辆始终在视野范围之内, 并密切注意周围可能的各种危险情形, 确保安全泊车, 否则可能会引发事故, 甚至导致严重的财产损失、人身损害甚至死亡。
- 遥控泊车完成后, 在离开车辆前, 请确保车辆已锁车, 避免财产损失。

### 遥控泊入


#### 前提条件

- 已在车机和手机登录同一车主账号或车主授权账号。
- 已完成 RPA 新手考试, 详情请参阅通过 ADS 考试 (228 页)。
- 车辆车门、前机舱盖、后备箱、充电口盖均已关闭, 且车辆未在充电状态。
- 已同意 **ADS 用户体验改进计划**。如未同意, 请在车机中控屏 ADS APP 进入**设置 > 辅助驾驶 > 关于**进行设置。
- 确保手机 AITO 应用和车机中控屏系统都已升级到最新版本。APP 已开启通知权限。
- 已启用网络服务 (4G/5G), 已打开手机设置界面的蓝牙, 并完成手机与车辆的蓝牙连接。
- 仅 ADS 增强版车型支持遥控泊入。

#### 操作步骤

##### ④ 方法

1. 请参阅泊入车位 (286 页) 在中控屏泊车界面上选择目标车位。
2. 驾驶员选定车位后, 在中控屏泊车界面点触顶部的**遥控泊车**按钮。

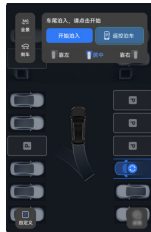

\*画面仅供参考, 请以产品实际为准

3. 驾驶员检查并确认车辆已挂入 P 挡, 下车并关好车门后, 与车辆保持适当距离。
4. 完成手机 APP 与车辆的蓝牙连接。
  - a. 登录手机 AITO 应用。
  - b. 进入**爱车**页面, 点触**数字车钥匙 > 蓝牙连接**连接蓝牙。
5. 在手机 AITO 应用进入**爱车 > 遥控泊车辅助**。

6. 点触**遥控泊车辅助**，待系统完成自检后点触**开始泊入**并确认。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

遥控泊车完成后，驾驶员根据手机 APP 提示点触**锁车 (30s)** 完成锁车或点触**返回**继续使用车辆。若超过 30 秒驾驶员无反馈，则默认用户同意锁车，车辆将自动锁车并下电。

**注意**

- 如果 RPA 泊车过程中遇到剐蹭或碰撞风险，但手机 AITO 应用运行异常，可通过拉开车门暂停 RPA，暂停后请及时控制车辆。
- 使用 RPA 时，请将手机与车辆始终保持蓝牙连接范围内（建议与车辆保持 2m ~ 5m 距离），同时请驾驶员注意不要站在泊车路线上。

**提示**

遥控泊车完成后，请确保车辆已锁车后，再离开车辆。

**遥控泊出**

准备遥控泊出时，无需上车启动车辆，驾驶员可直接通过手机 AITO 应用的**遥控泊车辅助**功能泊出车辆。

**前提条件**

- 已在车机和手机登录同一车主账号或车主授权账号。
- 已完成 RPA 新手考试，详情请参阅通过 ADS 考试 (228 页)。
- 车辆车门、前机舱盖、后备箱、充电口盖均已关闭，且车辆未在充电状态。

- 已同意 **ADS 用户体验改进计划**。如未同意，请在车机中控屏 ADS APP 进入**设置 > 辅助驾驶 > 关于**进行设置。
- 确保手机 AITO 应用和车机中控屏系统都已升级到最新版本。APP 已开启通知权限。
- 已启用网络服务 (4G/5G)，已打开手机设置界面的蓝牙，并完成手机与车辆的蓝牙连接。
- 驾驶员已检查车辆周围环境状况安全，泊出环境无地锁、锥桶等障碍物。
- 遥控泊出支持的车位类型同 APA 支持的车位类型。

**操作步骤**

**④ 方法**

1. 驾驶员检查确认泊出环境是否安全适宜。
2. 完成手机 APP 与车辆的蓝牙连接。
  - a. 登录手机 AITO 应用。
  - b. 进入**爱车**页面，点触**数字车钥匙 > 蓝牙连接**连接蓝牙。
3. 在手机 AITO 应用进入**爱车 > 遥控泊车**。
4. 点触**遥控泊车辅助**，待系统完成自检后，选择泊出方向，再点触**开始泊出**并确认，一键控制车辆泊出车位。

驾驶员可直接使用系统推荐的泊出方向，也可通过点触箭头选择其他泊出方向。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**注意**

- 如果 RPA 泊车过程中遇到剐蹭或碰撞风险，但手机 AITO 应用运行异常，可通过拉开车门暂停 RPA，暂停后请及时控制车辆。
- 驾驶员选择泊出方向时，请注意不能违反停车场通行方向。

**⚠ 注意**

- 为提高泊出成功率，系统自检通过后，请驾驶员不要站在车辆的泊出路径上。

**暂停、恢复或退出 RPA**

功能	通过手机操作
暂停 RPA	泊车过程中，点触手机界面上的 <b>暂停按钮</b> 。
恢复 RPA	泊车暂停后，点触手机界面上的 <b>继续按钮</b>
退出 RPA	泊车暂停后，点触手机界面上的 <b>退出按钮</b> 。 RPA 退出后，如仍需使用泊车功能，则需重新在中控屏泊车界面选择车位后重试。

**📌 提示**

使用 RPA 过程中，如遇以下场景，RPA 泊车也将暂停：

- 车辆与障碍物距离持续接近。
- 车辆车门、前机舱盖、后备箱、充电口盖开启。
- 远离车辆导致手机蓝牙连接信号弱、或关闭手机蓝牙。
- 手机锁屏或退出 RPA 界面（如接听电话、不小心按下手机电源键或 HOME 键）等。

**遥控直行辅助**

准备遥控直行时，无需上车启动车辆，驾驶员可以直接通过手机 AITO 应用的**遥控直行辅助**功能遥控车辆直线前进或后退，解决窄车位等场景的泊车问题。

**前提条件**


- 已在车机和手机登录同一车主账号或车主授权账号。
- 已完成 RPA 新手考试，详情请参阅通过 ADS 考试（228 页）。
- 车辆车门、前机舱盖、后备箱、充电口盖均已关闭，且车辆未在充电状态。

- 已同意 **ADS 用户体验改进计划**。如未同意，请在车机中控屏 ADS APP 进入**设置 > 辅助驾驶 > 关于**进行设置。
- 确保手机 AITO 应用和车机中控屏系统都已升级到最新版本。APP 已开启通知权限。
- 已启用网络服务（4G/5G），已打开手机设置界面的蓝牙，并完成手机与车辆的蓝牙连接。
- 驾驶员已检查车辆周围环境状况安全，泊出环境无地锁、锥桶等障碍物。
- 遥控直行辅助支持的车位类型同 APA 支持的车位类型。

**通过手机 APP 遥控直行**

**📌 方法**

1. 驾驶员检查确认泊车环境是否安全适宜。
2. 完成手机 APP 与车辆的蓝牙连接。
  - a. 登录手机 AITO 应用。
  - b. 进入**爱车**页面，点触**数字车钥匙 > 蓝牙连接**，连接蓝牙。
3. 在手机 AITO 应用进入**爱车 > 遥控泊车**。
4. 选择**遥控直行辅助**，待系统完成自检后，长按前进或后退键遥控车辆直行前进或后退，松开按键车辆停止。

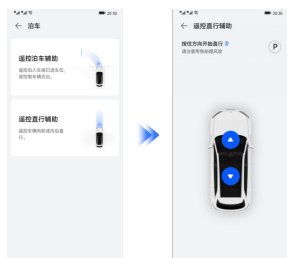

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

遥控直行过程中，如遇前方或后方障碍物有碰撞风险时，系统将在手机 AITO 应用进行提示。请驾驶员检查周围环境并确认安全后，再继续遥控直行。

**通过钥匙遥控直行**

**📌 方法**

1. 驾驶员检查确认泊车环境安全适宜。
2. 长按钥匙的**泊车按键**（如下图序号 1）3 秒后，车辆危险警告灯点亮。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 待车辆危险警告灯熄灭后，驾驶员可以通过长按车辆钥匙的**闭锁按键**或**解锁按键**（如上图序号 2 和 3）遥控车辆直行前进或后退。松开按键车辆暂停。

遥控直行结束后，如需立即手动解闭锁，可通过长按车辆钥匙的泊车按键退出泊车模式，再进行解闭锁操作。

#### ⚠ 注意

- 如果 RPA 泊车过程中遇到剐蹭或碰撞风险，但手机 AITO 应用运行异常，可通过拉开车门暂停 RPA，暂停后请及时控制车辆。
- 使用 RPA 时，请将手机与车辆始终保持在蓝牙连接范围内（建议与车辆保持 2m ~ 5m 距离），同时请驾驶员注意不要站在泊车路线上。
- 遥控车辆直线前进或后退时，系统不支持绕开车辆两侧的障碍物，驾驶员务必确保车辆周围环境安全适宜，无障碍物碰撞风险。若车辆行进方向存在障碍物时，手机 APP 会弹出碰撞风险提醒消息，驾驶员

#### ⚠ 注意

确认后仍继续操作**遥控直行辅助**，车辆可能发生碰撞风险。

#### ℹ 提示

- 不支持调节遥控直行辅助的泊车速度。
- 每次遥控直行可行驶的最长距离是 10m。
- 遥控泊车完成后，请确保车辆已锁车后，再离开车辆。
- 不支持同时使用手机 AITO 应用和车辆钥匙对车辆进行遥控泊车。例如，在使用手机进行遥控直行辅助过程中，若通过车辆钥匙暂停泊车，系统将不响应车辆钥匙对车辆的暂停泊车操作。

### RPA 局限性

RPA 是一项泊车辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。

RPA 的局限性，可参阅 APA 局限性（289 页）和 EPA 局限性（292 页）。

#### ⚠ 警告

- 在使用 RPA 功能时，驾驶员应时刻监管和控制车辆并承担全部责任，且建议在熟悉及可预测周围环境的非公共道路使用该功能。
- RPA 仅为辅助驾驶员驾驶而设计，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断。驾驶员应始终通过手机保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意手机相关功能状态的提示、泊车状况和车辆周边环境及周围可能的各种危险情形，必要时及时暂停或退出 RPA，确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 泊车代驾辅助 (VPD) 2.0

### VPD 功能介绍

泊车代驾辅助 2.0 (Valet Parking Driver, 简称为 VPD) 支持驾驶员在地下或露天停车场内, 通过手机 AITO 应用操控车辆行驶, 并泊入至指定的车位, 或从停车位驶出至指定的召唤点。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容, 特别是局限性等涉及车辆及人身安全的内容。

使用 VPD 过程中, 车辆通过车外语音播报 (例如“泊车代驾辅助已开启”、“小心通行”等), 对外表达车辆当前的行进状态。在路口转弯时, 车辆会提前交替闪远近光灯, 以降低低视野盲区导致的碰撞风险。

当前仅支持自行车与目标车位或召唤点在同一楼层时使用 VPD 功能, 不支持跨楼层使用。

本系列车型分为 ADS 高阶版、增强版, 仅 ADS 高阶版车辆支持 VPD。

#### 提示

- VPD 属于 ADS 高阶包功能, 使用前请确保已订阅 ADS 高阶包。
- 请仔细阅读本手册并掌握使用方法及限制条件、认真观看 VPD 安全教学视频并通过考试后再使用。
- VPD 功能不支持跨园区使用。
- 使用园区领航辅助功能后, 需退出园区领航辅助导航及界面, 才可使用 VPD。
- 驾驶员需要先解锁新手模式, 才能使用 VPD 功能。解锁新手模式的方式, 请参阅激活 NCA (263 页) 的前提条件部分。
- VPD 功能对于停车场、驾驶员、适用场景以及使用范围有着严格的要求与限制。使用 VPD 功能时, 请严格按照车主指南要求操作, 遵守相关法律规定, 确保安全。
  - 支持 VPD 的停车场将分批逐步向用户释放。如需查看哪些停车场支持 VPD 功能, 可通过手机 AITO 应用, 进入 **爱车 > 泊车代驾辅助 > 查看支持区域**查看。
  - 如果车辆所在的停车场区域不支持 VPD, 通过手机 APP 进入 **爱车 > 泊车代驾辅助**, 手机 APP 界面将显示车

#### 提示

辆在停车场中所处的位置及周围环境照片。

- 驾驶员通过手机 AITO 应用, 进入 **爱车 > 泊车代驾辅助 > 支持区域**, 在已点亮页签可查看驾驶员使用 VPD 泊车成功的停车场信息 (此功能需登录车主账号)。
- 进入园区或地库使用 VPD 时, 低概率存在中控屏无法弹出带车位的地图界面, 或在当前界面中未显示目标停车位、闸机以及正确的行驶路线, 请通过在中控屏上点触 ADS APP 界面上的语音留言或联系 AITO 用户中心反馈。

#### 警告

- 使用 VPD 过程中, 请驾驶员确保车辆始终在视野范围内, 与车辆保持不超过 15m 的距离 (受定位精度影响, 实际使用距离可能存在偏差), 持续观察车辆和周边环境, 重点关注周围是否有行人 (尤其是儿童)、动物等, 必要时及时通过手机 APP 暂停或控制车辆, 确保安全行驶及泊车。
- 请保持人车距离在 15m 范围内 (因定位精度, 实际使用距离可能存在偏差), 超出限定距离将无法激活 VPD 功能或退出 VPD 功能。请驾驶员根据短信通知或手机 APP 的提示及时控制车辆。

## 停车

### 前提条件

- 确保已订阅 ADS 高阶包且驾驶员所使用的停车场已支持 VPD 功能。
- 确保手机 AITO 应用和车机中控屏系统都已升级到最新版本, APP 已开启通知权限, 手机已启用网络服务和定位服务, GNSS 信号良好。
- 已在车机和手机登录同一车主账号或车主授权账号, 已在车机同意 **ADS 用户体验改进计划**, 并通过 VPD 新手考试。
- 确保车辆置于 P 挡, 未在充电状态, 车辆车门、前机舱盖、后备箱、充电口盖均处于闭合状态。
- 确保手机和车辆流量充足, 且电量充足。

- 确保车内无儿童、宠物等没有驾驶能力的乘员。

## 操作步骤

### ④ 方法

1. 车辆驶入支持 VPD 的停车场，驾驶员待车辆停止后，将车辆切换到 P 挡，带好手机和车钥匙，下车并关好车门。
2. 打开手机 AITO 应用，点触进入**爱车 > 泊车代驾辅助**。

待系统完成泊车代驾条件自检后，手机 AITO 应用显示当前停车场的平面图。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 可通过以下方式，在手机 AITO 应用上的停车场平面图界面选择目标车位。
  - 选择默认车位。
  - 在**常去地点**列表中选择已收藏的车位。
  - 在停车场平面图上点选车位。
  - 在界面搜索框，输入目标车位的编号。
4. 点触**去这里**，系统将规划到达目标车位的泊车路线。
5. 在**泊入车位**页签，点触**开始**，车辆将沿着系统规划的泊车路线行驶，并泊入目标车位。

若切换为**靠边停车**页签，点触**开始**，车辆将在目标车位附近的路边停车。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

若选择的目标车位被占用时，车辆将在当前楼层中寻找其他可泊空车位。如果未找到可泊车位，驾驶员需及时控制车辆。

泊入完成后，车辆将下车，驾驶员可以在手机 APP 上查看本次泊车任务的行程统计，包括行驶距离、总用时和泊车用时。

### ① 提示



- 如果您已确认目的地停车场属于支持 VPD 的区域，但仍无法正常使用 VPD 功能，请您在车辆泊入目标车位后，通过点触车机中控屏 ADS APP 中的🔔唤醒 ADS 的语音留言功能，反馈您的体验意见，反馈方法详情参阅**反馈 ADS 体验信息**。
- 驾驶员可在地图上点选车辆附近显示 P 的可泊车位，点触**泊入车位**并确认，车辆将直接泊入目标车位。
- 使用 VPD 过程中，可随时在手机 AITO 应用上切换视频的前视图、后视图等多视角视图，请驾驶员在车外与车辆保持一定距离（保持 15m 内），持续注意观察车辆周围环境，并做好随时通过手机暂停车辆的准备，确保泊车安全。
- VPD 异常退出时，车辆将以短信形式将泊车异常情况推送给车机已登录账号（车主账号或车主授权账号）对应的手机。请驾驶员根据手机提示尽快处理。

## 设置上车点和下车点（可选）


驾驶员可将停车场的常用上下车点设置为默认上下车点。驾驶员使用车位到车位功能从园区外驶入停车场，系统将规划途经默认下车点到达默认车位的泊车路线，车辆行驶至默认下车点时将停车。驾驶员可在此下车，通过手机 APP 操作，将车辆泊入目标车位。召唤车辆时，驾驶员可选择在默认上车点上车。

设置上下车点的方法如下：

- 打开手机 AITO 应用进入**爱车 > 泊车代驾辅助**，在停车场平面图上点触道路选点，在打开的**详情**页点触🔖进行收藏，点触✎编辑停车点信息。
- 通过手机 APP 的 VPD 功能完成泊车或车辆召唤后，在泊车或召唤完成页，可根据收藏提示卡片收藏或编辑停车点信息（如有）。

- 驾驶员还可通过在车机中控屏的地图界面，点触道路选点，在打开的详情页点触进行收藏，设置为默认上车点或下车点，点触编辑停车点名称。

**提示**

- 下车点需设置在目标车位附近（15m内）。若默认下车点距离默认车位超过15m，系统规划的泊车路线不会途经默认下车点。
- 上车点需设置在车辆停放位置附近，与车辆位置保持在15m内。
- 同一个停车场内，支持设置一个默认上车点和一个默认下车点，最多可收藏5个上下车点。再次点触，取消收藏。

**暂停、恢复或退出 VPD**

**方法**

- **暂停 VPD**: 泊车过程中，点触手机界面上的**暂停**按钮。
- **恢复 VPD**: 泊车暂停后，点触手机界面上的**继续**按钮。
- **退出 VPD**: 泊车暂停后，点触手机界面上的**退出**按钮。

**提示**

- 使用 VPD 过程中，如遇车辆与障碍物距离持续较近时，VPD 功能将暂停。
- 暂停后，请根据手机系统提示尽快恢复泊车。VPD 暂停超过一定时长，功能将退出，请驾驶员根据 APP 的提示及时控制车辆。退出 VPD 后，车辆将挂 P 挡。

**召唤**

驾驶员可通过手机 AITO 应用操控车辆行驶，完成车辆启动、驶离车位，并行驶至指定的召唤点。

**前提条件**

同停车 (298 页) 的前提条件。

**操作步骤**

**方法**

1. 召唤车辆前，请检查确保车辆周边环境安全适宜，如车辆周围没有行人（尤其是儿童），以及其他障碍物。

2. 打开手机 AITO 应用，进入**爱车 > 泊车代驾辅助**。

待系统完成泊车代驾条件自检后，手机 AITO 应用显示当前停车场的平面图。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 可通过以下方式，在手机 AITO 应用上的停车场平面图界面选择召唤点。

- 选择默认上车点。
- 在**常去地点**列表中选择已收藏的上车点。
- 在停车场平面图上点选车位、电梯口或楼梯口，附近路点会被吸附作为上车点。
- 在停车场平面图上点触道路选点作为上车点。
- 在界面搜索框，输入召唤点附近的停车位编号。

**提示**

- 设置默认上车点的方法，请参阅设置上车点和下车点 (298 页)。
- 坡道、陡坡上的路点、以及不可泊区域内的路点不支持作为上下车点。

4. 点触**去这里**，系统将智能规划到召唤点的行驶路线。
5. 点触**开始**，车辆将启动并驶出停车位，直至行驶至召唤点。

在召唤车辆过程中，请驾驶员在车外与车辆保持一定距离（保持 15m 内），时刻关注车辆周边环境，必要时及时通过手机暂停车辆，并尽快控制车辆。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

6. 完成召唤后，请及时上车控制车辆。

## VPD 局限性

VPD 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。驾驶员依然是安全驾驶责任人并对车辆行驶过程中的行为负责。

使用 VPD 过程中，请避免手机切屏、锁屏或使用手机接听电话，防止因无法及时关注到车辆行驶情况导致的碰撞风险。如需执行上述操作，可暂停车辆或退出 VPD 功能后再操作。若手机与车辆的网络连接中断、手机锁屏或退出 VPD 界面，VPD 功能将退出。请驾驶员在收到 APP 的控制车辆提示后尽快找到车辆并及时控制车辆。

使用 VPD 过程中，车辆遇障碍物将减速绕行或避让通过。但受限于传感器的识别能力和范围，系统无法识别尖细、低矮、悬空（例如充电桩、消防箱、限高杆）等静止或移动障碍物，以及距离车辆过近的障碍物（如处于感知盲区的方柱等）。如果泊车环境中存在此类障碍物时，驾驶员务必注意观察，并及时暂停或退出 VPD，避免碰撞。

**VPD 功能无法对所有交通状况都做出反应，无法避障所有物体。驾驶员始终是安全驾驶和泊车责任人。**

以下场景 VPD 功能无法正常工作：

- 停车场网络信号差。
- VPD 行驶路线过远。
- 手机与车辆的距离过远。
- 手机或车辆的定位异常。
- 车辆在行驶过程中，由于交通阻塞或停车场施工导致的行驶路线受阻。

- 行驶路线（含目标车位或召唤点）上存在陡坡或有高度差的路面。
- 在停车场施工、大车流场景的情况下，请勿使用 VPD 功能。
- 雷达或摄像头等传感器脏污或被遮挡，如污泥附着、塑料袋遮挡或结冰、积雪。
- 停车位为机械车位。
- 车位狭窄、车位位于道路尽头、车位无框线、或框线混乱、不标准。
- 车辆与充电桩连接。
- ADS 的性能受限，参阅 ADS 通用局限性（232 页）。
- ADS 发生故障需要维修。

当遇到以下危险场景时，系统可能无法及时准确处理，驾驶员需根据实际场景及时暂停或控制车辆，防止发生碰撞风险：

- 当遇到前方车辆正在泊入或泊出停车位、前方车辆正在或突然打开车门，遇到旁车突然快速切入、窄车道会车等危险场景。
- 在经过路口转弯、T 形路口、十字路口时，由于停车场交通状况复杂，导致系统可能无法及时刹停或避让处理。
- 对于低矮物体、动物、儿童或突然快速出现的行人，系统可能无法及时识别或避让。
- 当遇到玻璃门、消防栓、水管、施工标识牌或停车场内装载在其他物体上探出的部分。
- 遇到非乘用车类的其他车辆（如购物车、手推车、婴儿车等）。

上述限制并未尽述影响 VPD 功能正常工作的全部情形。使用 VPD 过程中，驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围可能的各种危险情形并及时暂停或控制车辆，确保人车安全，否则可能会引发事故，甚至导致严重的财产损失、人身损害甚至死亡。

### ⚠ 警告

因 ADS 无法准确识别园区或地库的单向道，可能会存在逆行风险。驾驶员需确认车辆按照停车场的交通指示行驶，切勿因逆行造成与其他车辆、行人或骑行者发生碰撞，必要时及时人工干预或控制车辆，确保安全驾驶。


## 停车缴费

停车缴费功能支持驾驶员在停车场内，通过车机 ADS APP 查看停车时长等信息，并通过手机扫描车机上的二维码完成停车费支付。为用户提供便捷、高效的停车场缴费体验，无需在停车场出口处停留等待，实现顺畅离场。

### 前提条件

- 确保已登录华为账号。
- 确保已同意《停车缴费用户协议》，并已在车机 ADS APP 绑定车牌信息。

### 提示


- 仅支持在特定的停车场使用（驾驶员进入停车场后，观察到中控屏弹出停车缴费卡片，表示该停车场支持停车缴费功能）。
- 在中控屏 ADS APP，点触**设置**进入**个人中心 > 导航模式**，用户可通过**我的爱车**卡片进行车牌绑定。
- 驾驶员在中控屏 ADS APP 点触**更多**图标，进入**服务订阅 > 进阶包**，在**停车缴费**卡片中点触**查看详情**，可开通停车缴费服务或查看停车缴费订单详情。

### 提示

- 点触停车缴费卡片，可查看停车缴费详情，包括停车场信息、车牌号、停车时长、入场时间、历史订单、客服联系方式等。
- 缴费成功后请尽快离场。免费离场时间结束后，中控屏将不再显示停车缴费卡片，不支持未离场产生的二次付费场景。
- 在部分停车场，当停车费金额超过 100 元时，中控屏不再显示停车缴费卡片。

此场景下，驾驶员可通过扫描停车场的二维码完成支付。


- 停车缴费订单未按预期终止（如离开停车场时未扫到车牌号导致订单异常），且车辆驶离停车场超过 1 km，中控屏不再显示停车缴费卡片。

此场景下，驾驶员可驾驶车辆回到该停车场附近，通过在中控屏 ADS APP 点触 > **服务订阅 > 进阶包**，在**停车缴费**卡片中点触**查看详情**，可查看订单异常原因以及客服联系方式。

## 操作步骤

### 方法

1. 打开 ADS APP，驾驶车辆进入合作停车场，中控屏上将弹出停车缴费卡片并记录停车时长。
2. 驾驶员离场前，将车辆重新上电，点触 ADS APP，中控屏上显示停车缴费卡片。
3. 驾驶员可使用手机扫描停车缴费卡片上的二维码完成支付。

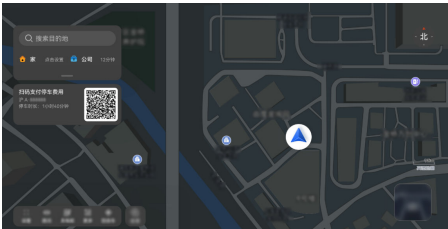

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 主动安全辅助

在本章中，您可了解主动安全辅助的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

## 前向安全

### 超速告警 (TSA)

在车速超过设定的告警阈值时发出告警，提醒驾驶员以合理的速度驾驶。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。


#### 功能介绍

超速告警 (Traffic Speed Assist, 简称为 TSA) 系统利用摄像头和地图获得车辆当前所在路段的限速信息，结合驾驶员设定的参数计算告警阈值，在车速超出阈值时发出告警。

驾驶员设定的参数可以为相对值或绝对值，两者在仪表显示屏上显示的告警方式不同。

- **相对**：告警阈值依赖于道路限速，即告警阈值 = 当前道路限速 + 驾驶员设定的偏移量。

当车速超过相对告警阈值时，仪表显示屏上的限速图标呈现呼吸效果（红色圆圈动态闪烁），可选伴有提示音（若设置）。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- **绝对**：告警阈值与道路限速无关，即告警阈值 = 驾驶员设定的固定限速值。

假设绝对告警阈值设置为 50 km/h，则当车速超过该值时，仪表显示屏上显示**请减速至 50 km/h 以下**的弹窗提示，可选伴有提示音（若设置）。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

使用 NCA 时本功能不生效。

驾驶员驾驶车辆（非 ADS 辅助驾驶）或激活 ACC 行驶在城区道路上，车速超过以下任一告警阈值并持续一段时间，仪表显示屏会显示**请控制车速，当前车速过高**的文字提示，并可能伴有“车速过高”的语音播报（ADS 播报需设置为**详细**）：

- 道路限速不高于 50 km/h，告警阈值为 70 km/h。

- 道路限速高于 50 km/h，告警阈值相对道路限速的偏移量为 20 km/h。

#### 功能设置

##### ④ 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触 > 辅助驾驶 > 主动安全，开启或关闭**超速告警**开关。开启后可自定义告警方式和告警阈值。

- **告警方式**：显示、显示 + 提示音。
- **告警阈值**：相对、绝对，含义如下。
  - **相对**：随后需设置告警阈值相对道路限速的偏移量，取值范围为 -10 km/h ~ 10 km/h。
  - **绝对**：随后需设定告警阈值的固定限速值，取值范围为 30 km/h ~ 240 km/h。

该开关默认开启，对应参数默认值分别为**显示、相对、0 km/h**。

#### 局限性

TSA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，TSA 及其相关功能可能工作不当或退出：
  - 道路或车速限制近期更改，导致 TSA 采用了过时的道路限速。例如道路施工、交通管制等场景。
  - 复杂路段导致车辆定位不准，导致 TSA 采用了邻近道路的限速。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等场景。
  - 复杂路段导致车辆无法准确识别道路限速标志，如在道路岔口、弯道和匝道处设置的限速标志，公路或路边针对不同车型设置了多个道路限速标志。
  - 交通标志损坏、褪色、未按规定设置或摆放、被遮挡等异常场景。
  - 车辆定位异常，且摄像头未识别到道路限速标志，导致 TSA 无法获取真实的道路限速信息。

- 车辆可能无法识别道路限速标志下方的文字信息，例如辅助车道、100m 前、学校区、7:00-10:00 等。
- 超速告警的性能受天气、照明度以及道路标志的可视质量影响，在夜晚、背光、日落、雨天、雾、霾、冰雪覆盖、沙尘、亮度突然变化等情况下，均可能导致系统的识别能力下降，无法识别限速标志。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。

**警告**

- TSA 仅做限速显示和提醒，不能主动干预或调整车辆行驶速度。
- TSA 识别的限速信息并非始终准确，切勿过度依赖 TSA 提供的限速信息进行驾驶。
- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况驾驶车辆，确保安全驾驶。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**前向碰撞预警（FCW）**

车辆前行时，在检测到可能与前方满足前向碰撞预警条件的车辆、行人或骑行人碰撞时发出预警。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身安全的内容。

**功能介绍**

当车辆向前行驶时，前向碰撞预警（Forward Collision Warning，简称为 FCW）系统实时检测车辆前方行驶环境，当识别到以下碰撞风险时，发出预警：

车速范围	场景
车辆以约 4 km/h ~ 150	即将与前方同向行驶、逆向行驶或静止的车辆、行人或骑行人碰撞

车速范围	场景
km/h 的速度行驶	

预警时，仪表显示屏上会通过黄色或红色元素向驾驶员提示风险，红色元素时的碰撞风险更高。

- 动态黄色弧线 + 黄色高亮的风险目标。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 动态红色弧线 + 红色高亮的风险目标，且伴有告警音。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

若车辆开启了**误挂挡提醒**开关，则车辆处于 D 挡与前方障碍物、或处于 R 挡与后方障碍物存在碰撞风险时，在仪表显示屏上显示**请确认挡位**的文字提示，提醒驾驶员确认是否误挂挡。此时，驾驶员应及时刹停车辆，充分目视检查，确认无碰撞风险后，再重新挂入正确的挡位，确保安全驾驶。

**警告**

FCW 是一项辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。FCW 不能代替驾驶员的驾驶和判断。

**功能设置**

**④ 方法**

在中控屏进入 ADS APP，点触 > 辅助驾驶 > 主动安全，设置**防撞预警**参数。

**防撞预警**参数取值及含义如下：

- 关：关闭防撞预警。

- **较近**：开启防撞预警，预警时机较晚。
- **适中**：开启防撞预警，预警时机适中。
- **较远**：开启防撞预警，预警时机较早。

车辆还可以设置**误挂挡提醒**开关。

**防撞预警**参数默认值为**适中**，**误挂挡提醒**开关默认开启。

## 提示

- **防撞预警**开关同时控制 RCW 车辆后场场景、FCW、FCTA、RCTA 功能。
- 关闭**防撞预警**开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞预警会重新开启，且使用上次关闭之前的参数设置。

## 局限性

FCW 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- FCW 不会对（包括但不限于）以下目标发出预警：
  - 自在逆向车道上行驶时，迎面向自行车行驶的车辆。
  - 自车低速行驶时，迎面向自行车行驶的车辆或骑行者。
  - 相邻车道骑行行驶的车辆。
  - 动物或倒地的行人、骑行者。
  - 轮胎、石块、翻倒的车辆等异形障碍物。
  - 快速移入传感器探测范围内的行人或车辆。
  - 被其他物体遮挡的行人。
  - 行人的轮廓无法与背景相互区别。
  - 未探测到行人，例如由于特殊衣物或其他物体覆盖。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法发出预警：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 驾驶员未系好安全带或行驶中解开安全带。
- 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
- 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
- 驾驶员踩加速踏板。
- 驾驶员深踩制动踏板又松开。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未预警或不及时预警：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车前方被遮挡，例如自车前方存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车前方存在携带有大件物体的行人、骑行者。
  - 自车前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人、骑行者。
  - 自车前方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 自车前方出现快速并入本车道的车辆或近距离切入的车辆。
  - 前方车辆、行人或骑行者未完全与自车重叠（例如前方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车前方）。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

- 低速拥堵跟车时，车辆会优先响应驾驶员的加速跟车请求。若跟车过程中前方车辆突然停止，系统可能无法及时触发警告与 AEB。

### 警告

- FCW 是一项辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响。FCW 仅提供预警辅助，不能代替驾驶员的驾驶和判断。切勿过度依赖 FCW 发出的预警，切勿用 FCW 代替驾驶员的观察和判断。
- FCW 仅能通过预警来提示碰撞风险，不能避免碰撞事故或减轻碰撞伤害。当车辆发出预警时，驾驶员应立即采取纠正措施，避免车辆陷入进一步的危险中。
- 由于系统性能限制，FCW 可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。
- FCW 不能透过其他车辆或障碍物探测到其后的物体。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 前向横穿碰撞预警（FCTA）

车辆低速前行时，在检测到可能与前方横向穿行的车辆碰撞时发出预警。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

### 功能介绍

当车辆以不高于 60 km/h 的速度行驶时，前向横穿碰撞预警（FCTA）系统实时检测车辆前方行驶环境，当识别到自车可能与前方横向穿行的车辆碰撞时发出预警。

预警时，仪表显示屏上会通过黄色或红色元素向驾驶员提示风险，红色元素时的碰撞风险更高。

- 动态黄色弧线 + 黄色高亮的风险目标。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 动态红色弧线 + 红色高亮的风险目标，且伴有告警音。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 警告

FCTA 是一项辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。FCTA 不能代替驾驶员的驾驶和判断。

### 功能设置

本功能的控制开关与 FCW 相同，设置方法请参阅前向碰撞预警（FCW）（305 页）。

### 提示

- 防撞预警开关同时控制 RCW 车辆后退场景、FCW、FCTA、RCTA 功能。
- 关闭防撞预警开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞预警会重新开启，且使用上次关闭之前的参数设置。

### 局限性

FCTA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- FCTA 仅对车辆生效，不会因行人、骑行人等其他类型的前向横穿目标发出预警。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法发出预警：

- 驾驶员未系好安全带或行驶中解开安全带。
- 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
- 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
- 驾驶员踩加速踏板。
- 驾驶员深踩制动踏板又松开。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未预警或不及时预警：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 自车前方、侧前方被遮挡，例如自车前方、侧前方存在车辆、行人、骑行人等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方、侧前方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车前方、侧前方存在携带有大件物体的行人、骑行人。
  - 自车前方、侧前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人、骑行人。
  - 自车或前方、侧前方目标处于弯道中。
  - 自车前方、侧前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 自车前方、侧前方出现快速并入本车道的车辆或近距离切入的车辆。
  - 复杂的金属护栏等道路环境。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形，如急弯、坡道等场景。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

**警告**

- FCTA 是一项辅助功能，其预警时机会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响。FCTA 仅提供预警辅助，不能代替驾驶员的驾驶和判断。切勿过度依赖 FCTA 发出的预警，切勿用 FCTA 代替驾驶员的观察和判断。
- FCTA 仅能通过预警来提示碰撞风险，不能避免碰撞事故或减轻碰撞伤害。当车辆发出预警时，驾驶员应立即采取纠正措施，避免车辆陷入进一步的危险中。
- 由于系统性能限制，FCTA 可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。
- FCTA 不能透过其他车辆或障碍物探测到其后的物体。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**防误踩加速踏板（UAP）**

在驾驶员深踩加速踏板且车辆存在碰撞或跌落风险时【跌落风险仅适用于配备后固态激光雷达的车型】，系统会抑制动力输出，从而限制车辆的加速能力，并提醒驾驶员及时松开加速踏板。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

**功能介绍**

当车辆前行或倒车，驾驶员深踩加速踏板且存在以下风险时，防误踩加速踏板（Unexpected Acceleration Prevention，简称为 UAP）系统会抑制动力输出，从而限制车辆的加速能力，降低碰撞风险或减少损伤程度：

车速范围	场景
车辆以约 0 ~ 150 km/h 的速度前行	即将与前方车辆、行人、骑行人、石墩或护栏等障碍物碰撞

车速范围	场景
车辆以约 0 ~ 60 km/h 的速度倒车	即将与后方车辆、行人、骑行者、石墩或护栏等障碍物碰撞
车辆以约 0 ~ 60 km/h 的速度倒车	存在掉入车辆后方与路面有高度差区域（如凹坑、陡坡等）的风险【本行仅适用于配备后固态激光雷达的车型】

UAP 激活时，仪表显示屏上会向驾驶员提示**请松开加速踏板**，并伴有**请抬脚**的语音播报。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

若驾驶员未及时松开加速踏板，则车辆会在满足条件时触发 AEB 等防撞制动功能，并退出 UAP。

### ⚠ 注意

建议驾驶员在越野行驶、需要越过路面凸起障碍物（例如路沿）等场景时，提前关闭本功能，避免因触发本功能而干扰驾驶员的主动加速行为。

### ⚠ 警告

UAP 是一项辅助功能，其设计目的并非避免碰撞，只能通过尝试限制车辆的加速能力来最大限度地降低碰撞风险或减少碰撞程度。UAP 不能代替驾驶员的驾驶和判断。

## 功能设置

### 🔍 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触 **辅助驾驶 > 主动安全**，开启或关闭**防误踩加速踏板开关**。

该开关默认开启。

## 局限性

UAP 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- UAP 可能不会对以下目标（包括但不限于）生效：
  - 横向穿行的车辆、行人或骑行者。
  - 相邻车道骑行行驶的车辆。
  - 低矮障碍物，例如倒地的行人、骑行者。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法激活、无法在激活后充分抑制车辆加速，或可能在激活后退出：
  - 驾驶员未系好安全带或行驶中解开安全带。
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车速低于 10 km/h，且车辆位于坡道上。
  - 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
  - ADS 发生故障需要维修。
- UAP 会在下列情况下（包括但不限于）退出：
  - 车速已低于 10 km/h，且车辆位于坡道上。

- 当系统检测到自车后方有车辆靠近或倒车时前方有车辆靠近，且若本功能继续抑制加速可能存在碰撞风险。
- 车辆已触发 AEB 等防撞制动功能。
- 驾驶员轻微松开加速踏板后又重踩加速踏板。
- 驾驶员松开加速踏板后踩制动踏板。
- 车速低于 1 km/h 且驾驶员松开加速踏板，导致车辆开启电子驻车制动（EPB）功能时。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时发现障碍物，导致系统未抑制车辆加速：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车前方被遮挡，例如自车前方存在车辆、行人、骑行人等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车前方存在携带有大件物体的行人、骑行人。
  - 自车前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向往朝自车移动的行人、骑行人。
  - 自车前方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 障碍物尺寸较小（例如砖头，小尺寸包装盒等）。
  - 前方车辆、行人或骑行人未完全与自车重叠（例如前方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车前方）。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时抑制车辆加速，例如：
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车前方的车辆。

- 自车与前车相对车速差值较大。
- 自车前方车辆突然制动。
- 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
- 其他影响或降低性能的情形。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检甚至误抑制车辆加速，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发 UAP。

### 警告

- UAP 是一项辅助功能，不能代替驾驶员的驾驶和判断。UAP 在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行人，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖 UAP 来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响。
- 由于系统性能限制，UAP 可能会误触发，导致车辆在行进中突然减速或制动，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 自动紧急制动（AEB）

车辆前行时，在自车即将与满足自动紧急制动条件的车辆、行人或骑行人发生碰撞时自动实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低正面碰撞程度。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

### 功能介绍

当车辆向前行驶时，自动紧急制动（Automatic Emergency Braking，简称为 AEB）系统实时检测车辆前方行驶环境。在遇到以下碰撞风险时，AEB 会在车辆即将发生碰撞时自动实施制动以降低车辆速度，并在仪表盘显示屏上提醒驾驶员制动：

车速范围	场景
车辆以约 4 km/h ~ 150 km/h 的速度行驶	即将与前方的车辆、行人或骑行者碰撞

对 ADS 高阶版车辆，当车辆以约 4 km/h ~ 120 km/h 的速度行驶在雨中湿滑路面上或车辆低速行驶发生打滑现象时，系统可能会适当提前实施紧急制动，以尽可能降低碰撞风险。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

制动时，车辆会同时点亮制动灯和危险警告灯。

若系统识别到驾驶员在有碰撞风险时深踩加速踏板（例如在车辆自动制动前、自动制动后或发生碰撞后，驾驶员未及时松开加速踏板），则系统可能会辅助驾驶员自动实施制动（而非加速），并在车辆刹停后切换至 P 挡来尽可能减轻或避免碰撞或二次碰撞。

车辆已发生碰撞，若系统识别到驾驶员持续踩加速踏板，则系统会辅助驾驶员实施制动来尽可能避免二次碰撞。

## 功能设置

### ④ 方法

在中控屏进入 ADS APP，点击 > 辅助驾驶 > 主动安全，开启或关闭**防撞制动**开关。

该开关默认开启。

### ① 提示

- **防撞制动**开关同时控制 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 功能。
- 关闭**防撞制动**开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制动会重新开启。

### ⚠ 警告

强烈建议驾驶员不要关闭**防撞制动**开关。如关闭**防撞制动**开关，则车辆将无法帮助驾驶

### ⚠ 警告

员降低车辆速度，无法尽可能降低碰撞程度。

## 局限性

AEB 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- AEB 可能不会对（包括但不限于）以下目标实施制动：
  - 自车在逆向车道上行驶时，迎面向自车行驶的车辆。
  - 自车低速行驶时，迎面向自车行驶的车辆或骑行者。
  - 对向行驶的超长或超宽的车辆。
  - 相邻车道骑行线行驶的车辆。
  - 动物或倒地的行人、骑行者。
  - 轮胎、石块、翻倒的车辆等异形障碍物。
  - 快速移入传感器探测范围内的行人或车辆。
  - 被其他物体遮挡的行人。
  - 行人的轮廓无法与背景相互区别。
  - 未探测到行人，例如由于特殊衣物或其他物体覆盖。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法实施自动制动，或正在实施制动时可能停止继续实施制动：
  - 驾驶员未系好安全带或行驶中解开安全带。
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。

- 车辆行驶在急转弯路段。
- 车辆制动系统发生故障。
- 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或未及时警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车前方被遮挡，例如自车前方存在车辆、行人、骑行人等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车前方存在携带有大件物体的行人、骑行人。
  - 自车前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车移动的行人、骑行人。
  - 自车前方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 前方车辆、行人或骑行人未完全与自车重叠（例如前方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车前方）。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车前方的车辆。
  - 自车与前车相对车速差值较大。
  - 自车前方车辆突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 在下列的情况下，AEB 可能无法总是达到最优的性能水平，包括但不限于：
  - 由于事故或其他原因导致前保险杠受到强烈冲击时。
  - 刹车片过度磨损或者刹车系统异常时。
  - 轮胎充气不当或轮胎过度磨损时。
  - 安装了不符合规定的轮胎时。
  - 安装了轮胎防滑链时。
- 对 ADS 高阶版车型，当车辆以约 4 km/h ~ 120 km/h 的速度行驶在雨中湿滑路面上或车辆低速行驶发生打滑现象时，系统可能会适当提前实施紧急制动，但遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法提前实施 AEB：
  - 车辆行驶在雨后湿滑路面上。
  - 目标障碍物未处于正前方，例如突然有行人从侧面快速移动到自车前方。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检导致误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发紧急制动。
- 低速拥堵跟车时，车辆会优先响应驾驶员的加速跟车请求。若跟车过程中前方车辆突然停止，系统可能无法及时触发警告与 AEB。
- 车辆前机舱盖上放置物体（如拍摄设备、玩偶等）时，系统可能误检导致误制动。此时请关闭防撞制动功能。
- 防撞制动功能可能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统可能不会再次触发防撞制动。（防撞制动功能指 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 中的任意一种。）

## ⚠ 警告

- AEB 是一项辅助功能，其设计目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低车辆行驶速度来最大限度减少碰撞程度。AEB 在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到

**▲ 警告**

车辆、行人或骑行者，且可能会受如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖 AEB 来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。

- 由于系统性能限制，AEB 可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。
- 发生 AEB 后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板、转动方向盘或松开加速踏板后再次踩下加速踏板的方式来中断制动。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**前向异形障碍物自动紧急制动（GAEB）**

车辆前行时，在自车即将与前方翻倒的车辆等某些静止的异形障碍物发生碰撞时自动实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低正面碰撞程度。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身安全的内容。

仅 ADS 高阶版车型支持本功能，ADS 增强版车型不支持。

**功能介绍**

当满足以下任一条件时，前向异形障碍物自动紧急制动（GAEB）系统实时检测车辆前方行驶环境，当识别到自车即将与前方锥桶、防撞桶、翻倒的车辆等某些静止的异形障碍物碰撞时，自动实施制动以降低车辆速度，并在仪表盘显示屏上提醒驾驶员制动，参阅自动紧急制动（AEB）（310 页）。制动时，车辆会同时点亮制动灯和危险警告灯。

- LCC 或 NCA 已激活，车辆以约 4 km/h ~ 130 km/h 的速度行驶。
- LCC 或 NCA 未激活，驾驶员驾驶车辆以约 30 km/h ~ 130 km/h 的速度行驶。

**▲ 警告**

GAEB 是一项辅助功能，其设计目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的降低程度或车辆的正面碰撞程度会受到如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请切勿依赖 GAEB 替代驾驶员的正常制动操作。

**功能设置**

本功能的控制开关与 AEB 功能相同，设置方法请参阅自动紧急制动（AEB）（310 页）。

**① 提示**

- **防撞制动开关**同时控制 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 功能。
- 关闭**防撞制动开关**仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制机会重新开启。

**▲ 警告**

强烈建议驾驶员不要关闭**防撞制动开关**。如关闭**防撞制动开关**，则车辆将无法帮助驾驶员降低车辆速度，无法尽可能降低碰撞程度。

**局限性**

GAEB 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- GAEB 仅对静止的异形障碍物生效，不会对滚动的轮胎、正在从他车抛落或掉落的物品等动态异形障碍物实施制动。
- GAEB 仅能对锥桶、防撞桶、翻倒的车辆等部分静止的异形障碍物生效，不会对所有的静止异形障碍物实施制动。

- GAEB 仅对较大尺寸的异形障碍物生效，不会对转头等较小尺寸的异形障碍物实施制动。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法实施自动制动，或正在实施制动时可能停止继续实施制动：
  - 驾驶员未系好安全带或行驶中解开安全带。
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆制动系统发生故障。
  - 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
  - ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或未及时警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 前车前方被遮挡，例如前车前方存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车前方存在携带有大件物体的行人、骑行者。
  - 自车前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车移动的行人、骑行者。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 在下列的情况下，GAEB 可能无法总是达到最优的性能水平，包括但不限于：
  - 由于事故或其他原因导致前保险杠受到强烈冲击时。
  - 刹车片过度磨损或者刹车系统异常时。
  - 轮胎充气不当或轮胎过度磨损时。
  - 安装了不符合规定的轮胎时。
  - 安装了轮胎防滑链时。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检导致误制动，例如系统可能将铁轨、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发紧急制动。
- 防撞制动功能可能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统可能不会再次触发防撞制动。（防撞制动功能指 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 中的任意一种。）

## ⚠ 警告

- GAEB 是一项辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能正确检测到障碍物，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖本功能来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。

**警告**

- 由于系统性能限制，本功能可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。
- 发生 GAEB 后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

**前向横穿碰撞制动（FCTB）**

车辆低速前行时，在自车即将与前方横向穿行的车辆发生碰撞时自动实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低碰撞程度。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

**功能介绍**

当车辆以约 4 km/h ~ 60 km/h 的速度行驶时，前向横穿碰撞制动（FCTB）系统实时检测车辆前方行驶环境，当识别到自车即将与前方横向穿行的车辆碰撞时，自动实施制动以降低车辆速度，并在仪表显示屏上提醒驾驶员制动。

当系统检测到自车后方没有追尾风险时，该功能的最高可用速度可提升至 120 km/h，系统会自动实施制动以避免或减轻碰撞，并显示提示信息。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

制动时，车辆会同时点亮制动灯和危险警告灯。

**警告**

FCTB 是一项辅助功能，系统设计的目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的降低程度或车辆的碰撞程度会受到如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请勿依赖 FCTB 替代驾驶员的正常制动操作。

**功能设置**

本功能的控制开关与 AEB 功能相同，设置方法请参阅自动紧急制动（AEB）（310 页）。

**提示**

- **防撞制动**开关同时控制 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 功能。
- 关闭**防撞制动**开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制机会重新开启。

**警告**

强烈建议驾驶员不要关闭**防撞制动**开关。如关闭**防撞制动**开关，则车辆将无法帮助驾驶员降低车辆速度，无法尽可能降低碰撞程度。

**局限性**

FCTB 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- FCTB 仅对车辆生效，不会因行人、骑行人等其他类型的前向横穿目标实施制动。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，FCTB 可能无法实施自动制动，或正在实施制动时可能停止继续实施制动：
  - 驾驶员未系好安全带或行驶中解开安全带。
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。

- 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
- 驾驶员踩加速踏板。
- 驾驶员深踩制动踏板又松开。
- 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
- 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
- 车辆行驶在急转弯路段。
- 车辆制动系统发生故障。
- 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方、侧前方遮挡或目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或不及警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自行车前方、侧前方被遮挡，例如自行车前方、侧前方存在车辆、行人、骑行者等遮挡自行车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自行车前方、侧前方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自行车前方、侧前方存在携带有大件物体的行人、骑行者。
  - 自行车前方、侧前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自行车移动的行人、骑行者。
  - 自行车或前方、侧前方目标处于弯道中。
  - 自行车前方、侧前方存在需自行车变道后才能探测到的目标。
  - 复杂的金属护栏等道路环境。
  - 其他超出自行车雷达或摄像头检测条件和范围的情形，如急弯、坡道等场景。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自行车前方的车辆。
  - 目标车辆横向穿行速度过低。
  - 自行车与前方横向穿行车辆相对车速差值较大。
  - 自行车前方横向穿行车辆突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 在下列的情况下，FCTB 可能无法总是达到最优的性能水平，包括但不限于：
  - 由于事故或其他原因导致前保险杠受到强烈冲击时。
  - 刹车片过度磨损或者刹车系统异常时。
  - 轮胎充气不当或轮胎过度磨损时。
  - 安装了不符合规定的轮胎时。
  - 安装了轮胎防滑链时。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检导致误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的表面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发防撞制动。
- 防撞制动功能可能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统可能不会再次触发防撞制动。（防撞制动功能指 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 中的任意一种。）

## ▲ 警告

- FCTB 是一项辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行者，且可能会受如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖 FCTB 来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。
- 由于系统性能限制，FCTB 可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。

**警告**

- 发生 FCTB 后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

**低速自动紧急制动（LAEB）**

车辆低速前进或后退，即将与车辆前方或后方的某些障碍物碰撞时自动实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低碰撞程度。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

**功能介绍**

车辆低速前进或后退时，低速自动紧急制动（Low-Speed Automatic Emergency Braking，简称为 LAEB）系统实时检测车辆前后方行驶环境，当识别到如下碰撞风险时，自动实施制动以降低车辆速度，并在仪表显示屏上提醒驾驶员制动：

车速范围	场景
N 挡，前行 车速约 1 km/h ~ 10 km/h	即将与前方同向的车辆、行人或骑行者碰撞
N 挡，后退 车速约 1 km/h ~ 12 km/h	即将与后方静止或缓慢运动的行人或骑行者（不包含静止的车辆）碰撞
前行车速约 1.5 km/h ~ 11 km/h	即将与前方的圆柱、方柱等障碍物碰撞且驾驶员未踩制动踏板【仅适用于 ADS 高阶版车型】

制动时，车辆会同时点亮制动灯和危险警告灯。

**警告**

LAEB 是一项辅助功能，其设计目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的降低程度或车辆的碰撞程度会受到如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请勿依赖 LAEB 替代驾驶员的正常制动操作。

**功能设置**

本功能的控制开关与 AEB 功能相同，设置方法请参阅自动紧急制动（AEB）（310 页）。

**提示**

- 防撞制动开关同时控制 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 功能。
- 关闭防撞制动开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制动力会重新开启。

**警告**

强烈建议驾驶员不要关闭防撞制动开关。如关闭防撞制动开关，则车辆将无法帮助驾驶员降低车辆速度，无法尽可能降低碰撞程度。

**局限性**

LAEB 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- LAEB 可能不会对（包括但不限于）以下目标实施制动：
  - 迎面向自车移动的车辆、行人或骑行者。
  - 相邻车道骑行行驶的车辆。
  - 动物或倒地的行人、骑行者。
  - 轮胎、石块、翻倒的车辆等异形障碍物。
  - 快速移入传感器探测范围内的行人或车辆。
  - 被其他物体遮挡的行人。

- 行人的轮廓无法与背景相互区别。
- 未探测到行人，例如由于特殊衣物或其他物体覆盖。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法实施自动制动，或正在实施制动功能时可能停止继续实施制动：
  - 驾驶员未系好安全带或行驶中解开安全带。
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆制动系统发生故障。
  - 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
  - ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方、后方遮挡或前方、后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或未及时警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 前车前方、后方被遮挡，例如前车前方、后方存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 前车前方、后方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 前车前方、后方存在携带有大件物体的行人、骑行者。
  - 自车前方、后方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车移动的行人、骑行者。
  - 自车前方、后方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或前方、后方目标处于弯道中。
  - 自车前方、后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 前方车辆、行人或骑行者未完全与自车重叠（例如前方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车前方）。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车前方、后方的车辆。
  - 自车与前车、后方相对车速差值较大。
  - 自车前方、后方车辆突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 在下列的情况下，LAEB 可能无法总是达到最优的性能水平，包括但不限于：
  - 由于事故或其他原因导致前保险杠受到强烈冲击时。
  - 刹车片过度磨损或者刹车系统异常时。
  - 轮胎充气不当或轮胎过度磨损时。
  - 安装了不符合规定的轮胎时。
  - 安装了轮胎防滑链时。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检导致误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的表面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发紧急制动。
- 防撞制动功能可能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统可能不会再次触发防撞制动。（防撞制动功能指 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 中的任意一种。）

**▲ 警告**

- LAEB 是一项辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行者，且可能会受如自行车车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖 LAEB 来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。
- 由于系统性能限制，LAEB 可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。
- 发生 LAEB 后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**驾驶员失能辅助**

驾驶员失能辅助支持车辆在城市道路或高速公路行驶过程中，若驾驶员无法正常驾驶车辆，系统会发出提醒，控制车辆缓慢停车，打开危险警告灯，并解锁车门，拨打紧急救援电话。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

本功能仅在订阅 ADS 高阶包后可用。

仅 ADS 高阶版车型支持本功能，ADS 增强版车型不支持。

**功能介绍**

当车辆在城市道路或高速公路向前行驶时，满足以下任一条件，驾驶员失能辅助功能会发出警报、安全带振动等提醒，以提醒驾驶员控制车辆：

- 驾驶员驾驶车辆（非 ADS 辅助驾驶）或 ACC 已激活，车辆以约 30 km/h ~ 130 km/h 的速度行驶，系统检测到驾驶员持续脱手，闭上眼睛且头部不动，车辆两次偏离当前车道并触发自动纠偏。此时系统控制车辆的行为不依赖**防撞制动**和**车道偏离辅助**等开关的设置状态。
- LCC 或 NCA 已激活，车辆以约 10 km/h ~ 130 km/h 的速度行驶，系统检测到驾驶员闭上眼睛且头部不动持续一段时间。

如果驾驶员仍未恢复对车辆的控制，驾驶员失能辅助功能会控制车辆紧急靠边停车（在城市快速路和高速公路场景下）或在当前车道停车（在除城市快速路外的一般城市道路场景下），打开危险警告灯，换至 P 挡，解锁车门，并拨打紧急救援电话。

驾驶员失能辅助功能生效过程中，驾驶员可随时主动退出此功能（踩下制动踏板或转动方向盘）。请驾驶员及时控制车辆方向和速度，确保安全驾驶。

**功能设置****④ 方法**

在中控屏进入 ADS APP，点触  > **辅助驾驶** > **主动安全**，开启或关闭**驾驶员失能辅助**开关。该开关默认开启。

开启**驾驶员失能辅助**开关前，请先开启**车内摄像头**开关，再开启**疲劳监测**或**分神监测**开关。

**局限性**

驾驶员失能辅助功能是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，驾驶员失能辅助功能可能无法提供提醒，或无法控制车辆减速停车：
  - 驾驶员状态监测摄像头被遮挡。
  - 驾驶员佩戴墨镜、口罩等会遮挡面部的饰物。
  - 强烈的光照降低摄像头的监测能力。
  - 摄像头脏污。
  - 关闭了摄像头权限。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。

- LCC 局限性 ( 254 页 ) 中提到的场景。
- ADS 通用局限性 ( 232 页 ) 中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。
- 驾驶员戴手套且手握方向盘力度很轻时，系统可能会误报方向盘脱手并触发驾驶员失能辅助功能。

**警告**

- 驾驶员失能辅助功能是一项辅助功能，在满足车速、行车环境、驾驶员状态等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测驾驶员状态并触发，且可能会受如自行车行驶车速、驾驶员状态、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况、道路环境及自身状态，切勿将此功能代替驾驶员的正常应急操作。
- 驾驶员失能辅助功能可能会误识别驾驶员状态并触发，导致车辆在行驶过程中突然发出提醒，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**红绿灯提醒 ( TLA )**

当车辆在只准直行的车道上行驶且存在闯红灯风险或绿灯未起步时发出提示，提醒驾驶员合理驾驶。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

**功能介绍**

红绿灯提醒 ( Traffic Light Assist, 简称为 TLA ) 系统利用地图和摄像头获得当前车道的标准机动车交通信号灯和车道信息。当车辆以 100 km/h 以下的速度在只准直行的车道上行驶至常规路口时，TLA 会根据机动车交通信号灯和自行车行驶状态，在必要时通过仪表显示屏发出闯红灯提醒或绿灯起步提醒。

- 闯红灯提醒：当前车道的机动车交通信号灯为红灯，而自行车未停车导致存在闯红灯风险

时，仪表显示屏上自行车前方的停止线红色高亮，并伴有提示音。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 绿灯起步提醒：自行车在红灯路口停车后，机动车交通信号灯变为绿灯，但自行车未在规定时间内起步时，仪表显示屏上会弹出**绿灯可通行**的文字提示，并伴有提示音。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

以下场景时，TLA 会被抑制：

- 激活 ACC 后，仅闯红灯预警生效，绿灯起步提醒不生效。
- 激活 LCC 或 NCA 后，绿灯起步提醒和闯红灯预警都不生效。

**功能设置**

**④ 方法**

在中控屏进入 ADS APP，点触  > 辅助驾驶 > 主动安全，开启或关闭**红绿灯提醒**开关。

该开关默认开启。

**局限性**

TLA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- TLA 仅适用于只准直行的车道，无法在左转、右转、掉头车道或左转直行共用、右转直行共用车道等非只准直行的车道上生效。
- TLA 仅可识别标准机动车交通信号灯，无法应对其他类型交通信号灯（例如根据地方标准设置的非圆形灯体结构的机动车交通信号灯等）。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，TLA 及其相关功能可能工作不当或退出：

- 车道线、停止线或车道内的车道箭头标志模糊，例如车道标线过度磨损。
- 车道线、停止线或车道内的车道箭头标志混乱，例如新旧标线重叠或车道线因道路施工临时调整。
- 车道线迅速变化，例如车道分岔、横穿或合并。
- 物体或景观特征投射到车道上，形成大面积阴影。
- 道路或交通信号灯近期更改，导致 TLA 采用了过时的停止线或机动车交通信号灯信息。
- 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下。
- 机动车交通信号灯显示异常，例如信号灯异常闪烁或亮度过暗等。
- 异形路口，例如超大路口、丁字路口、H 型、K 型、Y 型等存在两个以上出口路的路口、路口两端车道线非对齐或非直对的路口等。
- 机动车交通信号灯被遮挡或不便于驾驶员观察，例如自车前方存在大型车辆或树木、机动车信号灯距离停止线过近等。
- 机动车交通信号灯安装位置或角度不当。
- 自车距离机动车交通信号灯较远，系统可能无法准确判断信号灯状态。
- 车辆定位不准，导致 TLA 采用了邻近道路的机动车交通信号灯信息。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等复杂道路。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。

### 警告

- TLA 仅做闯红灯预警或绿灯起步提醒，不能主动干预或调整车辆行为。
- TLA 识别的信息并非始终准确，切勿依赖 TLA 识别提供的信息进行驾驶。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状

### 警告

态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 交通信号灯识别（TLR）

识别并实时 3D 显示交通信号灯信息，提醒驾驶员合理驾驶。本功能默认开启，驾驶员无需设置开关。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

### 功能介绍

交通信号灯识别（Traffic Light Recognition，简称为 TLR）系统利用摄像头感知前方路口的标准机动车交通信号灯信息，并在仪表显示屏上实时显示识别到的机动车交通信号灯的颜色状态。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 提示

TLR 与 ACC、LCC、NCA 等辅助驾驶功能互相独立，彼此间无依赖关系。

### 局限性

TLR 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，TLR 及其相关功能可能工作不当或退出：
  - 道路或交通信号灯近期更改，导致 TLR 采用了过时的机动车交通信号灯信息。
  - 车辆定位不准，导致 TLR 采用了邻近道路的机动车交通信号灯信息。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等复杂道路。

- 车辆定位异常，且摄像头未识别到机动车交通信号灯，导致仪表盘显示屏不显示交通信号灯信息。
- 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下。
- 机动车交通信号灯显示异常，例如信号灯异常闪烁或亮度过暗等。
- 机动车交通信号灯被遮挡或不便于驾驶员观察，例如自车前方存在大型车辆或树木、机动车信号灯距离停止线过近等。
- 机动车交通信号灯安装位置或角度不当。
- 自车距离机动车交通信号灯较远，系统可能无法准确判断信号灯状态。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。

**警告**

- TLR 仅做交通信号灯显示和提醒，不能主动干预或调整车辆行驶速度。
- 驾驶员应根据当地的交通法律法规和实际道路状况驾驶车辆，确保安全驾驶。
- TLR 的信息并非始终准确，切勿过度依赖 TLR 提供的信息进行驾驶。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**交通标志识别（TSR）**

识别并实时显示交通标志信息，提醒驾驶员合理驾驶。本功能默认开启，驾驶员无需设置开关。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

**功能介绍**

交通标志识别（Traffic Sign Recognition，简称为 TSR）系统利用地图和摄像头获得当前

道路上的交通标志信息，当前可识别的标志包括限制速度标志和停车让行标志。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

仪表盘显示屏上的限制速度标志会在识别到对应的取消限速标志之后消失。

**局限性**

TSR 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，TSR 及其相关功能可能工作不当或退出：
  - 道路或车速限制近期更改，导致 TSR 采用了过时的道路限速。例如道路施工、交通管制等场景。
  - 车辆定位不准，导致 TSR 采用了邻近道路的限速。例如多层高架道路、主辅路共存的道路等复杂道路。
  - 交通标志损坏、褪色、未按规定设置或摆放等异常场景。
  - 道路限速标志不清晰或者存在扭曲、倾斜、反光、部分遮挡或覆盖等，将导致摄像头识别能力下降或无法识别。
  - 车辆行驶在隧道、匝道或收费站等路段。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
  - ADS 发生故障需要维修。

**警告**

- TSR 仅做交通标志显示和提醒，不能主动干预或调整车辆行为。
- TSR 的信息并非始终准确，请以实际道路为准，切勿过度依赖 TSR 提供的信息进行驾驶。

**警告**

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 侧向安全

### 车道偏离预警 (LDW)

在驾驶员没有主动转向但车辆偏离车道时发出预警，提醒驾驶员及时采取措施。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

此功能仅在驾驶员驾驶车辆（非 ADS 辅助驾驶）或 ACC 激活时可用。

#### 功能介绍

车道偏离预警（Lane Departure Warning，简称为 LDW）系统利用摄像头等传感器识别车道线，并检测自车在车道中的位置。当车辆以约 60 km/h ~ 150 km/h 的车速行驶时，如果车道线清晰、路况良好，驾驶员没有主动转向（例如打开转向灯等）但车辆偏离车道，则仪表显示屏上会将车辆偏向一侧的车道线红色高亮显示，伴有提示音。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 功能设置

##### ④ 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触  > 辅助驾驶 > 主动安全，设置车道偏离辅助参数为**预警**或**预警 + 纠偏**。

- **关**：不开启任何车道偏离辅助功能。
- **预警**：仅开启 LDW，即车辆仅会进行车道偏离预警，不会辅助转动方向盘。
- **预警 + 纠偏**：同时开启 LDW 和 LKA，即车辆不仅会进行车道偏离预警，还会辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上（仅限于非急弯路段）。

**预警方式**可根据个人偏好设置为**提示音**、**振动**或**提示音 + 振动**。

参数默认值分别为**预警 + 纠偏**、**提示音 + 振动**。

### 局限性

LDW 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法激活：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员主动转向，例如打开转向灯等。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，LDW 及其相关功能可能工作不当或退出：
  - 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
  - 车道线混乱，例如新旧标线重叠或车道线因道路施工临时调整。
  - 车道线迅速变化，例如车道分岔、横穿或合并。
  - 车辆行驶在陡坡或弯曲道路上，与前车距离过近或前车遮挡了车道标线。
  - 车道过宽或过窄，车道数增多或减少。
  - 行人、自行车、电瓶车或者动物较多的交通路况。
  - 积水、泥泞、坑洼、冰雪、塌陷路面，存在减速带的路面，存在障碍物的路面。
  - 复杂多变的交通路况，譬如繁忙的十字路口、高速公路匝道、拥挤的道路等。
  - 途径施工、事故或拥堵路段时。
  - 车辆驶入或驶出急弯，或行驶在急弯道上。
  - 在多车道弯道中，车辆偏出非最内侧弯道的内侧车道线。
  - 物体或景观特征投射到车道上，形成大面积阴影。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。

- ADS 发生故障需要维修。

### 警告

- 切勿过度依赖 LDW 功能来提醒行车方向，以免驶出车道界限。
- LDW 仅可发出车道偏离的预警信息，无法辅助控制车辆行驶方向。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

## 车道保持辅助（LKA）

在驾驶员没有主动转向但车辆偏离车道时辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身安全的内容。

此功能仅在驾驶员驾驶车辆（非 ADS 辅助驾驶）或 ACC 激活时可用。

### 功能介绍

车道保持辅助（Lane Keeping Assist，简称为 LKA）系统利用摄像头等传感器识别车道线，并检测自在车道中的位置。当车辆以约 60 km/h ~ 150 km/h 的车速在非急弯路段上行驶时，如果车道线清晰、路况良好，驾驶员没有主动转向（没有较大力度地转动方向盘、打开转向灯等）但车辆偏离车道，则 LKA 会辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上。

### 功能设置

#### 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触  > 辅助驾驶 > 主动安全，设置车道偏离辅助参数为预警 + 纠偏。

- **关**：不开启任何车道偏离辅助功能。
- **预警**：仅开启 LDW，即车辆仅会进行车道偏离预警，不会辅助转动方向盘。
- **预警 + 纠偏**：同时开启 LDW 和 LKA，即车辆不仅会进行车道偏离预警，还会辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上（仅限于非急弯路段）。

**预警方式**可根据个人偏好设置为**提示音、振动**或**提示音 + 振动**。

参数默认值分别为**预警 + 纠偏、提示音 + 振动**。

### 局限性

LKA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 当 FCW 对当前车道内的车辆、行人或骑行人预警时，LKA 不会激活或会在激活后退出。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法激活：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员主动转向，例如打开转向灯等。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，LKA 及其相关功能可能工作不当或退出：
  - 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
  - 车道线混乱，例如新旧标线重叠或车道线因道路施工临时调整。
  - 车道线迅速变化，例如车道分岔、横穿或合并。
  - 车辆驶入或驶出急弯，或行驶在急弯道上。
  - 车辆行驶在陡坡或弯曲道路上，与前车距离过近或前车遮挡了车道标线。
  - 车道过宽或过窄，车道数增多或减少。
  - 行人、自行车、电瓶车或者动物较多的交通路况。
  - 积水、泥泞、坑洼、冰雪、塌陷路面，存在减速带的路面，存在障碍物的路面。
  - 复杂多变的交通路况，譬如繁忙的十字路口、高速公路匝道、拥挤的道路等。
  - 途径施工、事故或拥堵路段时。
  - 在多车道弯道中，车辆偏出非最内侧弯道的内侧车道线。

- 物体或景观特征投射到车道上，形成大面积阴影。
- 车辆转向系统发生故障。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。

**警告**

- LKA 只在车辆偏离车道时辅助纠正车辆回到原车道，无法持续辅助驾驶员控制车辆保持在车道中央区域行驶。
- LKA 的纠偏干预为最低限度的转向操作。切勿过度依赖 LKA 来避免侧面碰撞。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**紧急车道保持辅助（ELKA）**

在车辆偏离当前车道且存在与他车碰撞、驶向道路边界等风险时，紧急辅助驾驶员转动方向盘以规避和减轻碰撞风险。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

此功能仅在驾驶员驾驶车辆（非 ADS 辅助驾驶）或 ACC 激活时可用。

**功能介绍**

紧急车道保持辅助（Emergency Lane Keeping Assist，简称为 ELKA）系统利用摄像头等传感器识别周边行驶环境（道路边沿、对向来车、后向来车等），并检测自在车道中的位置。当车辆以约 40 km/h ~ 130 km/h 的车速在非急弯路段上行驶，ELKA 可以在遇到以下风险时紧急辅助驾驶员短暂地转动方向盘，将车辆转向到原车道上，以规避和减轻碰撞风险。

- 与相邻车道的对向或侧后方车辆（含摩托车）碰撞的风险。
- 驶向道路边界的风险。

辅助车辆转向的同时，仪表显示屏上将风险侧的车道线红色高亮，同时风险目标红色高亮。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

如果驾驶员此时深踩制动踏板、加速踏板或快速转动方向盘，ELKA 会退出。

**提示**

ELKA 与 LKA 可以同时开启。

**功能设置**

**方法**

在中控屏进入 ADS APP，点触 **辅助驾驶 > 主动安全**，开启或关闭**侧向防碰撞辅助**开关。该开关默认开启。

**提示**

**侧向防碰撞辅助**开关同时控制 ELKA 和 LOCP 两项功能。

**局限性**

ELKA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 当触发 AEB 时，系统将抑制 ELKA 激活；如果 ELKA 已激活，触发 AEB 后 ELKA 将退出。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法激活：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员深踩制动踏板、加速踏板或快速转动方向盘。
  - 若系统辅助驾驶员纠偏，车辆可能与纠偏后路径上的障碍物发生碰撞。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，ELKA 及其相关功能可能工作不当或退出：
  - 驾驶员深踩制动踏板、加速踏板或快速转动方向盘。
  - 前车前方被遮挡，例如前车前方存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方出现快速并入本车道的车辆或近距离切入的车辆。
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 道路边界不清晰。
  - 车道线模糊，例如车道标线过度磨损。
  - 车道线混乱，例如新旧标线重叠或车道线因道路施工临时调整。
  - 车道线迅速变化，例如车道分岔、横穿或合并。
  - 车辆行驶在陡坡或弯曲道路上，与前车距离过近或前车遮挡了车道标线。
  - 车道过宽或过窄，车道数增多或减少。
  - 行人、自行车、电瓶车或者动物较多的交通路况。
  - 积水、泥泞、坑洼、冰雪、塌陷路面，存在减速带的路面，存在障碍物的路面。
  - 复杂多变的交通路况，譬如繁忙的十字路口、高速公路匝道、拥挤的道路等。
  - 途径施工、事故或拥堵路段时。
  - 车辆在行驶过程中因路况原因大幅度颠簸，急加速、急减速或快打转向盘时。
  - 物体或景观特征投射到车道上，形成大面积阴影。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车处于路口。
  - 自车偏离撞向逆向车道的栅栏、水马、锥桶等障碍物。
  - 车辆转向系统发生故障。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
  - ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因目标类型、位置、出现时机、被遮挡等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障

碍物，导致系统未警告与转向或不及时警告与转向：

- 自车侧前、侧后方存在栅栏、水马、锥桶等系统可能漏检的障碍物。
- 自车侧前、侧后方被遮挡，例如自车侧前、侧后方存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
- 自车侧前、侧后方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
- 自车侧前、侧后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
- 自车或侧前、侧后方目标处于弯道中。
- 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能不会触发 ELKA：
  - 自车前方车道内车辆突然制动。
  - 有车辆快速驶入自车车道。
  - 自车车道内存在静止障碍物。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、自车侧向偏离速度过大、驾驶员抵抗方向盘等原因无法及时纠偏，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 自车侧向偏离速度过大或过小。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 驾驶员有抵抗方向盘的动作。
  - 其他影响或降低车辆转向性能的情形。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发 ELKA。

#### ⚠ 警告

- ELKA 只在车辆偏离车道时辅助纠正车辆回到原车道，无法持续辅助驾驶员控制车辆保持在车道中央区域行驶。
- ELKA 的纠偏干预为最低限度的转向操作。切勿过度依赖 ELKA 功能来避免侧面碰撞。

**警告**

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**侧向障碍物防碰撞（LOCP）**

在车辆与侧向成排水马、栅栏、小幅占用自行车车道的车辆等障碍物存在碰撞风险，或存在掉入与路面有高度差区域（如排水渠、田坎等）的风险时，紧急辅助驾驶员控制车辆，以规避和减轻碰撞风险。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

此功能仅在驾驶员驾驶车辆（非 ADS 辅助驾驶）或 ACC 激活时可用。

**功能介绍**

侧向障碍物防碰撞（Lateral Obstacle Collision Prevention，简称为 LOCP）系统利用摄像头等传感器识别周边行驶环境，当车辆在非急弯路段上以约 30 km/h ~ 130 km/h 的车速行驶，LOCP 会在存在以下侧向碰撞风险时紧急辅助驾驶员短暂地转动方向盘，并在必要时辅助以减速，以规避和减轻碰撞风险：

- 侧向静态障碍物碰撞风险，例如侧向成排水马、成排锥桶、道路边沿、栅栏等。
- 侧向动态障碍物碰撞风险，例如小幅占用自行车车道的车辆、行人、骑行者等。
- 存在掉入与路面有高度差区域的风险，例如排水渠、田坎等。

系统辅助车辆转向的同时，仪表显示屏上将风险侧的车道线红色高亮，同时风险目标红色高亮，参阅紧急车道保持辅助（ELKA）（326 页）。如果驾驶员此时深踩制动踏板、加速踏板或快速转动方向盘，LOCP 会退出。

对 ADS 高阶版，当车辆在急弯路段上以约 30 km/h ~ 130 km/h 的车速行驶，存在失控的风险或与侧向栅栏、路路边沿等碰撞的风险时，系统会控制车辆减速，并抑制车辆动力输出，降低碰撞或失控风险。同时，仪表显示屏会显示**车速放缓**的提示。松开加速踏板后再次深踩加速踏板，系统会退出，请立即控制车辆。

【896 线双光路图像级激光雷达车型暂不支持本功能，后续将通过软件升级开放。】

此外，对 ADS 高阶版，在同时满足以下条件时，系统自动实施制动以降低车辆速度，同时仪表显示屏上会对车辆可能发生碰撞的区域显示红色高亮圆环状提醒（伴有提示音），提醒驾驶员存在碰撞风险：

- 车辆以约 7 km/h 以下的速度前进或倒车。
- 方向盘满舵。
- 车辆存在与侧向水马、锥桶或墙柱等特定障碍物碰撞的风险。

【896 线双光路图像级激光雷达车型暂不支持低速侧向防碰撞功能，后续将通过软件升级开放。】

**提示**

如果可能出现前述风险，但回到原车道也可能出现新的碰撞风险（例如自车前方存在静止障碍物，回正车辆可能与前方障碍物碰撞时），则 LOCP 不会干预车辆行驶方向。

**功能设置****方法**

本功能的控制开关与 ELKA 相同，设置方法请参阅紧急车道保持辅助（ELKA）（326 页）。

**局限性**

LOCP 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，LOCP 及其相关功能可能工作不当或退出：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 驾驶员深踩制动踏板、加速踏板或快速转动方向盘。
  - 自车前方被遮挡，例如存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方出现快速并入本车道的车辆或近距离切入的车辆。
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。

- 行人、自行车、电瓶车或者动物较多的交通路况。
- 积水、泥泞、坑洼、冰雪、塌陷路面，存在减速带的路面，存在障碍物的路面。
- 复杂多变的交通路况，譬如繁忙的十字路口、高速公路匝道、拥挤的道路等。
- 途径施工、事故或拥堵路段时。
- 车辆在行驶过程中因路况原因大幅度颠簸，急加速、急减速或快打转向盘时。
- 前车或前方目标处于弯道中。
- 前车处于路口。
- 车辆转向系统发生故障。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因侧前、后方遮挡或侧前、后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时发现障碍物，导致系统未警告与转向或不及时警告与转向：
  - 前车侧前、侧后方的栅栏、水马等硬隔离目标过小。
  - 前车侧前、侧后方被遮挡，例如前车侧前、侧后方存在车辆、行人、骑行者等遮挡前车雷达或摄像头的探测区域。
  - 前车侧前、侧后方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 前车侧前、侧后方存在需前车变道后才能探测到的目标。
  - 前车或侧前、侧后方目标处于弯道中。
  - 其他超出前车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能不会触发 LOCP：
  - 前车前方车道内车辆突然制动。
  - 有车辆快速驶入前车车道。
  - 前车车道内存在静止障碍物。
  - AEB 重刹，且前车与道路路沿、栅栏等存在碰撞风险。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、前车侧向偏离速度过大、驾驶员抵抗方向盘等原因无法及时纠偏，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 前车侧向偏离速度过大或过小。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 驾驶员有抵抗方向盘的动作。
  - 其他影响或降低车辆转向性能的情形。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发 LOCP。

**警告**

- LOCP 只会车辆在车辆偏离车道时辅助纠正车辆回到原车道，无法持续辅助驾驶员控制车辆保持在车道中央区域行驶。
- LOCP 的纠偏干预为最低限度的转向操作。切勿过度依赖 LOCP 来避免侧面碰撞。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**紧急转向辅助（ESA）**

在仅通过制动无法避免与前方的特定障碍物发生碰撞、驾驶员有转向意图但无法避免碰撞的场景下，紧急辅助驾驶员加强转向，以尽量避免碰撞。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

此功能仅在驾驶员驾驶车辆（非 ADS 辅助驾驶）或 ACC 激活时可用。

仅 ADS 高阶版车型支持本功能，ADS 增强版车型不支持。

**功能介绍**

紧急转向辅助（Emergency Steering Assist System，简称为 ESA）系统利用摄像头等传感器识别车辆前方障碍物。当满足以下全部条

件时，ESA 会辅助驾驶员加大转向力度，从而尽可能避开障碍物：

- 自车车速约 50 km/h ~ 120 km/h。
- 道路平直，路况良好。
- 驾驶员保持手握方向盘。
- 自车存在与前方的以下任一障碍物碰撞的风险：
  - 静止的车辆、行人或骑行者。
  - 与自车同向行驶但急减速的车辆、行人或骑行者。
  - 逆向行驶到自车车道的车辆、行人或骑行者。
- 上述碰撞风险已无法通过仅制动来避免，但存在通过转向来成功避障的可能性。
- 驾驶员已经向一侧转动方向盘，有显著的转向避让操作，但其动作不足以避免碰撞。
- 车辆前方和驾驶员转向侧有充足的避障空间，不会与周围其他车辆等障碍物碰撞。
- 车辆在 100 km/h 以下行驶时，需打开**防撞预警**开关，在 100 km/h 以上行驶时，需打开**防撞制动**开关。

转向时，仪表显示屏上将风险目标红色高亮显示，并显示自车意图行驶的转向轨迹。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

避开障碍物后，系统会辅助驾驶员回正车辆行驶。

激活后，ESA 会在以下场景时退出，驾驶员应及时控制车辆的方向和速度确保安全驾驶。

- 驾驶员紧握方向盘，导致方向盘无法转动。
- 驾驶员向任一方向大力转动方向盘。
- 驾驶员深踩加速踏板。
- 驾驶员深踩制动踏板。
- 车身稳定性系统（ESC）激活。

## 提示

- 系统触发 ESA 前，会先通过 FCW 向驾驶员提示碰撞风险。驾驶员应及时响应系统提示，控制车辆的方向和速度。
- ESA 仅在 AEB 可能无法规避碰撞风险时生效。若仍可通过 AEB 来规避碰撞，系统会优先触发 AEB。
- 若系统判断转向避让操作可能引入新的碰撞风险，则不会激活 ESA。

## 功能设置

### 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触 > **辅助驾驶** > **主动安全**，开启或关闭**紧急转向辅助**开关。

该开关默认开启。

## 提示

- 若**紧急转向辅助**开关处于关闭状态，建议先开启**防撞预警**和**防撞制动**开关后，再尝试开启本开关。
- 车辆在 100 km/h 以下行驶时，需打开**防撞预警**开关，在 100 km/h 以上行驶时，需打开**防撞制动**开关。

## 局限性

ESA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 驾驶员的（包括但不限于）以下行为，会导致系统无法实施 ESA，或正在实施 ESA 时停止继续实施 ESA：
  - 驾驶员未系好安全带。
  - 驾驶员未手握方向盘。
  - 驾驶员深踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板。
  - 驾驶员虽主动转动方向盘，但转动幅度或速度不明显。
  - 驾驶员转动方向盘时间过晚，已经错过可以通过转向来避障的最晚时机。

- 驾驶员不当使用方向盘，导致系统无法正确识别驾驶员转向操作（例如佩戴手套后驾驶车辆、将手放在方向盘中央区域驾驶车辆，或在方向盘上安装方向盘套等）。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法实施 ESA，或正在实施 ESA 时会停止继续实施 ESA：
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 能见度差例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 匝道或急转弯路段。
  - 车辆处于拖车模式，或车辆正在拖挂其他物体（例如房车、自行车等）。
  - 车辆转向系统发生故障。
  - 车辆胎压异常或其他轮胎故障。
  - 其他影响转向的车辆故障，例如由于过热引起的冷却过程中车辆动力转向系统功率降低等。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
  - ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时发现障碍物，导致系统未转向或不及及时转向：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 自车前方被遮挡，例如自车前方存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车前方存在携带有大件物体的行人、骑行者。
- 自车前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人、骑行者。
- 自车前方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
- 自车或前方目标处于弯道中。
- 自车前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
- 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 前方车辆、行人或骑行者未完全与自车重叠（例如前方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车前方）。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标突然制动等原因无法及时转向，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 自车与前方的车辆、行人或骑行者距离过近，而前方目标突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆转向性能的情形。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检甚至误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发 ESA。
- ESA 可能不会频繁激活，距前一次 ESA 激活后数秒内，系统可能不会再次触发 ESA。

#### ⚠ 警告

- ESA 是一项辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行者，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖 ESA 来转向、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常避障操作。
- 由于系统性能限制，ESA 可能会误触发，导致车辆在行进中突然转向，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。

**警告**

- 发生 ESA 后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因 ESA 导致其他事故或伤害。例如，对于不必要的转向，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板、制动踏板或大力反向转动方向盘的方式来中断当前转向。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

**增强型自动紧急转向辅助（eAES）**

在自车即将与前方障碍物发生碰撞且即使车辆紧急制动也无法避免时，自动紧急转向并实施制动，以尽可能规避碰撞风险。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

本功能仅在订阅 ADS 高阶包后可用。

仅 ADS 高阶版车型支持本功能，ADS 增强版车型不支持。

**功能介绍**

增强型自动紧急转向辅助（eAES）系统利用摄像头等传感器识别车辆前方障碍物。当满足以下全部条件时，eAES 会辅助驾驶员自动紧急转向并实施制动，从而尽可能避开障碍物：

- 已在中控屏上开启**防撞制动与车身稳定性系统**（140 页）功能开关。
- 自车车速约 50 km/h ~ 135 km/h。
- 道路平直，路况良好，车道线清晰完整。
- 车道数（包含逆向车道）≥ 2 条。
- 驾驶员保持手握方向盘。
- 自车存在与前方的以下任一障碍物碰撞的风险。
  - 静止的车辆、行人或骑行人。
  - 与自车同向行驶但紧急减速的车辆、行人或骑行人。
  - 警示柱、锥桶、防撞桶等异形障碍物。
  - 持续侵占自车车道的车辆。

- eAES 仅在 AEB 已激活且可能无法规避碰撞风险时生效。若仍可通过 AEB 来规避碰撞，系统会优先触发 AEB。

- 车辆前方与系统规划转向侧有充足的避障空间，不会与其他车辆等障碍物碰撞。

转向时，仪表显示屏上将风险目标红色高亮显示，并显示自车意图行驶的转向轨迹。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

制动时，车辆会同时点亮制动灯。

在车辆行驶过程中，如果系统检测到自车与前方车辆有碰撞风险，且刹车后可能被后方快速接近的车辆追尾时，在相邻车道有避障空间的情况下，eAES 会辅助驾驶员紧急转向避免碰撞。

eAES 在以下场景会退出，驾驶员应及时控制车辆的方向和速度确保安全驾驶：

- 驾驶员紧握方向盘，导致方向盘无法转动。
- 驾驶员向任一方向大力转动方向盘。
- 驾驶员深踩加速踏板。
- 驾驶员深踩制动踏板。
- 车身稳定性系统（ESC）激活。

**提示**

- eAES 激活后，驾驶员应密切注意周围可能的各种危险情形，并在必要时控制车辆的方向和速度。
- 系统触发 eAES 前，会先通过 FCW 向驾驶员提示碰撞风险。驾驶员应及时响应系统提示，控制车辆的方向和速度。
- 若系统判断转向避让操作可能引入新的碰撞风险，则不会激活 eAES。
- 当驾驶员已经向一侧转动方向盘，有显著的转向避让操作，但其动作不足以避免碰撞时，则会激活 ESA 而不会激活本功能（eAES）。

## 功能设置

### ② 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触  > 辅助驾驶 > 主动安全，开启或关闭**增强型自动紧急转向辅助**开关。

该开关默认开启。

### ① 提示

若**增强型自动紧急转向辅助**开关处于关闭状态，请先开启**防撞制动与车身稳定性系统**（140 页）功能后，再尝试开启本开关。

## 局限性

eAES 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 当自车逆向行驶时，eAES 不会生效。
- eAES 不会对以下目标（包括但不限于）实施紧急转向与制动：
  - 位于自车左方或右方的障碍物。
  - 对向行驶的超长或超宽的车辆。
- 驾驶员的（包括但不限于）以下行为，会导致系统无法实施 eAES，或正在实施 eAES 时停止继续实施 eAES：
  - 驾驶员未系好安全带。
  - 驾驶员未手握方向盘。
  - 驾驶员深踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板。
  - 驾驶员不当使用方向盘，导致系统无法正确识别驾驶员转向操作（例如佩戴手套后驾驶车辆、将手放在方向盘中央区域驾驶车辆，或在方向盘上安装方向盘套等）。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法实施 eAES，或正在实施 eAES 时会停止继续实施 eAES：
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
- 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
- 匝道或急转弯路段。
- 车辆处于拖车模式，或车辆正在拖挂其他物体（例如房车、自行车等）。
- 车辆转向系统发生故障。
- 车辆胎压异常或其他轮胎故障。
- 其他影响转向的车辆故障，例如由于过热引起的冷却过程中车辆动力转向系统功率降低等。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因前方遮挡或前方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时发现障碍物，导致系统未转向或不及时转向：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
  - 自车前方被遮挡，例如存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车前方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车前方存在携带有大件物体的行人、骑行者。
  - 自车前方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车运动的行人、骑行者。
  - 自车前方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
  - 自车或前方目标处于弯道中。
  - 自车前方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标突然制动等原因无法及时转向，例如：

- 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
- 自车与前方的车辆、行人或骑行人距离过近，而前方目标突然制动。
- 车辆重载。
- 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
- 其他影响或降低车辆转向或制动性能的情形。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检甚至误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面道钉等误检为障碍物，进而触发 eAES。

### 警告

- eAES 是一项辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行人，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖 eAES 来转向、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常避障操作。
- 由于系统性能限制，eAES 可能会误触发，导致车辆在行进中突然转向，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。
- 发生 eAES 后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因 eAES 导致其他事故或伤害。例如，对于不必要的转向，驾驶员可以通过踩下加速踏板、制动踏板或反向转动方向盘的方式来中断当前转向。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 盲区监测预警（BSD）

在检测到驾驶员视觉盲区内的目标时发出风险预警提示，提醒驾驶员注意安全驾驶。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特

别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

### 功能介绍

盲区监测预警（BSD）系统利用雷达和摄像头等传感器检测车辆左右两侧后方驾驶员盲区内的目标（车辆、骑行人）。当车辆以约 10 km/h ~ 150 km/h 的速度行驶，BSD 会在检测到盲区内存在目标时，点亮目标侧外后视镜上的报警灯；如果此时驾驶员拨动转向灯拨杆，则该报警灯（目标侧外后视镜上的报警灯）闪烁，同时在仪表显示屏上将风险目标红色高亮显示，并可选发出提示音（参阅功能设置），提醒驾驶员有碰撞危险。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

如果此时中控屏正在显示预警侧的侧后方影像（360°全景环视影像），则对应的影像画面底部会显示红色光晕，以提醒驾驶员注意盲区风险。

### 提示

请勿在外后视镜镜片上粘贴任何物体，以免影响正常使用 BSD。

## 功能设置

### 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触 > 辅助驾驶 > 主动安全，设置盲区监测预警参数。

- **关：**关闭 BSD。
- **报警灯：**开启 BSD，通过报警灯的方式提示盲区风险。
- **报警灯 + 提示音：**开启 BSD，在报警灯提示的基础上，如果驾驶员在存在盲区风险时拨动转向灯拨杆，座舱会发出提示音提醒。

该参数默认值为**报警灯 + 提示音**。

### 局限性

BSD 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内

容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，BSD 及其相关功能可能工作不当或退出：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 车辆行驶在急转弯路段、坡道等场景。
  - 车辆行驶速度低于 10 km/h。
  - 自车正在超越前车或会车。
  - 目标被遮挡。
  - 复杂的金属护栏等道路环境。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的表面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

### 警告

- 在 BSD 发出预警时，驾驶员应避免向预警侧车道进行变道。驾驶员应确保始终以安全方式变更车道。
- BSD 不能取代内外后视镜的作用。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

## 开门预警（DOW）

在检测到打开车门存在碰撞风险时发出预警，提醒驾驶员注意碰撞风险，提高安全性。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

### 功能介绍

开门预警（Door Open Warning，简称为 DOW）系统通过雷达等传感器检测自车左右两

侧后方的目标（车辆、骑行者）。当车辆在上电状态下静止或以约不高于 5 km/h 的速度缓慢行驶时，DOW 会在检测到自车开门有碰撞风险时，点亮目标侧后视镜上的警告灯，该警告灯将保持长亮状态，直至开门预警解除，以提醒驾乘人员注意风险；如果此时驾乘人员打开相应车门，则相应侧的外后视镜警告灯闪烁，车外危险警告灯闪烁，伴有提示音，提醒驾乘人员注意碰撞风险。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 提示

请勿在外后视镜镜片上粘贴任何物体，以免影响正常使用 DOW。

## 功能设置

### 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触  > 辅助驾驶 > 主动安全，开启或关闭开门预警开关。

该开关默认开启。

### 局限性

DOW 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- 遇到（包括但不限于）以下场景时，DOW 及其相关功能可能工作不当或退出：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 自车在转弯处或墙体旁等位置停留。
  - 自车后方存在大型车辆，遮挡自车的雷达探测区域。
  - 存在较小的目标或缓慢移动的目标。
  - 目标速度太快或有转向行为，例如目标车辆变道至自车正后方、其他车辆在自车正后方突然变道出现在检测区域中。

- 目标被遮挡。
- 复杂的金属护栏等道路环境。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障需要维修。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

**警告**

- DOW 不能透过其他车辆或障碍物探测到其后的物体。
- DOW 不能取代内外后视镜的作用，不能取代驾乘人员的目视检查。开门下车前主动观察开门环境是驾乘人员保证人身安全最有效的措施和责任。
- DOW 可能会在不存在碰撞风险时发出预警。请保持警觉，时刻关注交通状态，以便预测是否需要采取任何措施。
- DOW 仅能通过预警提示碰撞风险，不能避免碰撞事故。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

## 后向安全

### 后向碰撞预警（RCW）

车辆静止或前行时，在检测到可能被后方来车追尾时发出预警；当驾驶员驾驶车辆倒车或向后溜车时，在检测到自车后方存在与行人或骑行人的碰撞风险时发出预警。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

#### 功能介绍

车辆静止、前行或后退时，后向碰撞预警（Rear Collision Warning，简称为 RCW）系统通过摄像头等传感器实时检测车辆后方环境，当识别到如下风险时发出预警：

场景	速度范围	预警对象
车辆静止或前行时	车辆静止，或以 0 ~ 150 km/h 的速度前行	可能追尾自车的车辆
车辆后退时	驾驶员驾驶车辆以 1 km/h ~ 15 km/h 的速度倒车或向后溜车	自车后方存在碰撞风险的行人或骑行人


预警方式：

- 车辆静止或前行场景：预警时，仪表显示屏上会在自车后方显示动态红色高亮弧线，同时伴有提示音。除通过仪表显示屏向自车驾驶员预警外，车辆还会同时打开危险警告灯，向后车驾驶员提示碰撞风险。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 车辆后退场景：预警时，中控屏上会在自车后方显示动态红色高亮弧线，并会在风险目标周围显示红色警戒线，同时伴有提示音，提醒驾驶员及时采取制动措施。

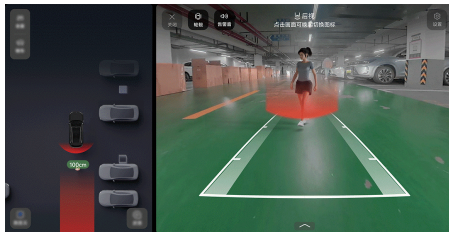

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 警告

RCW 是一项辅助功能，其预警时机可能会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。RCW 不能代替驾驶员的驾驶和判断。

#### 功能设置

##### ④ 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触 > 辅助驾驶 > 主动安全。

- 针对车辆静止或前行场景：开启或关闭后向来车预警开关。
- 针对车辆后退场景：设置**防撞预警**参数。**防撞预警**参数取值及含义如下：
  - 关：关闭防撞预警。
  - 较近：开启防撞预警，预警时机较晚。
  - 适中：开启防撞预警，预警时机适中。
  - 较远：开启防撞预警，预警时机较早。

**防撞预警**参数默认值为**适中**。

##### ① 提示

- **防撞预警**开关同时控制 RCW 车辆后退场景、FCW、FCTA、RCTA 功能。
- 关闭**防撞预警**开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞预警会重新开启，且使用上次关闭之前的参数设置。

#### 局限性

RCW 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有

内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

车辆静止或前行场景	车辆后退场景	车辆静止或前行场景	车辆后退场景
<ul style="list-style-type: none"> <li>遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法发出预警：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。</li> <li>车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。</li> <li>驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。</li> <li>驾驶员踩加速踏板。</li> <li>驾驶员深踩制动踏板又松开。</li> <li>自车与后车车速差值较小。</li> <li>ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。</li> <li>ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。</li> <li>ADS 发生故障需要维修。</li> </ul> </li> <li>遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因后方遮挡或后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>系统不会对（包括但不限于）以下目标发出预警：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>车辆、动物或倒地的行人、骑行者。</li> <li>路沿、水马、护栏、轮胎、石块、翻倒的车辆等障碍物。</li> <li>快速移入传感器探测范围内的行人、骑行者。</li> <li>被其他物体遮挡的行人。</li> <li>行人的轮廓无法与背景相互区别。</li> <li>未探测到行人，例如由于特殊衣物或其他物体覆盖。</li> </ul> </li> <li>遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法发出预警：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。</li> <li>驾驶员踩加速踏板。</li> <li>驾驶员深踩制动踏板又松开。</li> <li>ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。</li> </ul> </li> </ul>	<p>导致系统未预警或不及时间预警：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。</li> <li>自车后方被遮挡，例如自车后方存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。</li> <li>自车后方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。</li> <li>自车或后方目标处于弯道中。</li> <li>自车后方存在需自车变道后才能探测到的目标。</li> <li>自车后方出现快速并入本车道的车辆或近距离切入的车辆。</li> <li>自车正在倒车。</li> <li>其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。</li> <li>强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发预警。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。</li> <li>ADS 发生故障需要维修。</li> <li>遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因后方遮挡或后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未预警或不及时间预警：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。</li> <li>自车后方被遮挡，例如自车后方存在行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。</li> <li>自车后方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。</li> <li>自车后方存在携带有大件物体的行人、骑行者。</li> <li>自车后方存在斜穿进入本车道内的行人、骑行者。</li> <li>自车后方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。</li> <li>自车或后方目标处于弯道中。</li> </ul> </li> </ul>

车辆静止或前行场景	车辆后退场景
	<ul style="list-style-type: none"> <li>后方行人或骑行者未完全在自行车行驶轨迹路线上。</li> <li>其他超出自行车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。</li> <li>强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发预警。</li> </ul>

**警告**

- RCW 是一项驾驶辅助功能，其预警时机会受到如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响。RCW 仅提供预警辅助，不能代替驾驶员的驾驶和判断。切勿过度依赖 RCW 发出的预警，切勿用 RCW 代替驾驶员的观察和判断。
- RCW 仅能通过预警来提示碰撞风险，不能避免碰撞事故或减轻碰撞伤害。当车辆发出预警时，驾驶员应立即采取安全措施，避免车辆陷入进一步的危险中。
- 由于系统性能限制，RCW 可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损失、人身伤亡。

**后向自动紧急制动（RAEB）**

低速倒车或向后溜车时，在自行车即将与后方满足后向自动紧急制动条件的障碍物发生碰撞，或存在掉入与路面有高度差区域（如排水渠、池塘等）的风险【掉落风险仅适用于配备后固

态激光雷达的车型】时提前实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低车辆损伤程度。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

**功能介绍**

车辆倒车或向后溜车时，后向自动紧急制动（Rear Automatic Emergency Braking，简称为 RAEB）通过摄像头等传感器实时检测车辆后方行驶环境，在遇到以下碰撞风险时，提前实施制动以降低车辆速度，并在中控屏上提示驾驶员存在碰撞风险：

车辆配置	车速范围	场景
ADS 高阶版 ADS 增强版	车辆以约 3 km/h ~ 60 km/h 的速度倒车或向后溜车	即将与后方的静止车辆碰撞
ADS 高阶版 ADS 增强版	车辆以约 4 km/h ~ 60 km/h 的速度倒车或向后溜车，且驾驶员深踩加速踏板	即将与后方的路沿、栅栏等较低矮的道路分隔障碍物碰撞
ADS 高阶版	车辆以约 3 km/h ~ 10 km/h 的速度倒车或向后溜车	即将掉入排水渠、池塘等
ADS 高阶版 ADS 增强版	车辆以约 1 km/h ~ 60 km/h 的速度倒车或向后溜车	即将与后方静止或缓慢运动的行人或骑行者碰撞

实施 RAEB 时，中控屏上会在自行车后方显示动态红色弧线，并将风险目标红色高亮显示，伴有**请踩刹车的**文字提示，提醒驾驶员采取制动措施。



\*画面仅供参考, 请以产品实际为准

制动时, 车辆会点亮制动灯。

车辆已发生碰撞, 若系统识别到驾驶员持续踩加速踏板, 则系统会辅助驾驶员自动实施制动来尽可能避免二次碰撞。

### 警告

RAEB 是一项辅助功能, 其设计目的并非避免碰撞, 只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时, 车速的降低程度或车辆的碰撞程度会受到如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响, 请切勿依赖 RAEB 替代驾驶员的正常制动操作。

### 功能设置

本功能的控制开关与 AEB 相同, 设置方法请参阅自动紧急制动 (AEB) (310 页)。

### 提示

- **防撞制动**开关同时控制 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 功能。
- 关闭**防撞制动**开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后, 防撞制动会重新开启。

### 警告

强烈建议驾驶员不要关闭**防撞制动**开关。如关闭**防撞制动**开关, 则车辆将无法帮助驾驶员降低车辆速度, 无法尽可能降低碰撞程度。

### 局限性

RAEB 是一项辅助功能, 无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况, 不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断, 其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有

内容, 了解该功能的限制, 驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- RAEB 不会对轮胎、石块、翻倒的车辆等异形障碍物实施制动。
- 遇到 (包括但不限于) 以下场景时, RAEB 可能无法实施自动制动, 或正在实施制动时可能停止继续实施制动:
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘, 或者车辆有横向失稳风险 (如方向盘转角或转速过大)。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差, 例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 道路状况不佳, 例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆制动系统发生故障。
  - 车辆侧面发生碰撞, 或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中 (例如车辆刚上电, 或 ADS 重启等)。
  - ADS 通用局限性 (232 页) 中提到的场景。
  - ADS 发生故障需要维修。
- 遇到 (包括但不限于) 以下场景时, 系统可能因后方遮挡或后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物, 导致系统未警告与制动或未及时警告与制动:
  - 天气条件不佳, 例如雨、雪、雾天等。
  - 自车后方被遮挡, 例如自车后方存在车辆、行人、骑行者等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车后方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物, 导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车后方存在携带有大件物体的行人、骑行者。
  - 自车后方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车移动的行人、骑行者。

- 自车后方存在身高较矮的行人（尤其是儿童）。
- 自车或后方目标处于弯道中。
- 自车后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
- 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
- 障碍物尺寸较小（例如砖头，小尺寸包装盒等）。
- 后方车辆、行人或骑行者未完全与自车重叠（例如后方车辆仅部分驶入自车车道，未完全处于自车后方）。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨后路面湿滑等。
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车后方的车辆。
  - 自车与后车相对车速差值较大。
  - 自车后方车辆突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 在下列的情况下，RAEB 可能无法总是达到最优的性能水平，包括但不限于：
  - 由于事故或其他原因导致前保险杠受到强烈冲击时。
  - 刹车片过度磨损或者刹车系统异常时。
  - 轮胎充气不当或轮胎过度磨损时。
  - 安装了不符合规定的轮胎时。
  - 安装了轮胎防滑链时。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检导致误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发紧急制动。
- 防撞制动功能可能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统可能不会再次触发防撞制动。（防撞制动功能指 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 中的任意一种。）

### ⚠ 警告

- RAEB 是一项辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行者，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖 RAEB 来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。
- 由于系统性能限制，RAEB 可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。
- 发生 RAEB 后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 后向横穿碰撞预警（RCTA）

低速倒车时，在检测到可能与后方向穿行的车辆碰撞时发出预警。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

### 功能介绍

自车以约 15 km/h 以下的速度倒车时，后向横穿碰撞预警（RCTA）系统实时检测车辆后方行驶环境，当识别到自车可能与后方向穿行的车辆碰撞时发出预警。

预警时，中控屏上会通过黄色或红色元素向驾驶员提示风险，红色元素时的碰撞风险更高。

- 动态黄色弧线 + 黄色高亮的风险目标。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 动态红色弧线 + 红色高亮的风险目标，且伴有告警音。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**警告**

RCTA 是一项辅助功能，其预警时机会受到如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。RCTA 不能代替驾驶员的驾驶和判断。

**功能设置**

本功能的控制开关与 FCW 相同，设置方法请参阅前向碰撞预警（FCW）（305 页）。

**提示**

- 碰撞预警开关同时控制 RCW 车辆后退场景、FCW、FCTA、RCTA 功能。
- 关闭碰撞预警开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，碰撞预警会重新开启，且使用上次关闭之前的参数设置。

**局限性**

RCTA 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- RCTA 仅对车辆生效，不会因行人、骑行人等其他类型的后向横穿目标发出预警。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法发出预警：
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
  - ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因后方遮挡或后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未预警或不及时预警：
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 自行车后方、侧后方被遮挡，例如自行车后方、侧后方存在车辆、行人、骑行人等遮挡自行车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自行车后方、侧后方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自行车后方、侧后方存在携带有大件物体的行人、骑行人。
  - 自行车后方、侧后方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自行车运动的行人、骑行人。
  - 自行车或后方、侧后方目标处于弯道中。
  - 自行车后方、侧后方存在需自行车变道后才能探测到的目标。
  - 自行车后方、侧后方出现快速并入本车道的车辆或近距离切入的车辆。
  - 复杂的金属护栏等道路环境。
  - 其他超出自行车雷达或摄像头检测条件和范围的情形，如急弯、坡道等场景。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检，例如系统可能将铁轨、

龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发预警。

### 警告

- RCTA 是一项辅助功能，其预警时机会受到如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响。RCTA 仅提供预警辅助，不能代替驾驶员的驾驶和判断。切勿过度依赖 RCTA 发出的预警，切勿用 RCTA 代替驾驶员的观察和判断。
- RCTA 仅能通过预警来提示碰撞风险，不能避免碰撞事故或减轻碰撞伤害。当车辆发出预警时，驾驶员应立即采取纠正措施，避免车辆陷入进一步的危险中。
- 由于系统性能限制，RCTA 可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警可能无法及时发出预警、漏发预警或误预警。
- RCTA 不能透过其他车辆或障碍物探测到其后的物体。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 后向横穿碰撞制动（RCTB）

车辆低速倒车时，在自车即将与后方横向穿行的车辆发生碰撞时自动实施制动，从而尽可能降低碰撞程度。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

### 功能介绍

自车以约 4 km/h ~ 15 km/h 的速度倒车时，后向横穿碰撞制动（RCTB）系统通过摄像头等传感器实时检测车辆后方行驶环境，当识别到自车即将与后方横向穿行的车辆碰撞时，自动实施制动以降低车辆速度，并在中控屏上提醒驾驶员存在碰撞风险。

实施 RCTB 时，中控屏上会在自车侧后来车方向显示动态红色弧线，并将风险目标红色高亮显示，伴有**请踩刹车**的文字提示，提醒驾驶员采取制动措施。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

制动时，车辆会点亮制动灯。

### 警告

RCTB 是一项辅助功能，系统设计的目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的降低程度或车辆的碰撞程度会受到如自行车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请切勿依赖 RCTB 替代驾驶员的正常制动操作。

### 功能设置

#### 方法

在中控屏进入 ADS APP，点触  > 辅助驾驶 > 主动安全，开启或关闭**防撞制动**开关。

该开关默认开启。

#### 提示

- **防撞制动**开关同时控制 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 功能。
- 关闭**防撞制动**开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制动力会重新开启。

### 警告

强烈建议驾驶员不要关闭**防撞制动**开关。如关闭**防撞制动**开关，则车辆将无法帮助驾驶员降低车辆速度，无法尽可能降低碰撞程度。

### 局限性

RCTB 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- RCTB 仅对横穿车辆生效，不会因行人、骑行人等其他类型的后向横穿目标实施制动。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，RCTB 可能无法实施自动制动，或正在实施制动时可能停止继续实施制动：
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。
  - 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟、存在炫光、太阳直射或照明条件差异极大等。
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆行驶在急转弯路段。
  - 车辆制动系统发生故障。
  - 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
  - ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
  - ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
  - ADS 发生故障需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因后方、侧后方遮挡或目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时检出障碍物，导致系统未警告与制动或不及警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车后方、侧后方被遮挡，例如自车后方、侧后方存在车辆、行人、骑行人等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车后方、侧后方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车后方、侧后方存在携带有大件物体的行人、骑行人。
  - 自车后方、侧后方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车移动的行人、骑行人。
  - 自车或后方、侧后方目标处于弯道中。
  - 自车后方、侧后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 复杂的金属护栏等道路环境。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形，如急弯、坡道等场景。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标速度过快或过慢、目标突然制动等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 出现快速并入本车道的车辆或近距离切入自车后方的车辆。
  - 自车与后方横向穿行车辆相对车速差值较大。
  - 自车后方横向穿行车辆突然制动。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 在下列的情况下，RCTB 可能无法总是达到最优的性能水平，包括但不限于：
  - 由于事故或其他原因导致前保险杠受到强烈冲击时。
  - 刹车片过度磨损或者刹车系统异常时。
  - 轮胎充气不当或轮胎过度磨损时。
  - 安装了不符合规定的轮胎时。
  - 安装了轮胎防滑链时。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检导致误制动，例如系统可能将铁轨、龙门架、限高杆或交通指示牌、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发防撞制动。
- 防撞制动功能可能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统可能不会再次触发防撞制动。（防撞制动功能指 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 中的任意一种。）

## ▲ 警告

- RCTB 是一项辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能检测到车辆、行人或骑行人，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失

**警告**

效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖 RCTB 来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。

- 由于系统性能限制，RCTB 可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。
- 发生 RCTB 后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。

## 后向异形障碍物自动紧急制动 (GRAEB)

车辆后退时，在自车即将与后方某些静止的异形障碍物发生碰撞时自动实施制动，以降低车辆速度，从而尽可能降低后向损伤程度。使用本功能前请务必完整阅读本章节的全部内容，特别是局限性等涉及车辆及人身财产安全的内容。

仅 ADS 高阶版车型支持本功能，ADS 增强版车型不支持。

### 功能介绍

当车辆以约 3 km/h ~ 60 km/h 的速度后退时，后向异形障碍物自动紧急制动 (GRAEB) 系统实时检测车辆后方行驶环境，当识别到自车即将与后方锥桶、防撞桶、水马、警示柱等某些静止的异形障碍物碰撞时，自动实施制动以降低车辆速度，并在仪表盘显示屏上提醒驾驶员制动，参见自动紧急制动 (310 页)。制动时，车辆会点亮制动灯。

**警告**

GRAEB 是一项辅助功能，其设计目的并非避免碰撞，只能通过尝试降低行驶速度来最大限度减少碰撞程度。实施制动时，车速的

**警告**

降低程度或车辆的后向碰撞程度会受到如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响，请切勿依赖 GRAEB 替代驾驶员的正常制动操作。

### 功能设置

本功能的控制开关与 AEB 相同，设置方法请参阅自动紧急制动 (310 页)。

**提示**

- **防撞制动**开关同时控制 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 功能。
- 关闭**防撞制动**开关仅对本次行程生效。当车辆重新启动后，防撞制动会重新开启。

### 局限性

GRAEB 是一项辅助功能，无法应对所有交通、天气、能见度、道路和车辆状况，不能取代驾驶员的专注驾驶和准确判断，其具备包括但不限于下方列举的局限性。请阅读本章节的所有内容，了解该功能的限制，驾驶员在使用功能前应该掌握这些限制。

- GRAEB 仅对静止的异形障碍物生效，不会对滚动的轮胎、正在从他车抛落或掉落的物品等动态异形障碍物实施制动。
- GRAEB 仅能对锥桶、防撞桶、警示柱等部分静止的异形障碍物生效，不会对所有的静止异形障碍物实施制动。
- GRAEB 仅对较大尺寸的异形障碍物生效，不会对砖头等较小尺寸的异形障碍物实施制动。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能无法实施自动制动，或正在实施制动时可能停止继续实施制动：
  - 驾驶员未系好安全带。
  - 车辆任一车门、前机舱盖或后备箱未关闭或发生故障。
  - 驾驶员转动方向盘，或者车辆有横向失稳风险（如方向盘转角或转速过大）。
  - 驾驶员踩加速踏板。
  - 驾驶员深踩制动踏板又松开。

- 能见度差，例如雨、雪、雾等恶劣天气、浓烟等。
- 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
- 车辆行驶在急转弯路段。
- 车辆制动系统发生故障。
- 车辆侧面发生碰撞，或车灯附近位置发生碰撞。
- ADS 启动过程中（例如车辆刚上电，或 ADS 重启等）。
- ADS 通用局限性（232 页）中提到的场景。
- ADS 发生故障或需要维修。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因后方遮挡或后方目标类型、位置、出现时机等多种因素影响而漏检、误检或未及时发现障碍物，导致系统未警告与制动或未及时警告与制动：
  - 天气条件不佳，例如雨、雪、雾天等。
  - 自车后方被遮挡，例如自车后方存在车辆、行人、骑行人等遮挡自车雷达或摄像头的探测区域。
  - 自车后方存在与视野环境的光线对比不强烈的障碍物，导致障碍物识别不清晰、不准确、不完整。
  - 自车后方存在携带有大件物体的行人、骑行人。
  - 自车后方存在慢速移动到本车道内、斜穿进入本车道内或逆向朝自车移动的行人、骑行人。
  - 自车或后方目标处于弯道中。
  - 自车后方存在需自车变道后才能探测到的目标。
  - 其他超出自车雷达或摄像头检测条件和范围的情形。
  - 后方锥桶、防撞桶或警示柱等未完全与自车重叠（例如后方锥桶仅部分处于自车车道，未完全处于自车后方）。
- 遇到（包括但不限于）以下场景时，系统可能因道路湿滑、目标等原因无法及时制动，例如：
  - 道路状况不佳，例如洒水车作业后或雨雪后路面湿滑等。
  - 车辆重载。
  - 车辆处于上坡、下坡或急转弯路段。
  - 其他影响或降低车辆制动性能的情形。
- 在下列的情况下，GRAEB 可能无法总是达到最优的性能水平，包括但不限于：
  - 由于事故或其他原因导致前保险杠受到强烈冲击时。
  - 刹车片过度磨损或者刹车系统异常时。
  - 轮胎充气不当或轮胎过度磨损时。
  - 安装了不符合规定的轮胎时。
  - 安装了轮胎防滑链时。
- 强光、逆光、炫光、反光等光线不佳场景下，系统可能误检导致误制动，例如系统可能将铁轨、反光的地面、井盖、道钉等误检为障碍物，进而触发紧急制动。
- 防撞制动功能可能不会频繁激活，距前一次防撞制动激活后数秒内，系统可能不会再次触发防撞制动。（防撞制动功能指 AEB、GAEB、RAEB、LAEB、FCTB、RCTB、GRAEB 中的任意一种。）

## 警告

- GRAEB 是一项辅助功能，在满足车速、行车环境、障碍物情况等全部条件时触发，无法在所有情况下都能正确检测到障碍物，且可能会受如自车行驶车速、障碍物类型、与障碍物的距离、行车环境、系统反应延迟等诸多因素的影响而失效、失当或不及时。驾驶员应时刻关注交通状况及道路环境，切勿依赖本功能来降低车速、避免碰撞或减弱碰撞影响，切勿将此代替驾驶员的正常制动操作。
- 由于系统性能限制，本功能可能会误触发，导致车辆在行进中突然制动，请驾驶员及时控制车辆，确保安全驾驶。
- 发生 GRAEB 后，驾驶员应立即采取措施，避免车辆陷入进一步的危险中，避免因紧急制动导致其他事故或伤害。例如，对于确实有碰撞风险的场景，驾驶员应及时踩制动踏板确保制动；对于不必要的制动，驾驶员可以通过快速踩下加速踏板或转动方向盘的方式来中断制动。

驾驶员应始终手握方向盘，保持对车辆的控制，并保持警惕，密切注意车机相关功能状态的提示和周围可能的各种危险情形，必要时及时人工干预或控制车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶。违反

**警告**

上述操作会影响驾驶员的安全驾驶，可能会引发事故，甚至导致财产损毁、人身伤亡。


## 充电加油

在本章中，您可了解车辆充电和加油的使用及注意事项，请仔细阅读本部分。

## 充电

### 充电简介

车辆配备有两种充电口，可以使用不同的充电桩为车辆充电。

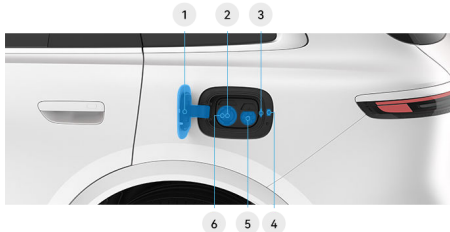

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 充电口盖板
- 2 充电口盖
- 3 充电口指示灯
- 4 充电口盖板开闭按键
- 5 交流充电口
- 6 直流充电口

### 安全警告

#### ⚠ 危险

- 在车辆使用过程中，高压系统可能处于高电压和高温状态。请遵守标识说明，避免高电压和高温伤害。
- 禁止在未做防护措施的情况下与高电压部件发生物理接触。
- 禁止拆解、移除或更换高电压部件、电缆或连接器。
- 在车辆发生火灾时，应立即联系消防救援部门。

#### ⚠ 警告

- 充电前请检查充电电缆，禁止使用表皮、外壳有破损的充电电缆。
- 充电前请确保车辆充电口和充电枪的充电端口内没有水或异物，金属端子没有生锈或者腐蚀。
- 请在安全的环境下充电，避免充电口受潮、水浸，远离火源。

#### ⚠ 警告

- 禁止拆卸充电枪、充电插座和充电设备，否则可能导致充电故障，甚至引起火灾。
- 请选择干燥的充电环境，不要在有燃油、涂料、易燃易爆物品使用或存放的环境下使用充电设备。
- 禁止在阴暗潮湿的场地使用充电电缆。
- 禁止儿童进行充电作业。
- 禁止触摸充电口。
- 遇大风、雨雪、雷暴等天气充电时，应确认充电环境是否安全，若有风险请勿充电。
- 如果在充电时发现车辆散发出烧焦味，请停止充电。
- 充电时，禁止挤压充电电缆。
- 车辆行驶前请确保充电枪已从车辆充电口上取下。
- 请使用满足标准的充电桩进行充电。
- 充电前，请仔细阅读充电桩的操作说明，并严格按照操作说明充电或停止充电。

#### ⚠ 注意

- 充电前请检查充电枪是否完好，如充电枪能否正常锁止。
- 插入/拔出充电枪时切勿倾斜或晃动充电枪。

#### ℹ 提示

- 低温环境下，充电口盖可能会结冰，导致充电口盖无法打开，此时应先进行解冻处理。
- 车辆在插入充电枪时，车辆挡位若不在 P 挡将自动切换至 P 挡完成驻车，且不可进行挡位切换，只有将充电枪拔出后才可切换挡位。

### 充电设置

在**能量**界面，您可以预约充电时间、设置充电限值、使用燃油给电池补电。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**预约充电时间：**点击**预约充电时间**，设置开始和结束时间。设置完成后，到达开始时间，车辆在联网状态会自动开始充电。若设置的开始时间早于当前时间，则充电任务第二天生效。

**反向供电：**点击**反向供电**，可设置供电限值范围 20% ~ 80%，电量低于限值后，增程器启动并参与供电。

**燃油补电：**当车辆要给其他较大功率的设备供电，或长时间爬坡电池电量不足时，可在停车时，使用燃油给车辆补电，车辆将会在油量低时停止补电。燃油充电功率分高、中、低三档，功率越高，补电速率越快。

**充电保护：**点击**充电保护**，设置充电限值值和电流限值。

- **充电限值：**可设置充电限值范围 50% ~ 100% 区间，50% ~ 90% 区间建议日常驾驶使用；90% 以上区间，充电速度较慢，建议时间充裕时使用。
- **电流限值：**交流充电时设置合适电流（5A ~ 32A）。

**车内电源延时下电：**开启该功能后，车内电源（Type-C、12V 电源）在车辆下电后会持续供电。

**⚠ 注意**

- 车辆启用燃油补电功能时，排气管温度将会升高，请确保排气管周边没有可燃物，避免引发火灾。
- 请勿在高温、潮湿等环境下使用车内电源延时下电功能。请勿给易燃易爆或无安全认证的外接设备充电。

**ℹ 提示**

- 磷酸铁锂电池建议每次都充满，如果没有条件每周至少充满一次，以免影响动力电池性能或导致动力电池故障。

**ℹ 提示**

- 如需使用预约充电功能，请在预约充电时间前插入充电枪，否则可能导致预约充电失败。
- 预约充电仅适用于交流充电场景。

**充电状态**

当充电完成后，充电口指示灯绿色常亮，仪表显示屏显示充电完成信息。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**ℹ 提示**

充电过程中出现故障时，仪表显示屏左侧显示充电失败，充电口指示灯红色常亮。若多次尝试重新充电，仍出现充电失败提示，请联系 AITO 用户中心检修。

**充电时间**

您可以在中控屏、仪表显示屏、AITO 应用等场景查看充电状态和时间。

车辆充电时间会受充电限值、车外温度、电池已使用时间等因素影响，每次充电时间可能会不同。充电预估时间和实际充电时间可能有差异，请以实际充电时间为准。

**⚠ 注意**

- 车辆充电达到设置的充电限值时，将停止充电。
- 如果气温过高或过低，部分充电电流会被用于降低或升高动力电池的温度。这可能会延长充电时间。
- 低温环境下，动力电池可能会出现充电效率下降或无法充电的情况。在此情况下充电，系统会自动将动力电池加热至适宜温度后进行充电。

**① 提示**

为延长动力电池的使用寿命，车辆防浮充系统默认动力电池剩余电量在 97% 以下时可以进行充电并充至 100%，动力电池剩余电量在 97% ~ 100% 之间不能进行充电。

**充电口指示灯**

灯光状态	说明
白色常亮	充电准备
蓝色闪烁	充电匹配中
蓝色常亮	预约充电
绿色闪烁	充电中
绿色常亮	充电完成
绿色快速闪烁	对外放电
红色常亮	充电故障

**⚠ 注意**


- 您可以通过充电口指示灯和仪表显示屏查看车辆充电是否正常。
- 当充电口指示灯显示红色时，请拔出充电枪，并锁止车辆，等待一段时间后再次进行充电操作，若充电口指示灯仍显示红色，请联系 AITO 用户中心寻求帮助。

**充电口盖板开启与关闭****开启充电口盖板**

您可以通过以下任一方法，开启充电口盖板：


**④ 方法**

- 在中控屏进入**设置 > 车辆控制**，点击**充电口**，开启充电口盖板。

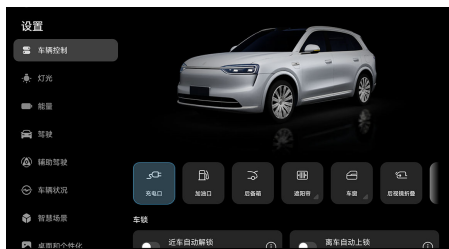

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点击**充电口**，开启充电口盖板。
- 按压车辆图示位置，开启充电口盖板。

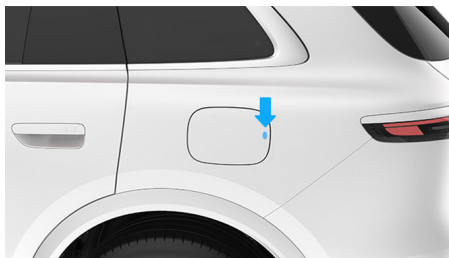

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**关闭充电口盖板**

您可以通过以下任一方法，关闭充电口盖板：

**④ 方法**

- 在中控屏进入**设置 > 车辆控制**，点击**充电口**，关闭充电口盖板。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 从中控屏顶部下滑出控制中心，点击**充电口**，关闭充电口盖板。
- 按压充电口盖板开闭按键，关闭充电口盖板。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 车速 > 15 km/h 充电口盖板会自动关闭。
- 将充电枪拔出 3s 后充电口盖板会自动关闭。
- 打开充电口盖板后，150s 内未操作充电口盖板会自动关闭。
- 将充电口盖板往内推动一段距离，充电口盖板自动关闭。

### ⚠ 注意

- 开启**洗车模式**后充电口盖板无法开启。
- 充电口盖板为电动开闭，非紧急情况下，请勿手动开闭充电口盖板，避免损坏内部结构。
- 在寒冷天气充电口盖可能会结冰，导致充电口盖无法打开，此时应先进行解冻处理。
- 充电口盖板设有防玩模式，请勿短时间内连续开启与关闭充电口盖板。
- 切勿使用身体任何部位或其他物品测试充电口盖板防夹功能。

## 交流充电桩充电

可以通过交流充电桩连接车辆交流充电口对车辆进行充电。

### 使用交流充电桩充电


#### ④ 方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P 挡）。
2. 开启充电口盖板，请参阅充电简介（349 页）内的**开启充电口盖板**，充电口指示灯白色常亮。
3. 取下充电口盖，装在另一侧的充电口上。

#### ① 提示

充电口盖取下后需安装在另一个充电口上，防止充电口盖遗失，异物进入充电口内。

4. 将交流充电枪插入车辆交流充电口，充电口指示灯蓝色闪烁。

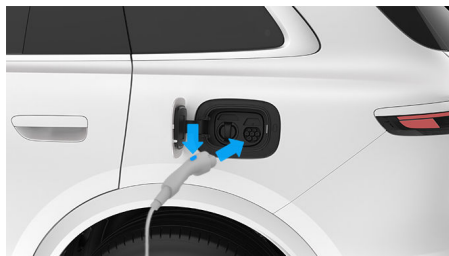

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

5. 按照交流充电桩的说明指示操作，开始充电。
6. 充电时仪表显示屏会显示充电画面，充电口指示灯绿色闪烁。
7. 充电完成后，充电口指示灯绿色常亮。
8. 按压交流充电枪上的按键，拔出交流充电枪。

#### ① 提示

- 如需中途停止充电，需在中控屏进入**设置 > 能量**，点击**结束充电**，车辆结束充电后才能拔出交流充电枪。
- 充电完成的电量为您设置的充电限值，请参阅充电简介（349 页）内的**充电设置**。
- 若无法拔出交流充电枪，可使用应急拉索解锁充电枪，请参阅应急解锁充电枪（362 页）。

9. 关闭充电口盖板，请参阅充电简介（349 页）内的**关闭充电口盖板**。
10. 将交流充电枪放回交流充电桩原位。

## 直流充电桩充电

可以通过直流充电桩连接车辆直流充电口对车辆进行充电。

## 使用直流充电桩充电


### ② 方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P挡）。
2. 开启充电口盖板，请参阅充电简介（349页）内的**开启充电口盖板**，充电口指示灯白色常亮。
3. 取下充电口盖，装在另一侧的充电口上。

### ① 提示

充电口盖取下后需安装在另一个充电口上，防止充电口盖遗失，异物进入充电口内。

4. 将直流充电枪插入车辆直流充电口，充电口指示灯蓝色闪烁。

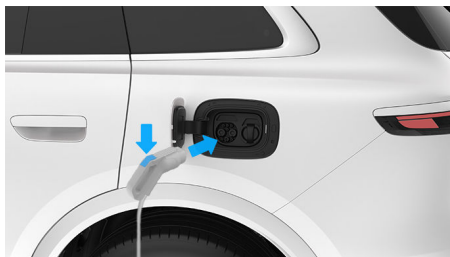

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

5. 按照直流充电桩的说明指示操作，开始充电。
6. 充电时仪表显示屏会显示充电画面，充电口指示灯绿色闪烁。
7. 充电完成后，充电口指示灯绿色常亮。
8. 按压直流充电枪上的按键，拔出直流充电枪。

### ① 提示

- 如需中途停止充电，需在中控屏进入**设置 > 能量**，点击**结束充电**，车辆结束充电后才能拔出直流充电枪。
- 充电完成的电量为您设置的充电限值，请参阅充电简介（349页）内的**充电设置**。
- 若无法拔出直流充电枪，请联系直流充电桩厂家进行处理。

9. 关闭充电口盖，请参阅充电简介（349页）内的**关闭充电口盖**。

10. 将直流充电枪放回直流充电桩原位。

## 家用便携式充电枪充电

可以通过家用便携式充电枪，连接车辆交流充电口对车辆进行充电。

### 使用家用便携式充电枪充电

### ② 方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P挡）。
2. 开启充电口盖板，请参阅充电简介（349页）内的**开启充电口盖板**，充电口指示灯白色常亮。
3. 取下充电口盖，装在另一侧的充电口上。

### ① 提示

充电口盖取下后需安装在另一个充电口上，防止充电口盖遗失，异物进入充电口内。

4. 将家用便携式充电枪插入车辆交流充电口，充电口指示灯蓝色闪烁。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

5. 按照家用便携式充电枪的说明指示操作，开始充电。
6. 充电时仪表显示屏会显示充电画面，充电口指示灯绿色闪烁。
7. 充电完成后，充电口指示灯绿色常亮。
8. 按压家用便携式充电枪上的按键，拔出家用便携式充电枪。

### ① 提示

- 如需中途停止充电，需在中控屏进入**设置 > 能量**，点击**结束充电**，车辆结束充电后才能拔出家用便携式充电枪。
- 充电完成的电量为您设置的充电限值，请参阅充电简介（349页）内的**充电设置**。

**提示**

- 若无法拔出家用便携式充电枪，可使用应急拉索解锁充电枪，请参阅应急解锁充电枪 (362 页)。
- 关闭充电口盖板，请参阅充电简介 (349 页) 内的**关闭充电口盖板**。
  - 将充电设备放回原位。

**警告**

- 请使用符合国家标准的电源插座对动力电池进行充电。
- 禁止使用明显磨损或损坏的电源插座。
- 充电前请确保充电枪插头正确插在电源插座上。

**提示**

家用便携式充电枪需自行购买，请联系 AITO 用户中心。


**华为家充电桩充电**

欢迎使用华为家充电桩（慢充）。使用前请在手机下载安装 AITO 应用。

**下载安装 AITO 应用**

**方法**

- 使用手机扫描桩体左侧铭牌上的二维码，根据页面提示下载安装最新版本 AITO 应用。

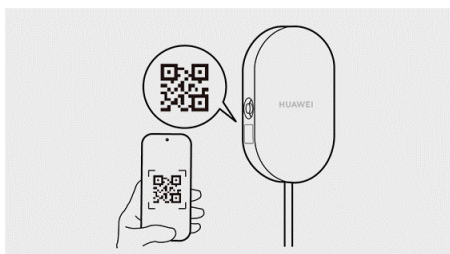


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 在 AITO 应用内点击**我的 > 注册/登录**，根据页面提示完成华为账号的注册与登录。

**绑定家充电桩**

**方法**

- 在 AITO 应用内点击**我的 > 我的家充电桩 > 添加家充电桩**，或**服务 > 更多服务 > 我的家充电桩 > 添加家充电桩**，扫描家充电桩左侧铭牌上的二维码。
- 使用家充电桩订单内的安装联系人手机号码完成验证。
- 输入**家充电桩名称、安装地区与详细地址**。HCE-001 型号家充电桩需选择**用电容量**，HCE-002 型号家充电桩无需选择。

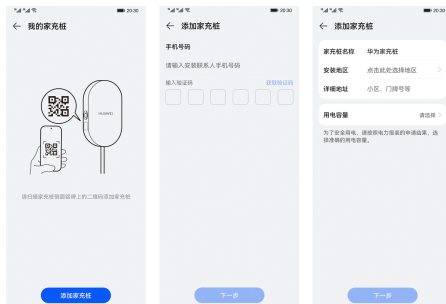

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**用电容量**指：您向电网公司、物业或第三方供电单位等申请家充电桩用电时，获得审批许可使用的电网容量，例如单相 7kW 或三相 21kW 等。

家充电桩的最大输出功率与**用电容量**相关，详见下表：

输入电压制式	用电容量	输入电流	家充电桩最大输出功率
单相	7kW (默认)	32A	7kW
三相	21kW (默认)	32A	7kW
	11kW	16A	3.5kW

**注意**

- 家充电桩限制每相输入/输出电流均不超过 32A。建议前级配电空气开关按照 40A 或以上规格配置，避免工作中空气开关跳闸或产生安全风险。
- 家充电桩可根据 AITO 应用设置的**用电容量**，限制其最大输出功率。绑桩后如果家

**注意**

充电桩连接移动网络和蓝牙失败，AITO 应用设置的**用电容量**无法生效，此时家充电桩将工作在默认模式：最大输出功率不超过 7kW。

- 为保证用电安全，AITO 应用设置的**用电容量**必须小于或等于您获批使用的**用电容量**。

**提示**

- 绑定家充电桩仅需手机联网，不依赖家充电桩是否已连接移动网络。
- 首次绑定家充电桩或重新启动设备时，家充电桩需要几分钟完成初始化，请耐心等待。

**常见问题**

- 绑定家充电桩时提示输入的手机号与家充电桩订单内预留手机号不一致怎么办？
  - 确认填写的手机号码是否与家充电桩订单内安装联系人手机号码一致。
  - 在 AITO 应用内点击**我的 > 服务热线**，联系家充电桩售后服务热线处理。
- 我不想用家充电桩订单内预留的手机号绑定家充电桩，能否更换绑桩手机号？
  - **绑定家充电桩**，是将家充电桩与登录 AITO 应用的华为账号绑定，与绑桩过程中接收验证码的手机号无关。订单内预留的手机号，仅用于首次绑桩时关联您的订单。
- 绑定家充电桩失败，提示该桩已绑定其它华为账号怎么办？
  - 联系页面提示的已绑定家充电桩用户，**解绑家充电桩**。
  - 在 AITO 应用内点击**我的 > 服务热线**，联系家充电桩售后服务热线处理。
- 家充电桩安装在地下车库等移动网络较差环境，手机无法联网，该怎么绑定家充电桩？
  - 先拍照记录家充电桩二维码。待手机网络恢复后，在**添加家充电桩 > 扫描二维码**页面读取二维码照片完成后续操作。

**连接家充电桩蓝牙**

连接家充电桩蓝牙时，鸿蒙/安卓平台与 IOS 平台所需权限列表不同，以鸿蒙/安卓平台为例。

**方法**

1. 在 AITO 应用内点击**我的 > 我的家充电桩 > 蓝牙连接**，或服务 > 更多服务 > 我的家充电桩 > 蓝牙连接，进入蓝牙连接页面。
2. 点击**蓝牙连接**，根据页面提示，依次允许并开启各项权限后，AITO 应用自动扫描手机附近，蓝牙名称为 HCE-XXXX 的家充电桩设备，并启动蓝牙配对。
3. 允许配对后，AITO 应用自动连接家充电桩蓝牙，并提示**家充电桩蓝牙连接成功**。

**提示**

- 完成首次蓝牙配对后，当手机位于家充电桩附近，且 AITO 应用正在运行时，将自动扫描并连接家充电桩蓝牙。
- 为获得良好的使用体验，建议日常保持蓝牙连接所需权限为开启状态。
- 仅支持通过 AITO 应用连接家充电桩蓝牙并配对。请勿在手机蓝牙页面手动连接配对到家充电桩。

**查看家充电桩状态**

**方法**

1. 在 AITO 应用内点击**我的 > 我的家充电桩**，或服务 > 更多服务 > 我的家充电桩，进入**我的家充电桩**页面。
2. 页面顶部显示家充电桩工作状态与网络状态。已绑定多个家充电桩时，点击家充电桩名称右侧 **切换设备**。
3. 工作状态为**设备暂不可用**或**设备告警**时，点击 **后**的问题名称，可查看问题详情与处理建议。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

家充电桩工作状态说明：

工作状态名称	工作状态说明	指示灯状态
待机	家充电桩空闲，未连接车辆	白色长亮

工作状态名称	工作状态说明	指示灯状态
已插枪	家充电桩已连接车辆	白色闪烁后长亮
准备供电	家充电桩已连接车辆，车辆响应后启动供电	白色长亮
正在供电	家充电桩正向车辆供电	白色呼吸
供电结束	本次供电已结束	白色长亮
定时供电等待中	家充电桩已开启预约供电，尚未到达预约供电开始时间	蓝色长亮
设备暂不可用	家充电桩工作异常，无法继续使用	红色长亮
设备告警	家充电桩可继续使用，但存在运行风险	红色长亮
家充电桩升级中	家充电桩正在升级软件	蓝色闪烁

家充电桩网络状态说明：

网络状态	网络状态说明
 长亮	家充电桩已连接移动网络
 长亮	家充电桩未连接移动网络
 长亮	AITO 应用已连接家充电桩蓝牙
 长亮	AITO 应用未连接家充电桩蓝牙

**提示**

进入 **我的家充电桩** 页面时，AITO 应用尝试通过网络或蓝牙连接家充电桩，此时工作状态为 **连接网络中**。如果连接失败，工作状态为 **离线**。

**授权管理**

用户充电身份识别功能可实现防盗充：

- 开启**用户充电身份识别**后，每次连接家充电桩与车辆时，家充电桩先识别用户身份：需绑定或被授权使用该家充电桩的用户通过 AITO 应用启动供电。
- 关闭**用户充电身份识别**后，每次连接家充电桩与车辆时，家充电桩不识别用户身份：任何人插枪后，家充电桩自动启动供电，无需在 AITO 应用操作。

**方法**

家充电桩通过移动网络或蓝牙连接 AITO 应用时，在**我的家充电桩**页面点击**授权管理**，打开或关闭**用户充电身份识别**。

**提示**

- **用户充电身份识别**开关默认关闭。
- 授权他人使用家充电桩功能将通过软件版本更新提供。


**启动与停止供电**

**启动供电**

**方法**

请先参阅交流充电桩充电，完成车辆侧操作。再根据以下场景，选择启动供电方式。

- **未开启用户充电身份识别**
  - 插枪并等待车辆响应后，家充电桩自动开始供电，无需在 AITO 应用操作。
- **已开启用户充电身份识别，未开启预约供电**
  - 手动启动供电：插枪后，在 AITO 应用的**我的家充电桩**页面点击**立即供电**，家充电桩进入**准备供电**状态并等待车辆响应，收到响应后家充电桩开始供电。
  - 自动启动供电：插枪后，如果手机在家充电桩附近，并且 AITO 应用正在运行时，AITO 应用会自动通过蓝牙连接家充电桩并启动供电，安全便捷。

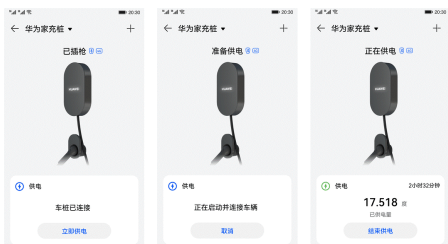


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ① 提示

车辆侧如果已开启预约充电，无论在 AITO 应用内点击**立即供电**，还是 AITO 应用通过蓝牙连接家充电桩自动启动供电，家充电桩均将停留在**准备供电**状态，直至到达车辆侧预约充电开始时间时，家充电桩启动供电。

- 已开启用户充电身份识别，已开启预约供电
  - 手动启动供电：插枪后，在 AITO 应用的**我的家充电桩**页面，点击**确定**激活本次预约供电，家充电桩进入**定时供电等待中**，直至到达预约供电开始时间，家充电桩启动供电。
  - 自动启动供电：插枪后，如果手机在家充电桩附近，并且 AITO 应用正在运行时，AITO 应用会自动通过蓝牙连接家充电桩，并激活本次预约供电，安全便捷。

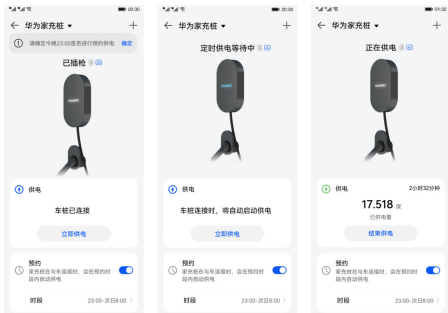

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 停止供电

#### ④ 方法

在 AITO 应用的**我的家充电桩**页面：

家充电桩工作状态	停止供电方法
正在供电	点击 <b>结束供电</b> ，停止本次供电。
准备供电	点击 <b>取消</b> ，取消本次供电。
定时供电等待中	拔出充电枪，取消本次预约供电。

### 常见问题


- 家充电桩无法供电怎么办？
  - 检查手机网络是否连接正常。
  - 检查 AITO 应用内家充电桩的网络连接状态是否正常。
  - 检查充电枪是否插好，AITO 应用显示已插枪状态。若未插好，尝试重新插拔充电枪。
  - 检查充电枪头部，汽车充电口是否有异物。
  - 断开家充电桩配电箱内的空气开关，等待 5s 后重新上电。
  - 家充电桩工作状态为**设备暂不可用**或**设备告警**时，查看问题详情与处理建议。
  - 在 AITO 应用内点击**我的 > 服务热线**，联系家充电桩售后服务热线处理。

### 设备管理

#### 解绑家充电桩

##### ④ 方法

手机联网时，在 AITO 应用的**我的家充电桩**页面，点击**设备管理 > 解绑设备**，完成短信验证与解绑。

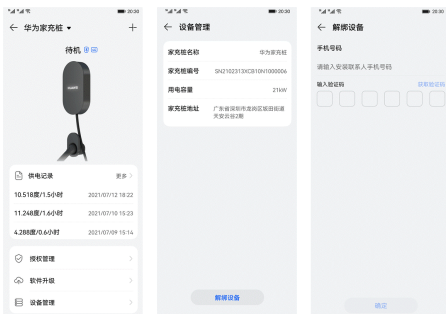

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**提示**

家充电桩工作在**离线、待机、设备暂不可用**或**设备告警**状态才能解绑。

**设置家充电桩名称**

**方法**

手机联网时，在 AITO 应用的**我的家充电桩**页面，点击**设备管理**，根据页面提示完成设置。

**设置用电容量**

**方法**

家充电桩通过移动网络或蓝牙连接 AITO 应用时，在**我的家充电桩**页面点击**设备管理**，根据页面提示完成设置。


**提示**

绑定家充电桩后，如果家充电桩连接移动网络失败，AITO 应用需使用蓝牙将绑桩时设置的**用电容量**同步给家充电桩。请点击**同步**，等待用电容量同步成功。如果 AITO 应用曾经连接过家充电桩蓝牙，用电容量将自动同步，无需手动点击**同步**。

**查看设备报告**

**方法**

手机联网时，在 AITO 应用的**我的家充电桩**页面，点击**设备管理 > 设备报告 > 设备日志**，查询最近一次的设备问题详情。

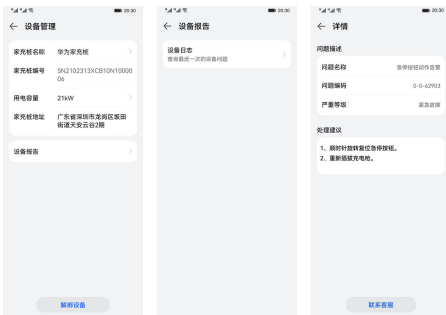

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**预约供电**

家充电桩支持按照预约时段，自动启动与停止供电。为避免盗充风险，开启预约供电前，需先开启**用户充电身份识别**。插枪后，通过**我的家充电桩**页面点击提醒条幅内**确认**，或 AITO 应用联网通过蓝牙连接家充电桩后自动确认，完成身份

识别并激活本次预约，家充电桩进入**定时供电等待中**，到达预约供电开始时间，家充电桩启动供电。

**方法**

1. 家充电桩通过移动网络或蓝牙连接 AITO 应用时，在**我的家充电桩**页面点击**请选择**，设置**预约供电开始时间、结束时间与重复周期**。
2. 开启预约供电开关。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**提示**


- 家充电桩在**待机**或**已插枪**状态才能修改或关闭预约供电。
- 家充电桩预约供电和车辆侧预约充电功能相互独立，为避免预约时间不一致，建议只开启家充电桩预约供电。

**供电记录**

**查询供电记录**

**方法**

家充电桩通过移动网络或蓝牙连接 AITO 应用时，在**我的家充电桩**页面可查看最近 3 条供电记录。点击**更多**，可查看家充电桩全部历史供电记录。

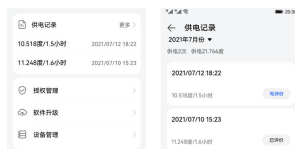

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**提示**

- 由于车载充电机转换损耗、线路损耗等原因，供电电量与车辆显示充电电量及电表显示电量可能略有差异。
- 家充电桩连接移动网络成功时，自动上传全部供电记录至云端服务器，AITO 应用联网即可查询全部记录。但家充电桩连接移动网络失败时，同步记录至云端服务器失败，仅可保存在桩内。此时 AITO 应用联网也无法查询到服务器内相关记录，须连接家充电桩蓝牙，查询桩内全部供电记录。

## 评价与反馈

### 📍 方法

手机联网时，在 AITO 应用的**我的家充电桩**页面，点击**供电记录 > 更多 > 写评价**，填写提交。

## 软件升级


家充电桩支持两种软件升级方式：

升级方式	工作原理	适用场景
下载到家充电桩安装	家充电桩通过移动网络，直接从服务器下载软件升级包至家充电桩，并自动完成安装	家充电桩已通过移动网络连接手机 AITO 应用
下载到手机手动安装	AITO 应用首先通过手机网络，从服务器下载软件升级包至手机本地，然后 AITO 应用通过蓝牙连接家充电桩，将软件升级包上传至家充电桩后安装	家充电桩未连接移动网络，或 <b>下载到家充电桩安装失败</b> ，仅可使用蓝牙连接家充电桩升级

### 下载到家充电桩安装

#### 📍 方法

1. 家充电桩通过移动网络连接 AITO 应用时，在**我的家充电桩**页面点击**软件升级 > 检查更新**。
2. 当检查到新版本时，点击**新版本**。
3. 点击**下载到家充电桩安装**，启动升级并等待完成。

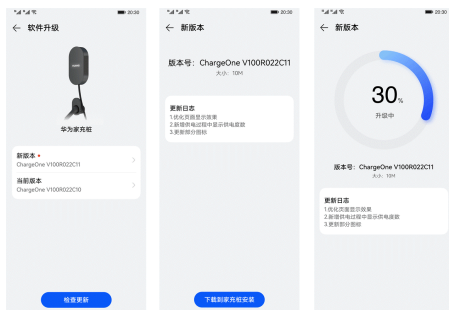

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 📍 提示

- 家充电桩工作状态为**待机、设备暂不可用或设备告警**时，才能升级软件。
- 家充电桩升级进度达到 99% 后，需要几分钟完成新版本初始化，请耐心等待。
- 升级过程中请确保家充电桩正常连接移动网络。
- 如遇升级失败，或升级过程中家充电桩失去移动网络连接，请使用**下载到手机手工安装**。

### 下载到手机手工安装

#### 📍 方法

1. 手机联网时，在**我的家充电桩**页面点击**软件升级 > 更新**。
2. 当检查到新版本时，点击**新版本**。
3. 点击**下载升级包到本地**，等待下载完成。
4. AITO 应用连接家充电桩蓝牙后，点击**现在安装**，等待上传与安装完成。

## 预约充电

可以通过预约充电功能自定义充电开始时间。

#### 📍 方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P 挡）。
2. 在中控屏进入**设置 > 能量**，点击开关，设置预约充电时间；也可以开启或关闭**到结束时间未达充电上限，将继续充电**的功能。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 连接和断开充电枪操作方法，请参阅交流充电桩充电（352页）、直流充电桩充电（352页）。


## AITO 应用充电服务

欢迎使用 AITO 充电服务，您可以寻找附近充电站为您的爱车充电。

### 寻找充电桩


#### ④ 方法

1. 点击**服务 > 充电服务 > 最优站点**进入充电地图，上拉充电站列表将展示更多附近充电站。

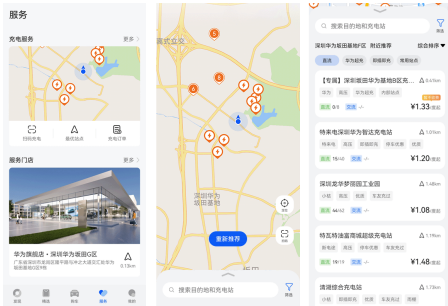

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 通过**搜索框**可以直接搜索目的地和充电站；点击右侧**筛选按钮**，可以快速筛选不同类型的充电站。

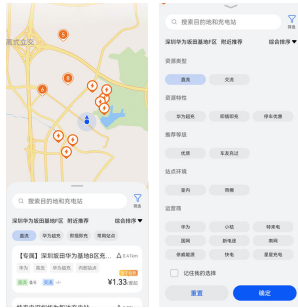


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 充电站信息


### ④ 方法

1. 选择合适站点，点击进入站点详情，点击导航图标按钮，选择**发送到车**，可以将充电站位置信息流转到车机上进行导航，或者选择第三方地图软件导航到目标充电站。

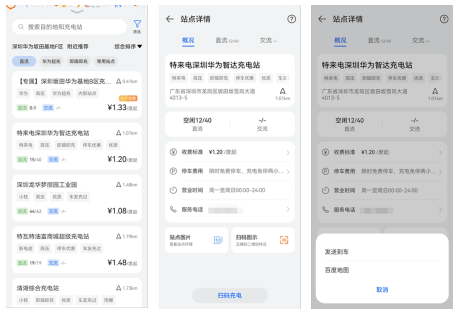

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 在站点详情页中，可以了解充电站的忙闲情况、收费标准、停车费用、营业时间等信息。

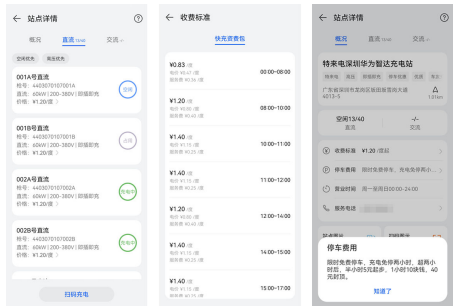


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 扫码充电

您可通过 AITO 充电服务，扫描桩上二维码，启动充电。

### 方法

1. 点击**服务 > 扫码充电**，扫描充电桩上二维码，进入充值页面。

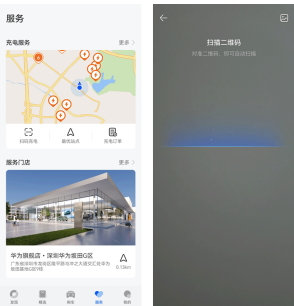

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 根据需求选择支付方式和充值金额，点击**提交订单**，等待充电桩启动充电。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 充电时，页面展示充电进度，点击**结束充电**按钮即可结束充电。充电结束后，剩余的预付金额将原路退回。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 即插即充

### 方法

点击**服务 > 充电服务 > 我的充电 > 即插即充**，选择对应车辆，勾选即插即充支付账户后，点击**开通即插即充**。

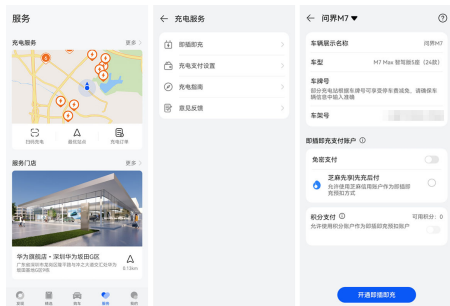

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 支付设置

### 方法

点击**服务 > 充电服务 > 我的充电 > 充电支付设置**，在此可以选择开通**积分优先抵扣**和**免密支付**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 申请开票

### ④ 方法

1. 点击**我的 > 我的订单 > 充电订单**，您可查看过往消费充电订单。
2. 选择您需要开发票的订单，进入**订单详情**点击**申请开发票**按钮，填写发票申请信息后点击**确定**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 提交申请后，发票将发送到您预留邮箱；若您未收到邮件，可点击**重新发送**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准


## 应急解锁充电枪

如果交流充电枪解锁功能出现故障时，可以使用应急拉索解锁交流充电枪。

### 五座版


#### ④ 方法

1. 打开后备箱，取下后备箱盖板，请参阅**打开或关闭后备箱**（82页）。
2. 使用合适的工具拆卸后备箱左侧装饰盖板。

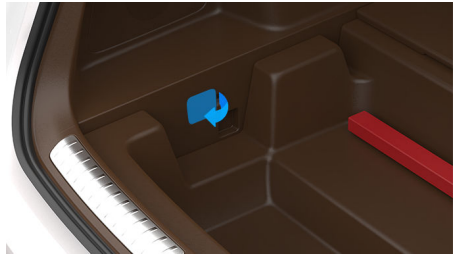

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 拉动应急拉索解锁充电枪。

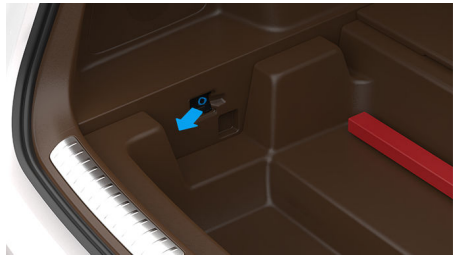

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 六座版


#### ④ 方法

1. 打开后备箱，取下后备箱盖板，请参阅**打开或关闭后备箱**（82页）。
2. 取下**低压蓄电池盖板**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 拉动应急拉索解锁充电枪。

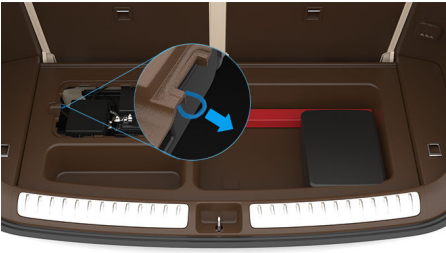

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### ⚠ 注意

应急解锁交流充电枪仅用在紧急状态下，若无法正常解锁交流充电枪应尽快到 AITO 用户中心进行检修。

### ① 提示

若无法解锁交流充电枪，请联系 AITO 用户中心寻求帮助。

## 加油

### 加油前注意事项

燃油具有高度易燃性。如果您不正确处理燃油，则存在火灾和爆炸的风险。

加油前，注意下列安全须知：

#### ⚠ 危险

- 您必须远离火源、明火，不得产生火花，不得抽烟。
- 加油过程中，请勿启动车辆。
- 避免吸入燃油蒸汽或让燃油溅到您的皮肤或眼睛。让儿童远离燃油。

#### ⚠ 警告

- 燃油蒸汽或燃油遇到明火或火花会剧烈燃烧，可能导致受伤甚至死亡。
- 为避免人身伤害，请阅读并遵守加油站的所有说明。
- 加注燃油时，不要使用手机。
- 切勿让加油枪处于无人看管状态。
- 避免儿童接近加油枪，切勿让儿童操作加油。
- 静电的积聚会产生火花并点燃燃油蒸汽，因此存在火灾和爆炸的风险。在接触加油枪之前，务必释放积聚的静电。

#### ⚠ 注意

加油时应遵守以下注意事项：

- 在完成加油以及关好燃油加注口盖板之前，不得启动车辆。
- 在加油枪自动发出“咔嚓”声后，停止注油。
- 小心不要使燃油溢出。加注完成后，等待几秒再取出加油枪，防止燃油溅出。如果有燃油溢出应尽快清除漆面的燃油，否则可能会损坏车辆漆面。
- 请务必注入无铅燃油，避免损坏催化转化器。

### 加注燃油

加注燃油时请补充 95# 及以上汽油。

### 📍 方法

1. 在中控屏进入**设置 > 车辆控制**，点击**加油口**，对加油口盖板进行解锁，再手动按压打开加油口盖板。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 📍 提示

打开加油口盖板之前，系统需要 2s ~ 15s 的时间泄压，请耐心等待。

2. 将车辆下电。
3. 逆时针缓慢拧开加油口盖，并将加油口盖放在固定器中，开始加注燃油。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 燃油加注完成后请立即将加油口盖装回，顺时针缓慢拧紧加油口盖听到“咔嚓”声为止。
5. 关闭加油口盖板使其锁止。

### ⚠ 警告

- 在车辆加油过程中，请勿使用任何形式的火源，否则可能造成火灾。
- 若遇到燃油意外与皮肤接触，应立即将皮肤上的燃油清洗干净。
- 若不慎将燃油溅入眼睛，请使用干净的水将眼睛彻底清洗，并立即寻求医疗救助。

**⚠ 注意**

若未拧紧加油口盖，车辆行驶一段时间后，会导致仪表显示屏🔌点亮。

**① 提示**

- 在寒冷天气加油口盖板可能会结冰，导致加油口盖板无法打开，此时应先进行解冻处理。
- 加注错误型号的燃油会导致增程器损坏。错误加注后，禁止启动车辆，及时联系AITO 用户中心进行处理。
- 加油口盖板打开后应在 20 min 内完成燃油加注，否则位于油箱上的油箱隔离阀会自动关闭，导致加油不顺畅或燃油反喷，因此超过 20 min 未完成燃油加注时，请关闭加油口盖板，重新点击中控屏上的加油口开关再次打开加油口盖板。

**应急解锁加油口盖板**

如果通过中控屏无法正常解锁加油口盖板，可以使用危险警告灯开关应急解锁加油口盖板。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**🕒 方法**

长按危险警告灯开关 10s 即可应急解锁加油口盖板。

**⚠ 注意**

应急解锁加油口盖板仅用在紧急状态下，若无法正常解锁加油口盖板应尽快到 AITO 用户中心进行检修。

**① 提示**

若上述方法无法解锁加油口盖板，请联系 AITO 用户中心检修。

## 供电

### 车外给其他车辆供电

通过直流/交流充电口和 V2V 放电枪可实现车辆对其他车辆充电的功能。


#### ④ 方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P 挡）。
2. 开启充电口盖板，请参阅充电简介（349 页）内的**开启充电口盖板**，充电口指示灯白色常亮。
3. 取下充电口盖，装在另一侧的充电口上。

#### ① 提示

充电口盖取下后需安装在另一个充电口上，防止充电口盖遗失，异物进入充电口内。

4. 将 V2V 放电枪一端插入车辆充电口，直流充电口最大输出功率为 13 kW，交流充电口最大输出功率为 6 kW。

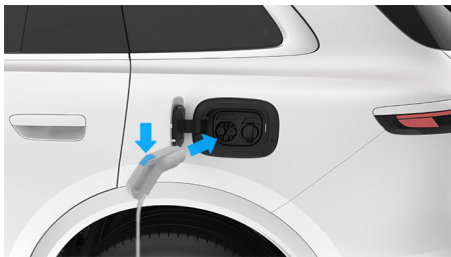

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

5. 将 V2V 放电枪另一端插入对方车辆充电口。
6. V2V 放电枪插好后，中控屏进入**设置 > 能量**，点击**反向供电**开启反向供电功能，开始给对方车辆供电。

#### ① 提示

放电完成的电量为您设置的放电限值，请参阅充电简介（349 页）内的**充电设置**。

7. 供电完成后，在中控屏进入**设置 > 能量**，点击**反向供电**关闭反向供电功能，车辆结束供电。
8. 按压 V2V 放电枪上的按键，拔出放电枪。
9. 关闭充电口盖板，请参阅充电简介（349 页）内的**关闭充电口盖板**。

#### ⚠ 注意

- 以下情况车辆会自动结束供电：
  - 直流充电口供电时整车油量  $\leq 10\%$ 。
  - 交流充电口供电时整车油量  $\leq 8\%$  且动力电池电量  $\leq$  放电限值。
  - 交流充电口供电时动力电池电量  $\leq 5\%$ 。
  - 增程器故障或增程器不满足工作条件时，放电到设置电量限值。
- 使用该功能时，请避免车辆燃油油量过低，从而影响后续行程。

#### ① 提示

V2V 放电枪需自行购买，请联系 AITO 用户中心。

### 车外给其他电器供电

通过交流充电口和 V2L 放电枪可实现 220V 交流电对其他电器供电的功能。


#### ④ 方法

1. 停稳车辆，将车辆挡位切换至驻车挡（P 挡）。
2. 开启充电口盖板，请参阅充电简介（349 页）内的**开启充电口盖板**，充电口指示灯白色常亮。
3. 取下充电口盖，装在另一侧的充电口上。

#### ① 提示

充电口盖取下后需安装在另一个充电口上，防止充电口盖遗失，异物进入充电口内。

4. 将 V2L 放电枪正确插入车辆交流充电口，最大输出功率为 6 kW。

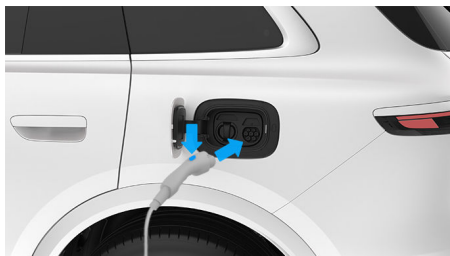

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

5. V2L 放电枪插好后，中控屏进入**设置 > 能量**，点击**反向供电**开启反向供电功能，车辆开始对外供电。
6. 供电完成后，在中控屏进入**设置 > 能量**，点击**反向供电**关闭反向供电功能，车辆结束供电。

#### ① 提示

放电完成的电量为您设置的放电限值，请参阅**充电简介**（349 页）内的**充电设置**。

7. 按压 V2L 放电枪上的按键，拔出放电枪。

#### ① 提示

若无法拔出放电枪，可使用**应急拉索**解锁充电枪，请参阅**应急解锁充电枪**（362 页）。

8. 关闭充电口盖板，请参阅**充电简介**（349 页）内的**关闭充电口盖板**。

#### ⚠ 注意

- 以下情况车辆会自动结束供电：
  - 整车油量  $\leq 8\%$  且动力电池电量  $\leq$  放电限值。
  - 动力电池电量  $\leq 5\%$ 。
  - 增程器故障或增程器不满足工作条件时，放电到设置电量限值。
- 车辆对其他电器供电功能建议仅临时使用，长期使用可能会影响动力电池使用寿命。

#### ① 提示

V2L 放电枪需自行购买，请联系 AITO 用户中心。

## 保养维护

在本章中，您可了解车辆保养、维护等内容，  
请仔细阅读本部分。

## 保养须知

汽车保养是指定期对汽车特定项目进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作，车辆按期正确保养将保证车辆拥有最优的性能表现。

- 可以保证车辆处于最佳的性能状态，随时响应您的用车需求。
- 可以延长整车及零部件的使用寿命，保护车辆的整体价值。
- 可以有效提高车辆性能，降低能耗，并减少零部件的损耗。
- 可以使得车辆整车性能提升，及时排除车辆故障。
- 可以确保行车安全，给您舒适安全的品质享受。

车辆未按期正确保养可能造成车辆发生相关故障，影响车辆功能表现、增加用车成本，并带来行车安全隐患。强烈建议您务必按本手册中的保养计划定期前往 AITO 用户中心处进行正确的保养，将为您提供高品质的纯正零部件，专业的修理及养护等优质服务。

### 首次保养

- 为了更好的保护您的车辆，AITO 为您提供了首次免费保养项目。请您在购车后，按照以下规定期限（时间与里程数以先到者为准）前往 AITO 用户中心完成首次免费保养项目。
- 如果您逾期未完成首次免费保养项目，将视为您自动放弃免费保养权益，AITO 将不再为您另行提供免费保养服务。
- 保养项目及保养期限，请参阅保养周期表（376 页）。

### 常规保养

请根据本手册提供的保养计划前往 AITO 用户中心进行保养，这样可以使您的车辆保持最佳状态。

#### 注意

- 长期在极端工况或恶劣环境（如高温、高寒或沙尘等）下使用，建议增加保养频次。
- 因缺乏正确保养导致的车辆损坏和故障将不在保修范围内。

保养项目及保养时间，请参阅保养周期表（376 页）。

### 联系 AITO 用户中心

- 在车辆使用过程中出现任何问题，请联系 AITO 用户中心，将为您提供高品质的服务。
- 详细的 AITO 用户中心信息及联系方式，请您访问 AITO 汽车官方网站：<https://aito.auto>。

### 使用 AITO 纯正零部件

为保障您的车辆拥有最佳的使用性能，AITO 为您提供了高品质的原厂纯正零部件。建议您在维修、保养车辆时使用 AITO 纯正零部件，这将极大保证您的车辆拥有高品质的使用价值。

### 携带快速指南

《快速指南》中详细介绍了您车辆的三包及质保政策，AITO 为您提供了全国联保服务，当您需要获取保修服务时，用户中心在某些特定情况下可能需要您出示购车发票、三包凭证和《快速指南》，当车辆所有权发生变更时，请您将《快速指南》同时移交予新用户。

## 三包条款

### 三包凭证

三包凭证编号:

#### 产品信息

产品品牌:

型号:

车辆类型:

生产日期:

#### 生产者信息

名称: 赛力斯汽车有限公司

邮政编码: 401135

地址: 重庆市江北区福生大道 229 号

客服电话: 400-008-9999

#### 销售者信息

名称:

邮政编码:

地址:

客服电话:

销售者签章:

#### 修理者信息

网点信息的查询方式:

AITO 用户中心信息及联系方式, 请您访问 AITO 汽车官方网站: <https://aito.auto>

#### 交付信息

开具购车发票的日期:

交付车辆的日期:

#### 三包条款

家用汽车产品包修期: 整车包修期 4 年/ 10 万公里, 时间与里程以先到者为准。

家用汽车产品三包有效期: 2 年/5 万公里, 时间与里程以先到者为准。

其他三包责任承诺: 无

注: 三包有效期和包修期自销售者开具购车发票之日起计算; 开具购车发票日期与交付家用汽车产品日期不一致的, 自交付之日起计算。

#### 退换车的使用补偿系数及计算公式:

车价款 (元) × 行驶里程 (km) / 1000 × 0.5%

## 主要总成和系统的主要零部件种类范围

总成和系统	主要零部件种类范围
增程器（发动机）	曲轴、主轴承、连杆、连杆轴承、活塞、活塞环、活塞销
	气缸盖、凸轮轴、气门、气缸体
行驶驱动电机及其控制器	定子组件、转子组件、轴承、壳体
动力电池	电芯、动力电池箱体
转向系统	转向机总成
	转向柱、转向万向节
	转向拉杆
	转向节
制动系统	制动主缸、轮缸
	助力器
	制动踏板及其支架
悬架系统	弹簧
	控制臂、连杆、副车架
传动系统	半轴
车身	车身骨架
	纵梁、横梁
	前后车门本体
污染控制装置	催化转化器

### 易损耗零部件种类范围及质量保证期

易损耗零部件	质量保证期（以先到者为准）
遥控钥匙电池	3个月/5000公里
雨刮片	3个月/5000公里
轮胎	6个月/1万公里
机油滤清器	1年/1万公里
空调滤芯	1年/1万公里
制动块	1年/2万公里
空气滤清器滤芯	1年/2万公里
低压蓄电池	1年/2万公里
火花塞	2年/2万公里
燃油滤清器	3年/10万公里
保险丝及普通继电器 (不含集成控制单元)	1年/2万公里

#### 需要根据车辆识别代号等定制的特殊零部件范围包括：

- 防盗系统：遥控钥匙、防盗控制单元
- 全车主线束

### 动力蓄电池容量衰减限值

期间	容量衰减限值	
	37 kW h 动力电池	53.4 kW h 动力电池
2年/5万公里（汽车产品三包有效期）	15%	12%
4年/10万公里（汽车产品包修期）	21%	19%
8年/16万公里（动力电池包修期）	25%	25%

注 1：正常使用情况下，动力电池 Ah 容量较额定容量的衰减不超过此表。

注 2：时间与里程以先到者为准。

注 3：参照 GB/T 31467-2023《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》，如有新的国家标准颁布，按照新标准执行。

### 三包责任免除

依据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》以下项目将免除三包责任：

- 消费者购买时已经被书面告知家用汽车产品存在不违反法律、法规或者强制性国家标准的瑕疵。
- 消费者未按照使用说明书或者三包凭证要求，使用、维护、保养家用汽车产品而造成的损坏。
- 使用说明书明示不得对家用汽车产品进行改装、调整、拆卸，但消费者仍然改装、调整、拆卸而造成的损坏。
- 发生质量问题，消费者自行处置不当而造成的损坏。
- 因不可抗力造成的损坏。

### 三包责任争议处理

如您对所使用家用汽车产品的三包责任有任何疑问，请联系 AITO 用户中心或者致电 400-008-9999。

## 质保政策

### 质保范围

- 中华人民共和国境内（不含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）销售的 AITO 汽车产品，在质量担保期内，因产品设计、制造、原材料等车辆产品质量因素导致的故障，用户可凭购车发票及三包凭证前往 AITO 用户中心处获取免费保修服务。
- 用户应按照《使用说明书》规范正确使用、维护、修理车辆，因用户使用不当导致的车辆损坏，将无法享受免费保修服务。

### 整车质保

非营运车辆整车包修期限为 4 年/10 万公里（以先到者为准），营运车辆整车包修期限为 3 年/6 万公里（以先到者为准）。

### 质量担保明细

质量担保	零部件名称	包修期（以先到者为准）
核心零部件	动力电池总成、驱动电机总成、电机控制器总成、增程器总成	8 年/16 万公里
整车零部件	除核心零部件、易损易耗件的其他整车零部件	4 年/10 万公里
易损易耗件	空气滤清器滤芯、燃油滤清器、空调滤芯、机油滤清器、火花塞、制动块、轮胎、低压蓄电池、遥控钥匙电池、雨刮片、保险丝及普通继电器（不含集成控制单元）	详见《易损耗零部件种类范围及质量保证期》

### 自费零部件保修

用户于 AITO 用户中心处自费维修的纯正 AITO 零部件存有产品质量问题时，享有零部件包修服务。

- 整车零部件包修期为 1 年/2 万公里（以先到者为准）。
- 核心零部件包修期为 2 年/5 万公里（以先到者为准）。
- 易损易耗件包修期遵循易损耗零部件种类范围及质量保证期规定。
- 自费零部件包修期若短于该零部件剩余原车包修期，则按该零部件剩余原车包修期执行。
- 以上期限以用户自费维修结算之日起计时。

### 保修免责条款

用户按照《使用说明书》规范正确使用、维护、修理车辆是正常享有保修服务的前提，如用户对所购车辆不当使用，AITO 将会对其直接导致的车辆损坏免除保修责任。除三包规定中法定免责条款外，以下情况 AITO 也将不承担质保责任：

- 非产品质量问题造成的损坏。
- 车辆周期性保养所需零部件及工时费用由用户承担，不在质量保证范围之内。车辆保养项目包括但不限于更换油液、空调滤芯、制动块或制动盘、雨刮片、轮胎等保养项目。
- 不利的自然环境因素导致的损坏，例如冰雹、碎石、鸟粪、路盐、工业烟雾/粉尘、洪水、暴风、雷电、地震、海水、酸雨等。
- 事故、碰撞或外部撞击车辆导致的损坏。

- 使用非 AITO 纯正零部件导致的损坏。
- 用户自行更换仪表或修改里程导致不能确定真实里程数的，按每日 200 公里行驶里程计算，以在 AITO 用户中心最近一次保养之日起计。
- 动力电池总成容量正常衰减在动力电池容量衰减限值范围内。
- 人为或意外情况导致动力电池结构损坏的。
- 质量保证不包括由于车辆停用所造成的经济损失或附加费用，如储存车辆的费用、车辆租借费用等。

### 其他规定

- 如果车辆出现了故障，请前往 AITO 用户中心进行维修，保修服务中产生的工时及零部件费用由 AITO 承担，保修更换下的零部件归赛力斯汽车有限公司所有。
- 如您的三包凭证丢失，请及时联系 AITO 用户中心，进行补办三包凭证。
- 包修期限内因产品质量问题更换的零部件，其包修期限随所换零部件的包修期限终止而终止。

### 精品附件质保

精品附件为用户选购或赠送的周边产品，质保周期不随整车质保。当您通过购买或赠送方式获得相关精品附件时，可通过获取渠道或致电 400-008-9999 了解相关质保信息。若因产品质量或安装服务问题导致该产品无法正常使用，请联系获取渠道进行相关质保。

## 汽车保养周期

### 保养周期表

在执行如下保养服务时需前往 AITO 用户中心完成所需的检修和维护。

#### 查看下次保养时间

在中控屏进入 **设置 > 车辆状况 > 距离下次保养**，可以查看距离下次保养的时间。

在中控屏进入 **车管家 > 维保**，可以查看距离下次保养的时间和保养明细。

#### 重置小计里程

在中控屏进入 **设置 > 车辆状况 > 已伴您行驶** 点击 **重置**，可以重置距上次记录的里程。

### 首次保养周期表

项目	时间和里程（以先到者为准）
车辆常规维护检查	6 个月或行驶 1 万公里或增程器工作 5 千公里进行检查，以先到者为准
增程器润滑油	6 个月或行驶 1 万公里或增程器工作 5 千公里进行更换，以先到者为准
机油滤清器	

### 常规保养周期表

项目	时间和里程（以先到者为准）
车辆常规维护检查	每 1 年或每行驶 2 万公里进行检查，以先到者为准
增程器润滑油	每 1 年或增程器每工作 1 万公里进行更换，以先到者为准
机油滤清器	每 1 年或增程器每工作 1 万公里进行更换，以先到者为准
空气滤清器滤芯	每 1 年或增程器每工作 1 万公里进行检查清洁 每 2 年或增程器每工作 2 万公里进行更换，以先到者为准
火花塞	每 3 年或增程器每工作 3 万公里进行更换，以先到者为准
空调滤芯	每 1 年或每行驶 2 万公里进行更换，以先到者为准
制动液	每 3 年或每行驶 6 万公里进行更换，以先到者为准
增程器冷却液	每 4 年或每行驶 10 万公里进行更换，以先到者为准
驱动电机冷却液	每 4 年或每行驶 10 万公里进行更换，以先到者为准
动力电池冷却液	每 4 年或每行驶 10 万公里进行更换，以先到者为准
减速度器润滑油	每 5 年或每行驶 10 万公里进行更换，以先到者为准

## 车辆常规维护检查

车辆常规维护检查	
增程器	排气系统；燃油管路和接头；紧固增程器悬挂螺栓；增程器线束、各种传感器；曲轴箱强制通风系统；燃油箱、燃油蒸发管、燃油胶管、碳罐、燃油滤清器、空气滤清器滤芯
底盘和车身	制动功能；方向盘和转向传动机构；门锁、铰链、撑杆、限位器（必要时进行清洁润滑）；检查制动踏板自由行程；制动管路（含真空助力）；紧固底盘和车身底部螺栓、螺母；前、后减振器；轮胎状况和胎压（如果有必要，对车轮进行换位或平衡）；电动助力转向；传动轴护套；前轮制动盘及相关工作组件；后轮制动盘及相关工作组件；车轮螺母；检查油液液位；安全带的状态和功能；车轮定位；整车密封条及限位块、防撞胶贴养护；座椅滑轨
空调和电子	照明与信号装置；风窗玻璃洗涤系统（包括雨刮、储液罐）；低压蓄电池；空调系统
动力电池系统	电池包总成；电池容量；电池包动力线及电池包安装支架；电池表面清洁；热害保护罩（电池包外侧）
充电系统	交直流一体充电插座总成；交流充电插头总成；车载充电机总成及接插件
高压线束系统	PTC-压缩机高压线束总成；空调 PTC 高压线束总成；发电机三相高压线束总成；前电机高压线束总成；后电机高压线束总成；电池包前高压线束总成；电池包后高压线束总成
驱动电机及控制系统	电机表面清洁及接插件；动力总成安装支架及安装螺栓；电机控制器表面清洁及接插件；电机与减速器对接螺栓；减速器表面清洁及接插件；电机及控制器进出水管

### 注释：

检查这些项目和它们的相关零件，若有必要，请校正、清洁、补充、调整或更换。

## 动力电池保养

动力电池是车辆的重要部件，在使用过程中请注意以下事项和限制条件：

### 🔍 方法

- 切勿将车辆停放于温度过高或过低的环境中。
- 请勿长时间停放车辆，避免动力电池完全放电，导致动力电池损坏。
- 若动力电池外表有磕碰或损坏的痕迹，请联系 AITO 用户中心进行检修。
- 车辆需要保持干燥，避免长时间在潮湿环境下停放，例如积水的停车场所等。
- 避免急加速、超载等，以减少动力电池大电流放电次数，延长动力电池使用寿命。
- 车辆如果长期停放，请定期检查动力电池电量，确保动力电池电量保持在 50% ~ 70% 区间。

### ⚠️ 危险

- 请勿触碰、移动、拆解动力电池及相应的高压电缆，或其他带有高压警示标识的部件。
- 当动力电池起火时，迅速离开车辆至安全距离，并联系消防救援部门。

### 📌 提示

如需断开低压蓄电池负极，请联系 AITO 用户中心。

## 动力电池特性

- 动力电池在正常状态下，车辆续航里程会因为驾驶习惯、路况、气温或开启各用电设备等情况受到影响。
- 动力电池在电量高状态下，制动能量回收功能会减弱回收能量。
- 动力电池在低电量状态下，整车加速性能会减弱。
- 请勿将车辆长时间暴露在  $-30^{\circ}\text{C}$  以下低温或者  $55^{\circ}\text{C}$  以上高温环境中，以免影响车辆正常使用或导致动力电池性能下降。
- 动力电池电量低至 0%，必须连接充电枪进行充电；如果动力电池电量低至 0% 且低压蓄电池亏电，可能无法为动力电池进行充电，请联系 AITO 用户中心。

## 动力电池回收须知

根据国家相关规定，对废旧动力电池的回收处理，应当由具备相应能力和资格的服务机构进行。如果您私自将废旧动力电池移交给其他单位或个人，私自拆卸动力电池，由此导致环境污染或安全事故，动力电池所有人应承担相应责任。有关动力电池的维修、循环利用和处理，详情请咨询 AITO 用户中心。

### ⚠️ 危险

- 禁止非法报废或弃置动力电池。
- 动力电池专用于新能源车辆，禁止对车辆动力电池进行任何形式的改装。

## 低压蓄电池保养

低压蓄电池的使用寿命和性能受很多因素影响，如放电、驾驶风格、行驶条件、气候条件等。

- 检查低压蓄电池的电缆是否正确连接且固定牢靠。
- 如果低压蓄电池多次完全放电，可能缩短其使用寿命。保持低压蓄电池电量充足有助于延长其使用寿命。
- 请勿将车辆长时间暴露在 -30℃ 以下低温或者 55℃ 以上高温环境中，以免影响车辆正常使用或导致低压蓄电池损坏。

### 警告

- 不要拆解低压蓄电池，不要把低压蓄电池放入火中或者水中。
- 严禁任何时候用双手或用导体同时接触低压蓄电池的正负极柱。
- 使用环境应远离腐蚀性气体和液体，远离易燃易爆品和热源。
- 不要使用锐利的物品刺穿低压蓄电池。


如果发现存在以下任何一种情况或者对产品的安全有任何担心，先停止使用，并采取断开措施，确保人员自身与车辆安全，立即联系相关人员获取进一步的指导。分为以下两种情况：一般情况联系相关人员检修；紧急类情况联系相关人员抢修。

- 一般情况包括：电源线、插头、通信线破裂或损坏；当按照操作说明进行操作时产品不能正常运行等不涉及人身、车辆安全的其他情况。
- 紧急情况包括：有过热、冒烟、冒火花的迹象；电池组损坏（如破裂）、电池漏电；电池内部进水。

如发现存在电池起火的现象请按如下指示操作：

1. 人员迅速离开车辆，并联系消防救援部门。
2. 保证人身安全的情况下，可以使用二氧化碳或者干粉灭火器向火源根部喷射进行灭火。

## 低压蓄电池的警告标识

图示	说明
	当心漏液：本产品故障时有漏液风险，请注意。

图示	说明
	当心爆炸：本产品受外力暴力破坏有爆炸风险，请注意。
	禁止烟火：本产品使用时附近区域严禁有烟火，高温设施。
	远离儿童：本产品需远离儿童。
	带护目镜：本产品操作时需佩戴护目镜。
	使用前仔细阅读说明书。
	本产品可回收利用。

## 智能补电功能

车辆检测到低压蓄电池电压过低时，会触发智能补电功能，将通过动力电池给低压蓄电池充电。

## 智能锁电功能

低压蓄电池电量低于 25% 时会进入低电量锁存状态。进入锁存状态后，使用钥匙（机械钥匙除外）无法打开车辆，长按后备箱开启按键 5s ~ 30s 内松开，解除锁存状态，中控屏和仪表盘显示屏将会点亮，请在 3 min 内解锁并启动车辆（136 页）给低压蓄电池充电。若无法解锁车辆，可能是低压蓄电池电量耗尽或出现故障，此时请联系 AITO 用户中心。


### 注意

禁止对其他车辆或对本车辆进行跨接启动操作，以避免损坏低压蓄电池。

## 油液检查

### 加注口位置介绍

通过下图，您可以了解车辆油液加注口位置。

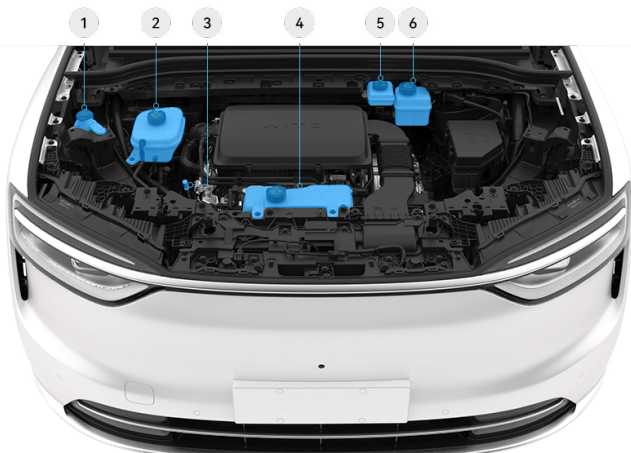

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

1 雨刮清洗液加注口 ( 382 页)	4 增程器冷却液加注口 ( 381 页)
2 驱动电机冷却液加注口 ( 381 页)	5 制动液加注口 ( 381 页)
3 增程器润滑油标尺 ( 381 页)	6 动力电池冷却液加注口 ( 381 页)

#### **⚠ 警告**

- 车辆保养需要专业技能，建议您将车辆送至 AITO 用户中心进行保养。
- 在前机舱进行任何操作前，必须使车辆下电，否则可能导致人身伤害。

## 制动液检查

制动液位过低时，仪表显示屏上制动系统故障指示灯 $\odot$ 点亮，需在确保安全的情况下靠边停车，并立即联系 AITO 用户中心请求援助。


### 警告

如发现制动踏板行程增加或制动液明显损耗，请立即联系 AITO 用户中心检修。在这些情况下行车可能会导致制动距离延长或制动完全失灵。

## 制动液液位检查

### 方法

1. 检查制动液前，将车辆水平停放。
2. 打开前机舱盖（81 页）。
3. 拆卸前舱装饰罩。
4. 检查制动液液位。

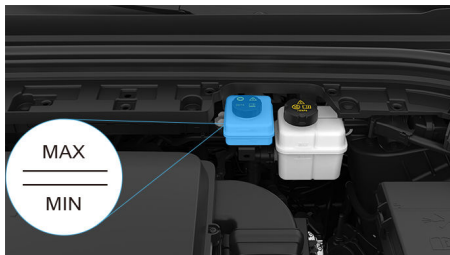

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

在规定的保养期内检查制动液液位，制动液液位应介于 MIN 与 MAX 标记之间。

查看保养信息了解更换的间隔时间，请参阅保养周期表（376 页）。

### 警告

- 制动液有毒，请保持制动液容器密封，避免儿童接触。如误服制动液，请立即就医。
- 如制动液与皮肤接触或进入眼睛，请立即用大量清水冲洗。

### 注意

制动液会腐蚀车灯、漆面，若车辆沾染制动液，应立即清除并用清水擦拭清洗接触面。

## 增程器润滑油检查


润滑油对增程器的性能和寿命影响很大，请根据保养周期表（376 页）信息前往 AITO 用户中心进行保养。

### 注意

使用劣质增程器润滑油或增程器润滑油中掺入非认证添加剂所导致的损坏或故障，不在保修范围内。

## 增程器润滑油油位检查

1. 检查油位前，将车辆水平停放。
2. 打开前机舱盖（81 页）。
3. 取出前机舱内的增程器润滑油标尺并擦干净。
4. 重新完全插入增程器润滑油标尺，再拿出来，然后检查润滑油油位。润滑油油位必须介于 MIN 和 MAX 标记之间。

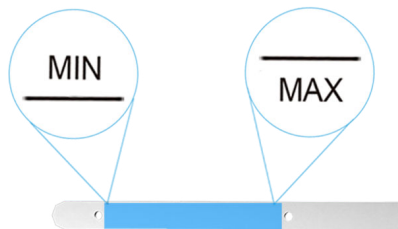

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

5. 如果润滑油油位接近或低于 MIN 标记，请缓慢添加增程器润滑油，注意不要添加过量。
6. 如有必要，请重新检查润滑油油位，添加增程器润滑油，建议加注至两个标记中间偏上的位置。

### 注意

- 增程器油位检查，需在增程器冷却后进行，以免烫伤。
- 液位介于 MIN 和 MAX 标记之间，说明增程器润滑油油量正常。


## 冷却液检查

冷却液具有防冻、防高温、防腐蚀等作用。

适量的冷却液对于动力系统的正常工作至关重要，查看保养信息了解更换的间隔时间，请参阅保养周期表（376页）。

如果冷却液壶液位低于 MIN 刻度线以下，冷却系统可能发生泄漏，请尽快联系 AITO 用户中心进行检查。


## 对警告符号作出响应

冷却液温度过高时，仪表显示屏上冷却液温度高指示灯  会点亮，请将车辆模式切换为强制纯电，将车辆静止冷却，若指示灯熄灭可使用强制纯电模式驾车前往 AITO 用户中心检查。

### 注意

- 在冬季来临前或准备驾车前往寒冷地区，建议前往 AITO 用户中心检查冷却液。
- 请勿拆除冷却液膨胀壶盖，只能由 AITO 用户中心加注冷却液。


### 提示

停车一段时间，仪表显示屏上的冷却液温度高指示灯  仍未熄灭，请及时联系 AITO 用户中心检修。

## 驱动电机冷却液检查

### 方法

- 检查冷却液前，将车辆水平停放。
- 打开前机舱盖（81页）。
- 拆卸前舱装饰罩。
- 检查冷却液液位的位置是否在 MIN 线和 MAX 线之间。

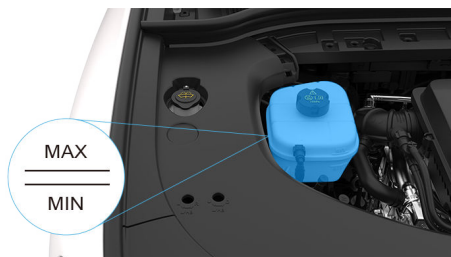


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 动力电池冷却液检查

### 方法

- 检查冷却液前，将车辆水平停放。

- 打开前机舱盖（81页）。
- 拆卸前舱装饰罩。
- 检查冷却液液位的位置是否在 MIN 线和 MAX 线之间。

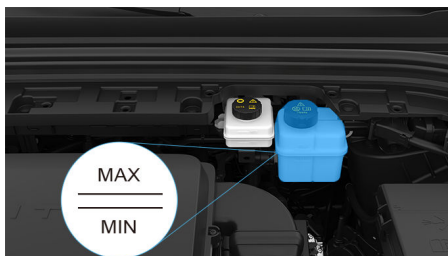


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 增程器冷却液检查

### 方法

- 检查冷却液前，将车辆水平停放。
- 打开前机舱盖（81页）。
- 拆卸前舱装饰罩。
- 检查冷却液液位的位置是否在 MIN 线和 MAX 线之间。

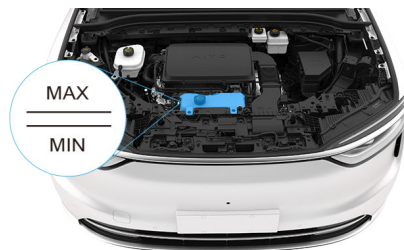

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 雨刮清洗液加注

雨刮清洗液加注口位于前机舱右侧，当车辆缺少清洗液时，应及时加注清洗液。

### 加注雨刮清洗液

#### 方法

- 打开前机舱盖（81页）。
- 打开雨刮清洗液加注口盖。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 根据需要加注至合适位置。
4. 安装清洗液加注口盖。

#### **警告**

- 定期检查洗涤器喷嘴是否堵塞。
- 当温度低于冰点时，请使用含防冻剂的清洗液，以避免洗涤泵、清洗液罐和洗涤管路结冰。
- 当清洗液罐没有清洗液的情况下，请勿使用洗涤器，以免损坏。
- 切勿使用配制的雨刮清洗液，这些液体可能会导致风挡玻璃产生条纹、污点。

## 雨刮更换

雨刮片建议每年更换一次。若使用雨刮洗涤功能后视野模糊或风挡玻璃上有明显水痕，影响驾驶，请及时更换雨刮片。

### 更换前雨刮片

#### ④ 方法

1. 关闭雨刮功能，将挡位切换至驻车挡（P挡），然后在中控屏点击**设置 > 车辆状况 > 维修检测 > 雨刮维修模式**，点击**前雨刮器**开启前雨刮维修模式。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

2. 从风挡玻璃上抬起雨刮臂。
3. 按下锁片把雨刮片从雨刮臂上方滑出。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 安装新雨刮片。
5. 确保雨刮臂上的雨刮片紧贴风挡玻璃。
6. 关闭前雨刮维修模式。

#### ⚠ 警告

- 仅可使用经认证适用于汽车玻璃及橡胶的清洁产品，若使用不当，可能会造成损坏或脏污，在风挡玻璃上产生眩光。
- 只安装与原装前雨刮片相同的备用前雨刮片。若使用不恰当的雨刮片，可能会损坏雨刮器系统，影响雨量传感器的操作。


#### ⚠ 警告

- 更换前雨刮片时，请在雨刮片与前风挡玻璃接触位置，放置毛巾等缓冲物，防止取下前雨刮片时，雨刮臂自动弹回导致前风挡玻璃受损。

### 更换后雨刮片

#### ④ 方法

1. 关闭雨刮功能，将挡位切换至驻车挡（P挡），然后在中控屏点击**设置 > 车辆状况 > 维修检测 > 雨刮维修模式**，点击**后雨刮器**开启后雨刮维修模式。

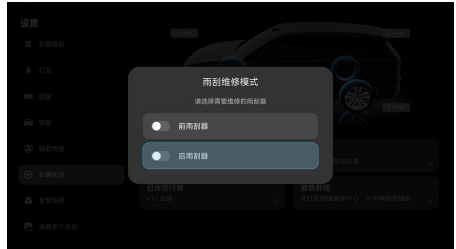

\*画面仅供参考，请以产品实际为准


2. 抬起雨刮臂至限位位置（约 12° 左右），另一只手握在雨刮片与雨刮臂连接处并向下拉扯，使其雨刮片和雨刮臂分离。
3. 取下旧的后雨刮片后，将新后雨刮片安装至原位。
4. 确保雨刮臂上的雨刮片紧贴风挡玻璃。
5. 关闭后雨刮维修模式。

#### ⚠ 注意

- 拆卸过程中为避免损伤玻璃或尾翼可在后风挡玻璃处放置毛巾等缓冲物。
- 雨刮臂在维修位置可抬起角度为 12° 左右，切勿抬起过度，防止雨刮臂损坏或雨刮臂与摄像头干涉。

### 清洁雨刮喷嘴

用合适工具清除喷嘴堵塞物。

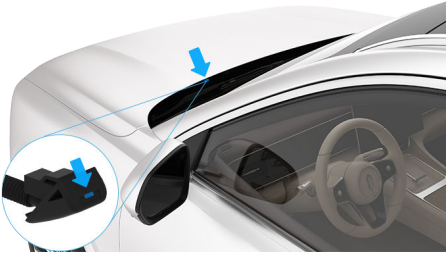

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

**警告**

清洁车辆时，切勿操作风挡玻璃清洗器。雨刮清洗液可能会刺激眼睛和皮肤，请阅读并遵循雨刮清洗液制造商的说明。

## 轮胎保养

轮胎对车辆的驾驶性能有较大影响，轮胎类型、尺寸、胎压、额定速度以及适当的轮胎保养都是决定车辆性能的重要因素。

### 检查和保养轮胎

正确的胎压和良好的驾驶习惯会延长轮胎的使用寿命。

- 请定期检查胎压。
- 请定期检查轮胎是否存在异常磨损或损坏（割伤或裂缝等）。
- 请注意避免让轮胎接触到润滑脂、润滑油和燃油。
- 请注意避免急转弯或急加速。
- 拆卸后的车轮或轮胎尽量存放在阴凉、干燥的地方，避免日晒、雨淋，切勿将其放在距离腐蚀性溶剂、润滑油和燃油等较近的位置。

#### 警告

- 有缺陷的轮胎会带来驾驶风险。如果轮胎损坏，过度磨损或压力异常，请不要驾驶车辆，并尽快联系 AITO 用户中心进行检修。
- 驾驶时请密切注意轮胎的状态，并定期检查胎面和胎壁是否存在变形、异常磨损、裂纹、扎铁钉等问题。
- 轮胎胎压超出正常范围可能会导致轮胎过热、轮胎开裂、胎面分层、轮胎爆裂等问题，从而引发车辆意外失控，增加发生事故或受伤的风险。轮胎压力不足也会缩短车辆续航里程以及轮胎寿命。

#### 注意

轮胎充气后，请务必重新安装气门防尘盖，防止尘土、碎石等损坏气门。

#### 提示

- 当胎压报警指示灯亮起时，请将胎压调整至推荐值。胎压监测系统重新接收到胎压传感器参数后，将更新为实时胎压值，此时指示灯熄灭。若指示灯仍未熄灭，请及时联系 AITO 用户中心检修。
- 胎压随温度变化而变化，行车前请检查胎压，并根据实际情况调整胎压。

#### 提示

- 若车辆左右两侧轮胎磨损不均匀或异常过度磨损，请联系 AITO 用户中心检查车辆四轮定位。

### 轮胎磨损

胎面磨损标识位于轮胎胎面凹槽处以及胎肩位置，当胎面磨损至与标识齐平时，请尽快更换新轮胎。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 警告

轮胎花纹变浅时，轮胎湿地性能会变差，从而影响雨天的车辆操控性能。

#### 注意

- 请勿混用制造商、型号或胎面花纹不同的轮胎。同时，请勿混用磨损程度明显不同的轮胎。
- 请勿混用结构不同的轮胎（子午线、带束斜交或斜纹帘布层轮胎）。
- 请勿混用夏季、全天候轮胎和雪地轮胎。
- 由于前、后轮胎规格不同，不能互换。

### 冬季轮胎

在冰雪路面行驶，建议使用冬季轮胎，四个车轮必须采用相同规格、品牌、结构和胎纹的冬季轮胎，关于使用冬季轮胎的建议，请联系 AITO 用户中心。

#### 注意

- 使用冬季轮胎时应保持足够的胎纹深度，胎纹深度过低会导致抓地力不强。
- 干燥路面上，冬季轮胎的轮胎抓地力可能会 < 原装轮胎。

## 使用防滑链

在冰雪路面使用防滑链时，车速不得超过 40 km/h 或制造商限制的车速（以较低者为准）。

当进入无积雪或无结冰路段时，应立即拆除防滑链。

### 警告

- 配备 20 寸轮胎的车辆前后轮都可安装，配备 21 寸轮胎的车辆仅后轮可安装，防滑链厚度要求不超过 9 mm。
- 使用防滑链的车辆，推荐使用雪地模式。同时，应避免急转弯、急加速或紧急制动。
- 应按照防滑链制造商的安装说明进行操作。
- 错误使用防滑链，可能会对车辆造成严重损坏，甚至导致事故发生。

### 注意

车辆未配备防滑链，需自行购买，请联系 AITO 用户中心。

## 车辆清洗和漆面保养

### 清洁车外

#### ④ 方法

1. 清洗车辆时，请开启洗车模式（200 页）。
2. 使用清水冲洗车辆表面污垢。
3. 在车辆表面上喷洒清洗剂。
4. 用海绵或软布浸泡清水后擦拭车辆。
5. 使用清水冲洗干净车辆表面。
6. 使用干燥的软布擦拭车辆表面，清除残留的清洗剂及水痕。

#### ⚠ 警告

- 请勿在车辆上电的情况下清洗车辆。
- 请勿用水冲洗前舱内部。

#### ⚠ 注意

- 在清洗车辆前，检查并确认车窗、车门、后备箱、充电口盖等已关闭。
- 清洗车辆时，雨刮可能会自动开启，请确保雨刮处于 OFF 档。
- 切勿使用含有强酸性或强碱性成分的清洗剂清洗车辆表面，否则可能影响车辆外观。
- 在冬季道路撒盐的地区，应定期清洁车底，以防止盐累积，导致车底和悬架加速腐蚀。
- 在清洗完车辆后，请将车辆表面擦拭干净，否则残留的清洁剂会腐蚀车辆外观。
- 在清洗车辆时，禁止将水枪对准车辆底部接插件进行冲洗。
- 避免用高压清洗机或蒸汽清洗机对传感器进行清洁，以免损坏传感器。清洗车辆时应使用较小的水流短时间冲洗雷达或摄像头表面，且至少保持 10 cm 以上的距离。
- 务必严格按高压清洗器使用说明清洁车辆，特别注意工作压力和喷洗距离。如果使用高压清洗器，则喷嘴与车身的表面至少须保持 30 cm 的距离。在清洁过程中请保持喷嘴的移动，避免长时间对准同一部位喷水，以防高压水流浸入车辆零部件内造成损坏。

#### ⚠ 注意

- 加装防虫网会影响车辆散热性能，不建议加装。

#### ④ 提示

- 附着在漆面上的污垢，可能会损坏漆面，建议定期清洗车辆。
- 请定期清理前格栅处的树叶、昆虫、柳絮等杂物。

### 轮辋

请使用软刷清洁轮辋并用水枪冲洗。

#### ⚠ 注意

切勿使用硬毛刷、钢丝球等刷洗轮辋，以免损坏轮辋漆面。

### 保养漆面

定期打蜡可保护漆面，有利于保持新车的外观。

#### ④ 提示

打蜡并不能恢复车漆的光泽。

### 清洁车灯

常温下用清水、柔性清洗剂和柔性清洗工具清洗。

#### ⚠ 注意

- 切勿使用干抹布、干海绵等干燥物品清洁车灯，以免对车灯造成划伤。
- 切勿在车灯表面打蜡抛光，以免损坏车灯。
- 切勿在高温下直接使用清洗剂清洗车灯，先用清水冲洗降温后再清洗。
- 切勿使用含有酒精或有机清洗剂（如粘胶去除剂、玻璃清洗剂、油漆清洗剂、泡沫清洗剂、稀释剂、除冰剂等）清洗车灯，以免损坏车灯。

### 清洁内饰

#### ④ 方法

1. 使用吸尘器去除杂物和灰尘。

2. 将清洁的海绵或软布用清水浸湿，拧干后擦拭内饰表面。
3. 使用清洁干燥的海绵或软布擦拭内饰表面，清除残留的水痕。

#### 注意

- 当含有有机溶剂类液体（如：香水、消毒液、强力去污剂、汽油等）沾染到内饰请及时清理，避免污染或损坏内饰。
- 切勿使用含有强酸性或强碱性成分的清洗剂清洗内饰表面，可能导致内饰损坏。
- 切勿直接用水清洗内饰，以免渗入损坏车内电气部件。
- 避免尖锐物品划伤内饰。

#### 提示

清洁抬头显示投影仪区域时，请参阅抬头显示内的**清洁和使用注意**。

### 中控屏

请使用清洁干燥的微纤维布轻轻擦拭屏幕区域，如有不易擦净的污渍，可将微纤维布略微浸湿再擦拭。

#### 注意

- 切勿使用带有腐蚀性或磨砂颗粒的清洗剂清洗中控屏，否则可能影响或损坏中控屏。
- 清洁过程中，切勿用力按压屏幕，否则可能造成损坏。

### 清洗安全带

请使用蘸有中性肥皂水的海绵或软布擦拭安全带，擦拭后需待安全带完全干燥后再收入卷收器中。

#### 警告


安全带只能在车上清洗，不可随意拆卸。

## 保险丝盒

保险丝用于保护车内的电气部件和电路，避免电路短路或过载。如果保险丝或继电器熔断，受其保护的部件和系统将不能正常工作。

### 前机舱内的保险丝盒

前机舱内的保险丝盒安装在前机舱左侧。查看保险丝或继电器需要拆除保险丝盒盖，非专业人员不可进行拆除；如需检查保险丝或继电器，请联系 AITO 用户中心检修。

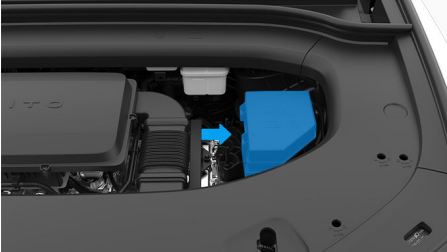

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 后备箱内的保险丝盒（五座版）


后备箱内的保险丝盒安装在后备箱右侧。查看保险丝或继电器需要拆除后备箱盖板和保险丝盒盖，非专业人员不可进行拆除；如需检查保险丝或继电器，请联系 AITO 用户中心检修。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 后备箱内的保险丝盒（六座版）

后备箱内的保险丝盒安装在后备箱左侧。查看保险丝或继电器需要拆除后备箱盖板和保险丝盒盖，非专业人员不可进行拆除；如需检查保险丝或继电器，请联系 AITO 用户中心检修。

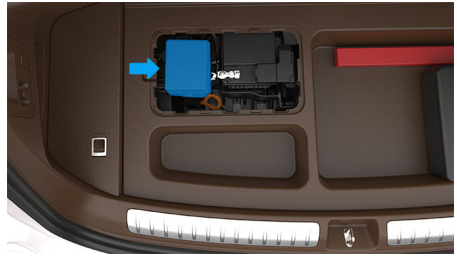

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⚠ 警告

- 更换保险丝或继电器前，必须切断车辆的电源。
- 更换保险丝或继电器时，只能使用 AITO 汽车认可且具有相同等级和规格的替代保险丝或继电器。如果保险丝或继电器选用不当，可能会损坏电气系统，甚至导致火灾。

#### ⚠ 注意


拆卸或更换保险丝和继电器的操作，应由 AITO 用户中心的专业人员进行。

## 故障救援

在本章中，您可了解车辆在应急时的处理措施，请仔细阅读本部分。

## 随车工具

随车工具包含：三角警示牌、充气泵、补胎液罐、牵引环，位于后备箱盖板下方。

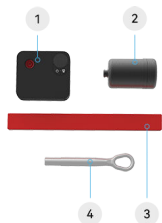


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 充气泵
- 2 补胎液罐
- 3 三角警示牌
- 4 牵引环

### 三角警示牌

#### 五座版

三角警示牌位于后备箱盖板下方，抬起后备箱盖板，即可取出三角警示牌。

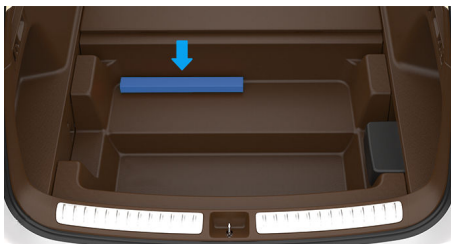

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 六座版


三角警示牌位于后备箱盖板下方，抬起后备箱盖板，即可取出三角警示牌。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 反光背心



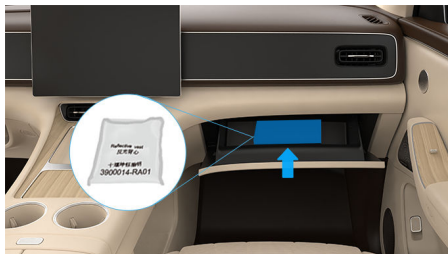












反光背心位于手套箱内。





\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 故障指示灯

故障指示灯点亮或闪烁时，表明车辆出现故障或者异常，请及时联系 AITO 用户中心检修。

图标	说明
	安全气囊指示灯：此灯点亮，表示安全气囊存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	机油压力低指示灯：此灯点亮，表示增程器机油压力过低，存在损坏增程器的风险，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	冷却液温度高指示灯：此灯点亮，表示增程器冷却液温度过高，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	驱动电机故障指示灯：此灯点亮，表示车辆驱动电机出现故障，存在车辆不能继续行驶的风险。请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	低压供电系统故障指示灯：此灯点亮，表示低压蓄电池充电系统存在故障，请先尝试启动车辆给低压蓄电池充电，若指示灯仍亮起，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	动力电池故障指示灯：此灯点亮，表示车辆动力电池出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	动力系统故障指示灯：此灯点亮，表示车辆动力系统出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	制动系统故障指示灯：此灯点亮，表示制动系统存在故障或制动液位低，存在制动失灵风险。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	此灯闪烁，表示 ADS 功能故障，请谨慎驾驶并尽快联系 AITO 用户中心。
	转向辅助系统故障指示灯：此灯点亮，表示转向辅助系统出现故障，为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	空气悬架维修模式/超载指示灯：此灯点亮，表示车辆超载或空气悬架处于维修模式，已影响空气悬架调节功能（若配备）。
	空气悬架系统故障指示灯：此灯点亮，表示空气悬架系统存在故障，请谨慎驾驶并尽快联系 AITO 用户中心（若配备）。
	胎压报警指示灯：此灯点亮，表示胎压监控系统存在故障、轮胎温度过高或轮胎压力超出正常范围（具体参数，请参阅胎压监测系统（153 页））。此时请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	OBD 故障指示灯：车辆上电此灯点亮；车辆启动（136 页）后此灯熄灭，若持续点亮，可能发生跟排放相关的零部件故障，或者 OBD 系统本身故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	功率受限指示灯：此灯点亮，车辆功率和加速受限。此时请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。

图标	说明
	燃油不足指示灯：此灯点亮，表示燃油即将耗尽，请尽快添加；此灯闪烁，表示油量传感器出现故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	电子驻车制动器故障指示灯：此灯点亮，表示电子驻车制动器存在故障，若车辆在坡道上，则存在溜车的风险。为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	防抱死制动系统故障指示灯：此灯点亮，表示防抱死制动系统存在故障。踩下制动踏板时，可能导致车辆打滑、侧翻等风险。为防止发生交通事故，请缓慢停车，将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	车身稳定性系统指示灯：此灯闪烁，表示车身稳定性系统正在工作；此灯点亮，表示车身稳定性系统存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	车外灯故障指示灯：此灯点亮，表示车外灯光系统出现故障，为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	减震器故障指示灯：此灯点亮，表示减震器系统出现故障，为防止发生交通事故，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	转向辅助系统故障指示灯：此灯点亮，表示转向系统存在故障；此灯闪烁，表示转向系统未标定，请尽快联系 AITO 用户中心。
	防撞制动功能关闭指示灯：当防撞制动功能关闭时，此灯点亮。此时车辆检测到碰撞风险后不会辅助进行紧急制动。为防止发生交通事故，此功能不可随意关闭。
	防撞制动功能故障指示灯：此灯点亮，表示防撞制动或前向预警功能存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	自动驻车故障指示灯：表示自动驻车功能存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	陡坡缓降故障指示灯：表示陡坡缓降功能存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	空气悬架系统故障指示灯：此灯点亮，表示空气悬架系统存在故障，请尽快联系 AITO 用户中心（若配备）。
	车道保持辅助故障指示灯：此灯点亮，表示车道保持辅助功能存在故障，请将车辆停放至安全位置并联系 AITO 用户中心。
	此灯闪烁，表示 ACC 自适应巡航辅助功能激活失败；其中 N 以实际显示数字为准。
	此灯闪烁，表示 LCC 车道巡航辅助功能激活失败。
	此灯闪烁，表示 NCA 领航辅助功能激活失败。
	此灯闪烁，表示 ADS 校准失败。

图标	说明
	此灯闪烁，表示园区领航辅助功能激活失败。请检查车门、安全带、后备箱、前机舱盖等是否处于正常状态后重试。
	此灯点亮，表示颗粒捕捉器需要再生，请尽快联系 AITO 用户中心进行清理。
<b>⚠ 警告</b>	
故障灯点亮后，请勿擅自拆卸任何零部件，否则可能造成人身伤害。	

## 典型故障处理

### 故障停车

车辆发生故障需要停车时，应在车辆附近放置醒目的警示标识。


#### ④ 方法

1. 打开危险警告灯，穿上反光背心（存放在手套箱内）。
2. 从后备箱内取出三角警示牌，拉开三角警示牌的两个折边以及底部四个支架，请参阅随车工具（392页）内的**三角警示牌**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 将三角警示牌放置在车后合适位置。反光面朝后，以便提醒后方车辆。

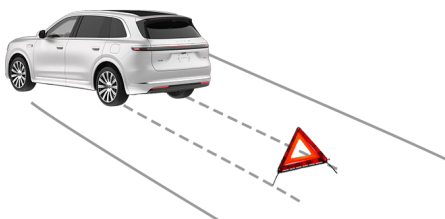


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 在常规道路上，应将三角警示牌放置在车后 50m ~ 100m 处。
- 在高速公路上，应将三角警示牌放置在车后 150m 以外，若遇上雨雾天气，需要将距离提升至 200m。

### 临时轮胎修理


当轮胎被扎导致漏气时，您可以使用补胎工具临时修复轮胎，补胎工具位于后备箱地板下方随车工具箱内。

#### 五座版

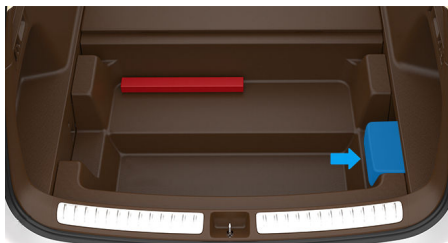

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### 六座版

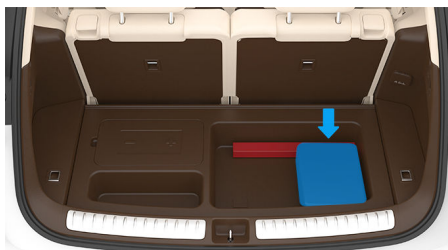

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

补胎工具包括充气泵和补胎液罐（可以修补一个轮胎）。补胎液注入轮胎后，渗入轮胎上小面积的刺孔（胎面刺孔直径  $\leq 6$  mm），起到临时修补作用。

#### ⚠ 警告

- 补胎前，请务必阅读并遵循补胎工具上的安全提示和使用说明。
- 对于  $> 6$  mm 的刺孔、胎面严重损坏、轮胎侧面损坏、轮胎撕裂或轮胎从轮毂中脱落，请联系道路救援（404页）。
- 使用补胎液临时修补过的轮胎，行驶速度不得超过 80 km/h。
- 发现车辆轮胎泄气后，禁止继续行车，否则可能会造成严重损害。

#### ④ 提示

车辆配备的补胎工具请以实车为准。

### 使用补胎工具

请按照以下步骤临时修补小面积的轮胎刺孔：

## ④ 方法

1. 将车辆停放至安全地点，要求乘客离开车辆并在安全区域等待。
2. 开启危险警告灯，在安全位置设置三角警示牌，以免发生事故。
3. 取出补胎工具，请按照补胎工具的操作说明进行补胎。

### ⚠ 警告

- 使用补胎工具修补轮胎后请小心驾驶，避免急转弯或紧急制动。
- 补胎液仅用于单次临时补胎，使用后必须尽快前往 AITO 用户中心重新补胎或更换损坏的轮胎。

## 轮胎充气

### ④ 方法

如果胎压过低，可以使用车辆配备的充气泵为轮胎充气，使轮胎达到正常胎压，请按照充气泵的操作说明给轮胎充气。

### ⚠ 注意

在使用充气泵的过程中，充气管可能会发热，属正常现象。

## 重启中控屏

如果中控屏无响应或出现异常，可尝试重启中控屏，并及时去 AITO 用户中心检测。

### ④ 方法

1. 停车，挂入 P 挡。
2. 同时长按方向盘左右侧的滚轮，长按 8 秒左右后松开，即可重启中控屏。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

## 应急救援

### 应急处理程序信息

#### 应急救援人员所需防护用具

应急救援人员所需的防护用具种类及要求如下：

序号	防护用具名称	防护用具要求
1	绝缘手套	耐压等级 $\geq 1000V$ ，使用时无破损、清洁、干燥
2	绝缘防护服	耐压等级 $\geq 1000V$ ，使用时无破损、清洁、干燥
3	绝缘鞋	耐压等级 $\geq 1000V$ ，使用时无破损、清洁、干燥
4	绝缘胶带	耐压等级 $\geq 1000V$
5	护目镜	耐压等级 $\geq 1000V$ ，耐电解液等腐蚀性液体
6	安全帽	耐压等级 $\geq 1000V$ ，使用时无破损、清洁、干燥
7	绝缘工具	耐压等级 $\geq 1000V$
8	沙箱	用于火势不大时灭火
9	绝缘钩	用于救援触电人员
10	灭火器	二氧化碳或 ABC 干粉灭火器 动力电池高温或起火：水基灭火器

## 切断高压电路

无法通过中控屏下电时，可通过以下方式对车辆下电：

### 五座版

#### ④ 方法

1. 打开后备箱，拆下后备箱盖板。
2. 断开位于低压蓄电池处的维修开关。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 断开低压蓄电池负极线缆。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 六座版


#### ④ 方法

1. 打开后备箱，拆下后备箱盖板。
2. 断开位于低压蓄电池处的维修开关。

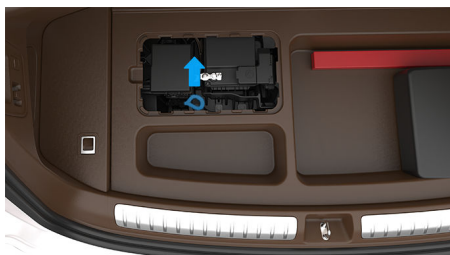

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 断开低压蓄电池负极线缆。

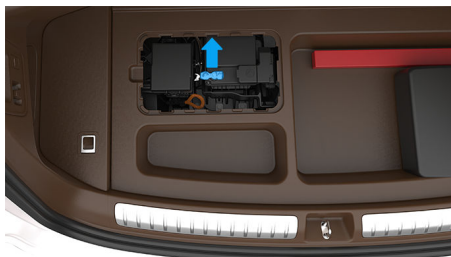

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ⚠ 危险

接触任何高压线束或部件，务必穿戴适当的个人防护设备并解除高压。

## 车辆涉水

车辆在涉水行驶时不要长时间处于深水内，否则容易对车辆高压部件造成损坏。

如果车辆动力电池已完全被水浸泡，请远离车辆，并立即通知专业救援人员。

#### ⚠ 警告

- 在水中救援时应确保救援人员佩戴防护工具防止触电。
- 处理浸水车辆前必须佩戴防护工具并解除车辆高压（399页），车辆脱离浸水区域后，必须使车辆完全干燥以防止漏电伤害。

## 车辆发生火灾

若车辆发生未涉及动力电池的火灾，可使用二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。


若车辆动力电池着火或受热，请使用大量的水或水基灭火器对动力电池进行降温，动力电池着火可能需要24小时才能完全熄灭，即使明火已经熄灭，也要持续对动力电池进行降温，至少要保持到动力电池不再冒烟的4小时之后，以防止动力电池复燃。

#### ⚠ 警告

火灾发生时，请远离车辆，不要触碰车辆的任何部分。

## 可切割位置

动力电池、高压零部件（如高压线等）、燃油箱、安全气囊/气帘发生器、蓄电池不可切割，紧急情况下可以切割的位置如图虚框所示，主要为：前门前部、前门上窗框及A柱、顶盖前部、前门及后门窗框和B柱（气帘发生器不可切割，即B柱上方侧围位置）、后门及顶盖后部和后备箱中部、C柱以及后备箱下部区域。

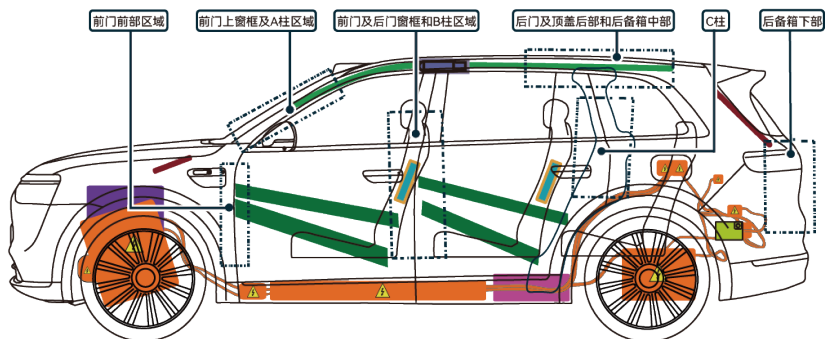



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 提示

若车辆发生事故需要切割车辆进行救援时，应及时告知救援人员该部分信息。

## 动力系统信息



### 六座车型

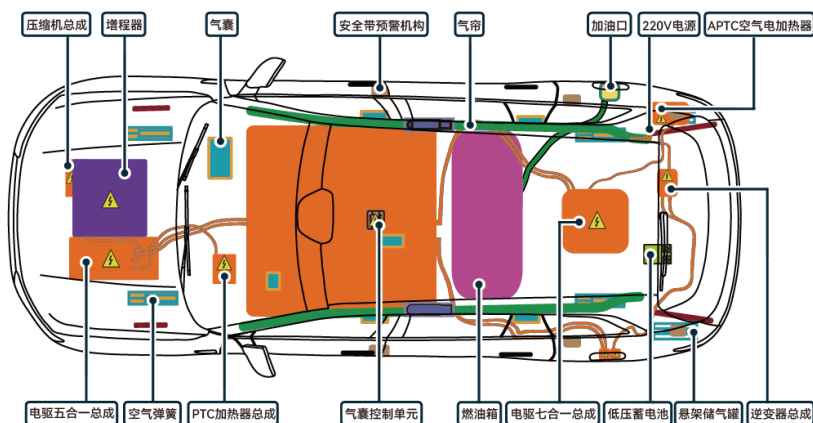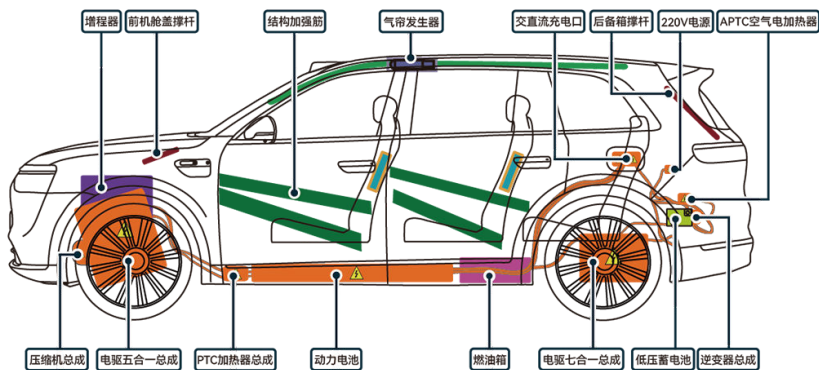

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

						
低压蓄电池	增程器	空气弹簧	安全带预警机构	加油口	结构加强筋	撑杆
						
油箱	气囊控制单元	气囊	气帘发生器	气帘	高压电部件	悬架储气罐

## 五座车型

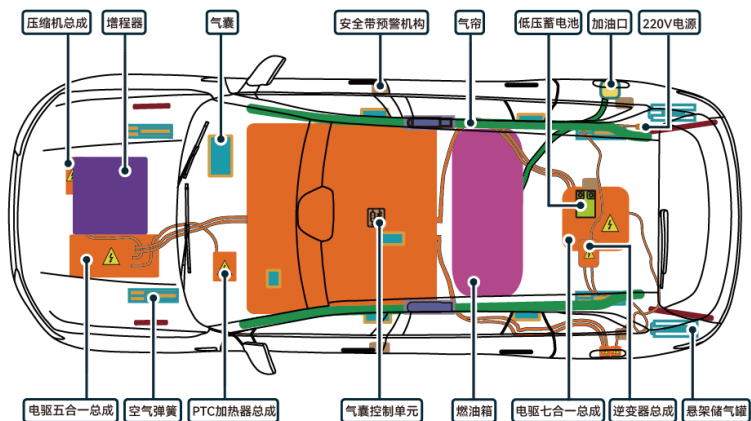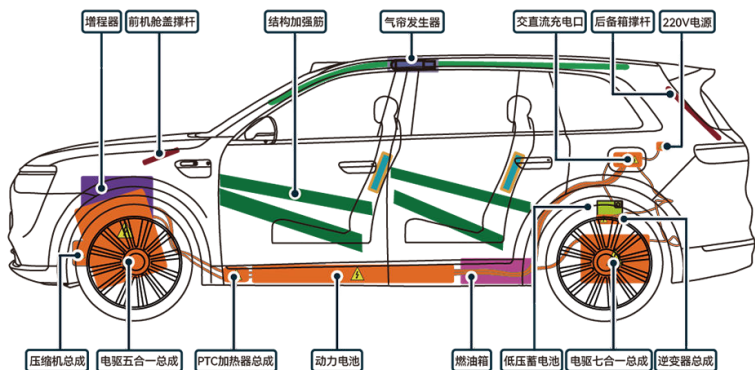


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

						
低压蓄电池	增程器	空气弹簧	安全带预警机构	加油口	结构加强筋	撑杆
						
油箱	气囊控制单元	气囊	气帘发生器	气帘	高压电部件	悬架储气罐

## SOS 硬件下电

当车辆发生故障无法通过中控屏进行下电时，可尝试通过 SOS 按键高压下电。

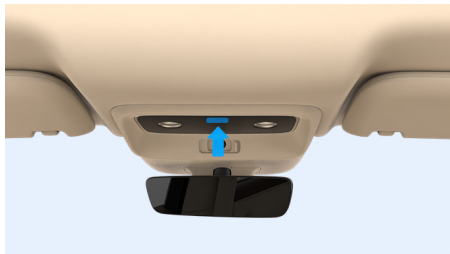

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 📌 方法

在车辆静止状态下，长按 SOS 按键 10s ~ 15s 内松开，进行高压下电。

## 联系道路救援

在中华人民共和国境内（不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）遇到紧急情况（如车辆无法启动、意外抛锚、轮胎爆胎事故等），请及时联系 AITO，AITO 将为您提供全年无休的全天候救援服务。

### 道路救援

当您需要道路救援时，请将车辆停在安全地带，开启危险警告灯并放置三角警示牌，在车上乘客处于安全地带的情况下联系道路救援。

#### ④ 方法

您可以通过以下方式联系道路救援：

- 在中控屏进入 **设置 > 车辆状况**，点击**道路救援**。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 致电 400-008-9999 联系道路救援。
- 在 AITO 应用进入 **服务 > 更多服务**，点击**道路救援**。

#### ① 提示

AITO 在为您提供救助时，可能需要您提供以下信息：

- 车辆识别代码（410 页）。
- 需要您描述故障类型及故障发生时的情景，您的描述越详细，对提供救助越有帮助。
- 您所在的精确位置。

## SOS 紧急救援

### 手动呼叫



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

#### ④ 方法

按压 SOS 按键 3s 内松开，车辆会自动致电 AITO，AITO 会及时提供救援服务。

#### ⚠ 警告

非紧急情况下，请勿按压 SOS 按键。

### 自动呼叫

当车辆安全气囊触发或驾驶员失能辅助触发时，车辆会自动致电 AITO，AITO 会及时提供救援服务。

#### ⚠ 警告

- 低压蓄电池亏电或断开情况下，SOS 救援电话可维持 7 min ~ 10 min 的通话时长。
- 车辆无网络情况下，无法手动或自动 SOS 呼叫。

## 出行护航

打开出行护航功能，当车辆触发紧急求助时，辅助救援信息将被上报至紧急救援中心，协助救援。


### ① 提示

本功能目前仅支持华为手机和华为手表等穿戴设备。具体请参阅支持出行护航功能的车型和手机。

### 手机绑定

使用出行护航功能，需要将手机绑定到车机，您可以通过以下步骤完成手机绑定。

#### 🔗 方法

1. 在中控屏进入**设置 > 车辆状况**，点击**出行护航**卡片。
  - 若车辆还未绑定任何手机，将弹出二维码页面。
  - 若车辆已绑定过手机，将弹框展示已绑定手机，您可点击**绑定其它华为手机**进入二维码页面。
2. 在手机端下拉进入**控制中心**，点击，扫描车机端二维码，根据弹框提示完成绑定。

### ① 提示

- 当您更换手机或在车机端登录新账号后，需要重新绑定出行护航功能。
- 当您在手机端关闭出行护航功能，或删除绑定的车机设备后，如需再次使用，需要重新绑定出行护航功能。

### 辅助救援信息上报

完成出行护航功能手机端与车机端的绑定后，您可以通过以下步骤完成辅助救援信息的填写与上报。

#### 🔗 方法

1. 保证手机、车机和支持心率检测的穿戴设备（若配备）的蓝牙处于开启状态。
2. 在手机端进入**设置 > 系统 > 出行护航**，点击**个人紧急信息**，填写个人身份信息和医疗数据等。
3. 当您手动按 SOS 按键，或车辆事故安全气囊弹出时，车辆将呼出 SOS 救援电话。（具体请参阅**联系道路救援（404 页）的 SOS 紧急救援**部分）

4. 当 SOS 救援电话拨出后，手机端的个人紧急信息和穿戴设备测量的实时心率等辅助救援数据将被上报至紧急救援中心。

### ① 提示

- 若您需要将支持心率检测的穿戴设备测量到的实时心率，与其它辅助救援信息一同上报至紧急救援中心，请提前在手机端的华为运动健康应用中完成和所需设备的绑定。
- 在车辆触发紧急求助，并且手机在车辆附近时，我们才会使用相关信息。
- 出行护航需要使用蓝牙功能，获取您的个人紧急信息和实时心率。

## 激活拖车模式

当车辆需要被牵引时，请开启拖车模式。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 方法

切换到 P/N 挡，踩下制动踏板，在中控屏进入 **设置 > 驾驶 > 场景辅助**，点击**拖车模式**开启或关闭拖车模式功能。

在以下情况车辆无法开启拖车模式：

- 连接充电枪。
- 车速 > 3 km/h。
- 电子驻车功能故障。

在以下情况车辆将退出拖车模式：


- 车辆下电。
- 开启电子驻车功能。
- 连接充电枪。
- 开启拖车模式后，5 min 内未拖车。

### 注意

- 开启拖车模式时，车辆挡位会自动从其他挡位切换至 N 挡，请注意避免车辆溜车引发事故。
- 车辆被牵引至救援车并完成操作后，请退出拖车模式。

## 牵引车辆

### 牵引事故车辆

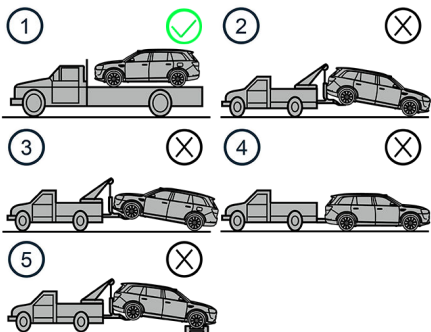

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

车辆牵引注意事项如下：

- 使用图中①的牵引方式，禁止使用图中②③④⑤的牵引方式。
- 拖车前，请开启拖车模式，打开危险警告灯，关闭车门。

#### ⚠ 警告

牵引车辆时，禁止任何人员站在车辆前方、后方或乘坐车辆。


#### ⚠ 注意

当车辆被牵引到平板救援车上时，请使用束缚带和车轮挡块固定轮胎，以防发生事故。

### 车辆前部牵引

#### 🔗 方法

1. 从后备箱地板下方取出牵引环，关闭后备箱。
2. 按压前牵引盖三角标记处，拆下前牵引盖。

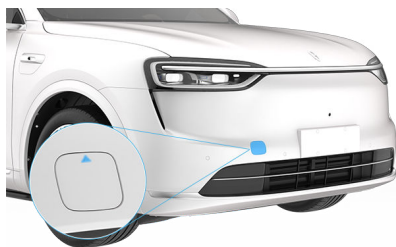

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 将牵引环顺时针旋入并拧紧。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 使用完后，请取下牵引环和装回牵引盖。

### 车辆后部牵引


#### 🔗 方法

1. 从后备箱地板下方取出牵引环，关闭后备箱。
2. 按压后牵引盖三角标记处，拆下后牵引盖。

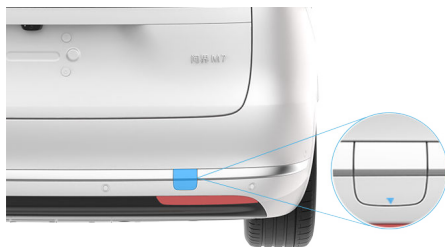

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

3. 将牵引环顺时针旋入并拧紧。

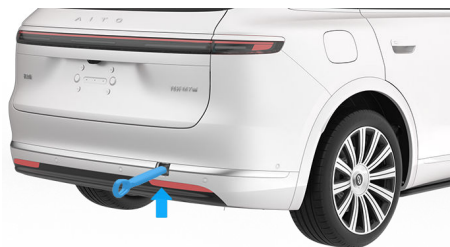

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

4. 使用完后，请取下牵引环和装回牵引盖。

#### ⚠ 警告


- 牵引设备只能系在牵引环上，不可系在车辆的其他部位，否则将会损坏车辆。
- 当使用牵引环协助车辆脱困时，牵引环会承受相当大的力量，必须将牵引设备从车辆正前方拉出，不可从侧向角度拉出。
- 当使用牵引环牵引车辆时，须极度注意，缓慢牵引车辆。急加速牵引会造成冲击负载，可能造成人员受伤或损坏车辆。

## 车辆规格

在本章中，您可了解车辆技术参数等内容，请仔细阅读本部分。

## 车辆识别标签

### 车辆识别代码

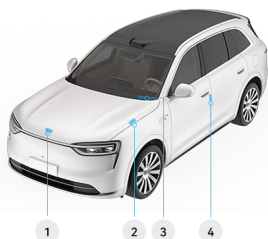


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 VIN 码、发动机型号、发动机编号、电机型号和电机编号位于前机舱盖前端内侧。
- 2 VIN 码位于前机舱盖内左侧。
- 3 VIN 码位于前风挡玻璃左下角。
- 4 VIN 码位于左侧 B 柱中间。




\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 VIN 码位于后备箱左侧 D 柱上。
- 2 VIN 码位于后备箱门右侧。

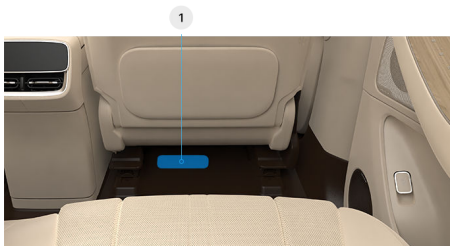


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 VIN 码位于副驾驶侧座椅下方，打刻在地板横梁上。

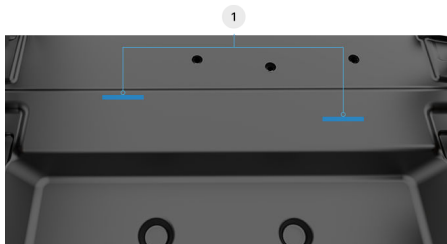


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 VIN 码位于后地板车身横梁左侧或右侧。

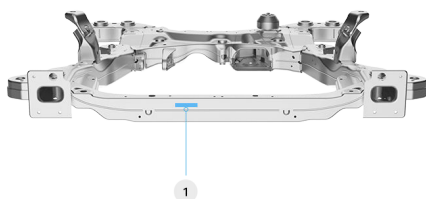


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 VIN 码位于前副车架上。

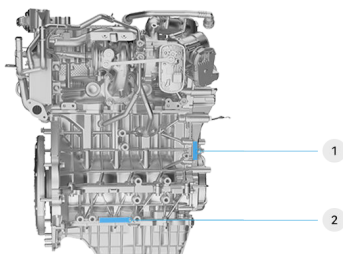

\*画面仅供参考，请以产品实际为准


- 1 VIN 码位于发动机上。
- 2 发动机型号和发动机编号打刻在发动机上。

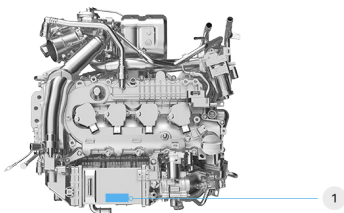

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 发动机型号、编号粘贴在发动机上。


**前电机 (YS210XYA51) :**

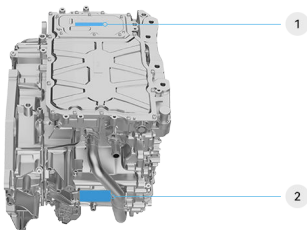

\*画面仅供参考，请以产品实际为准


- 1 VIN 码位于前电机上。
- 2 前电机型号和前电机编号打刻在前电机上。

**前电机 (DY40YS210005) :**

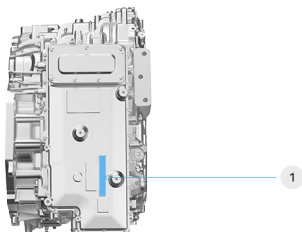

\*画面仅供参考，请以产品实际为准


- 1 VIN 码位于前电机上。

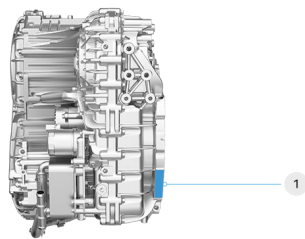

\*画面仅供参考，请以产品实际为准


- 1 前电机型号和前电机编号打刻在前电机上。

**后电机 (TZ210XYAP4) :**

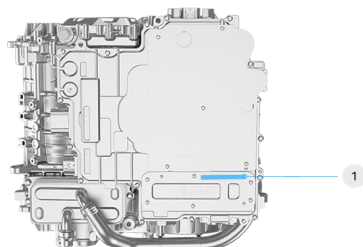

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 VIN 码位于后电机上。

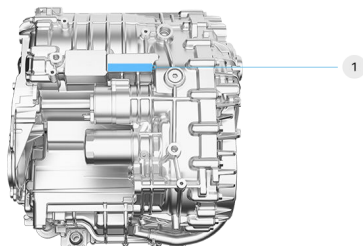


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

- 1 后电机型号和后电机编号打刻在后电机上。

**铭牌**

**整车铭牌**

整车铭牌位于右侧 B 柱下方。

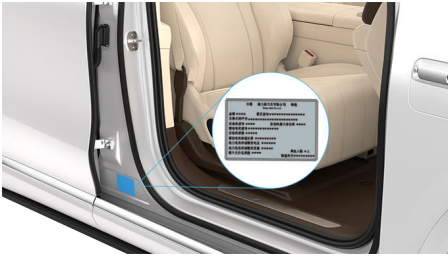

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 胎压标识

胎压标识位于左侧 B 柱下方。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 微波窗口


微波窗口用于粘贴车辆电子标识，电子标识应粘贴于微波窗口中心区域。



\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 诊断接口

诊断接口位于仪表板左下方，您可使用诊断设备通过诊断接口读取车辆故障代码、车辆识别代码（VIN）、EDR 记录数据等信息。

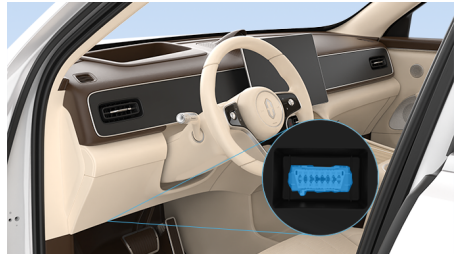


\*画面仅供参考，请以产品实际为准

### 提示

诊断设备的获取方式请致电 400 - 008 - 9999 咨询。

## 整车参数

### 车辆主要尺寸参数

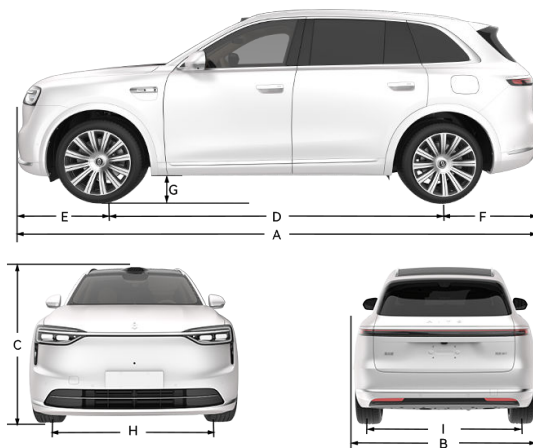

\*画面仅供参考，请以产品实际为准

标注	项目	参数 (mm)
A	长度	5080
B	宽度 <sup>1</sup>	1999
C	高度 <sup>2</sup>	1780
D	轴距	3030
E	前悬	960
F	后悬	1090
G	最小离地间隙 <sup>2</sup>	180
H	前轮距	1716
I	后轮距	1727

1: 车辆宽度不包含外后视镜宽度。

2: 悬架高度为“标准”模式。

车辆主要技术参数

项目	型号							
	四驱				后驱			
	SKE6510SSHE VAS		SKE6510SSHE VA2S		SKE6510SSHE VR		SKE6510SSHE VR2	
	SKE6510SSHE VA4S		SKE6510SSHE VA5S					
五座版	六座版	五座版	六座版	五座版	六座版	五座版	六座版	
整备质量 (kg)	2600	2665	2615	2680	2525	2590	2540	2605
整备质量前轴荷 (kg)	1335	1340	1340	1345	1255	1260	1265	1270
整备质量后轴荷 (kg)	1265	1325	1275	1335	1270	1330	1275	1335
最大允许总质量 (kg)	3115		3130		3040		3055	
最大允许总质量前轴荷 (kg)	1440		1445		1360		1365	
最大允许总质量后轴荷 (kg)	1675		1685		1680		1690	
最大设计车速 (km/h)	200				190			
乘坐人数 (人)	5 (五座版) / 6 (六座版)							
最大爬坡度 (%)	40				30			
最小转弯直径 (m)	11.6							
接近角 (整备) (°)	18							
离去角 (整备) (°)	21							
纵向通过角 (整备) (°)	16.7 (未配备电动踏板) / 13.8 (配备电动踏板)							

## 增程器（发动机）参数

项目	参数
增程器型号	HG15T
最大净功率/转速 (kW/rpm)	115/5500
额定功率/转速 (kW/rpm)	118/5500
最大扭矩/转速 (N·m/rpm)	215/3500
型式	点燃式四冲程
缸径×冲程 (mm)	72.5×90.62
排量 (mL)	1496
排放标准	国六 B

## 驱动电机参数

项目	型号		
	YS210XYA51	DY40YS210005	TZ210XYAP4
电机类型	交流异步电机	交流异步电机	永磁同步电机
额定电压 (V)	405	405	405
额定功率 (kW)	36	36	73
峰值功率 (kW)	165	165	227
额定转矩 (N·m)	56	83	120
峰值转矩 (N·m)	278	243	320
额定转速 (rpm)	6500	4142	5800
峰值转速 (rpm)	18000	20000	22000

### 轮胎和轮辋参数

适用位置	规格	推荐胎压（冷胎）		动平衡要求（g）	轮辋型号
		空载 (kPa/bar)	满载 (kPa/bar)		
前轮	255/50 R20	250/2.5	290/2.9	≤5	20X8.5J
后轮	275/50 R20				
前轮	265/45 R21				21X9.5J
后轮	285/45 R21				

轮胎规格请以实车为准。

### 四轮定位参数（整備）

车轮定位类型	参数	
	空气悬架 <sup>1</sup>	螺旋弹簧
前轮外倾角（单边）	-0° 40' ±0° 30'	-0° 40' ±0° 30'
后轮外倾角（单边）	-1° 28' ±0° 20'	-1° 28' ±0° 20'
主销内倾角	7° 45' ±0° 45'	7° 45' ±0° 45'
主销后倾角	5° 7' ±0° 30'	5° 7' ±0° 30'
前轮前束角（单边）	0° 8' ±0° 3'	0° 10' ±0° 6'
后轮前束角（单边）	0° 5' ±0° 6'	0° 3' ±0° 6'

1: 悬架高度为“标准”模式。

### 动力电池参数

项目	型号	
动力电池类型	磷酸铁锂离子电池	三元锂离子电池
额定容量（Ah）	90.5	138.6
标称电压（V）	398	375
电池容量 <sup>1</sup> （kWh）	37	53.4

1: 按 1/3C 放电计算。

## 座椅参数

项目	驾驶员侧座椅		副驾驶员侧座椅	第二排座椅			第三排座椅
	普通座椅	零重力座椅	女王座椅	五座版	六座版		
					普通座椅	零重力座椅	
设定的座椅前后位置 (mm) <sup>1</sup>	前 190/后 100		/	/	前 30/后 110		/
设定的靠背角状态 (°) <sup>1</sup>	25			29	25		
座椅靠背调节角度 (°) <sup>2</sup>	向前 26/向后 71			设计位置向后 13, 靠背向前放倒与行李箱接平且与水平夹角 ≤16	向前 25, 向后 10 (随滑轨位置联动, 滑轨最前时最大向后 28)		向前 2, 向后 8; 靠背向前放倒与行李箱接平且与水平夹角 ≤7
扶手调节 (°)	/			/	向下 1 档, 向上 11 档, 每档 4; 扶手收折到靠背时总行程 120	电动大扶手 LH 调节向下 23, 向上 116; 电动小扶手向上 52	/

1: 测量座垫深时。

2: 从设定角度。

## 悬架系统参数

项目	类型
前悬架	双叉臂式前独立悬架
后悬架	多连杆式后独立悬架

## 制动系统参数

### 制动参数

项目	规格
制动液	DOT4
制动液用量 (mL)	970 ± 50
制动踏板自由行程 (mm)	3 ~ 8
驻车制动器	电子驻车制动

### 制动盘和制动块的合理使用范围

制动盘/制动块	参数 (mm)	
	前轮	后轮
制动盘标准厚度	27	20
制动盘使用极限厚度	25	18
制动块标准厚度 <sup>1</sup>	8	7
制动块使用极限厚度 <sup>1</sup>	2	2

1: 不含背板厚度。

### 能耗参数

由于驾驶习惯、道路状况、气候条件等因素的影响，实际电耗、油耗与纯电动模式下续航里程可能与本表参数不同。

项目	参数					
产品型号	SKE6510 SSHEVA S	SKE6510 SSHEVA 2S	SKE6510 SSHEVA 4S	SKE6510 SSHEVA 5S	SKE6510 SSHEVR	SKE6510 SSHEVR 2
油耗 (CS, L/ 100km) <sup>1</sup>	6.50				6.20	
电耗 (综合, kW h/100km) <sup>1</sup>	22.1	23.1	22.1	23.1	20.9	22.1
纯电动模式下续航 里程 (km) <sup>1 2</sup>	165	242	165	242	175	251

1: 所列数据均为 WLTC 工况数据。

2: 车辆电量从 100% 消耗至 3% 所行驶的距离。

**燃油参数**

项目	等级	油箱容积 (L)
汽油	95 #	65 <sup>1</sup>
		60 <sup>2</sup>

1: 所列数据均为五座车型。

2: 所列数据均为六座车型。

**润滑油加注量**

项目	规格	用量 (L)
减速器润滑油 (YS210XYA51)	BOT 805C EV	2.1±0.1
减速器润滑油 (DY40YS210005)	EV TF 4107	2.7±0.1
减速器润滑油 (TZ210XYAP4)	BOT 805C EV	1.4±0.05
增程器润滑油 (HG15T)	SP 0W-16	4.5 (大修增程器时) 4 (更换机油滤清器时)

**雨刮清洗液加注量**

项目	规格	用量 (L)
雨刮清洗液	-35℃	3

**空调制冷剂加注量**

项目	规格	用量 (g)
空调制冷剂	R134a	650±20 <sup>1</sup>
		950±20 <sup>2</sup>

1: 所列数据均为五座车型。

2: 所列数据均为六座车型。

**冷却液加注量**

项目	规格	用量 (L)
增程器冷却液	LEC-II-40 (黄色)	8.6±0.5

项目	规格	用量 (L)
动力电池冷却液	LEC-II-40 (黄色)	3.9±0.5
驱动电机冷却液	EVC-II-40 (红色)	8.8±0.5
	EVC-II-40 (紫色)	

**▲ 警告**

禁止混用不同品牌、不同规格的冷却液，不同品牌、不同规格的冷却液成份存在差异，混用会产生化学反应造成其防冻、防沸、防腐等性能下降、堵塞或腐蚀冷却系统部件，严重情况下甚至会损坏车辆。

## 缩略语

术语	说明
ADS	华为辅助驾驶系统
ACC	自适应巡航辅助
AEB	自动紧急制动
ABS	防抱死制动系统
AVM	360° 全景环视
APA	泊车辅助
AVH	自动驻车
BDW	制动盘擦拭
BSD	盲区监测预警
CST	舒适制动
City LCC	城区车道巡航辅助
City LCC Plus	城区车道巡航辅助增强
City NCA	城区领航辅助
DMS	驾驶员状态监测
DOW	开门预警
DTC	拖拽扭矩控制
EPA	离车泊入辅助
EDR	汽车事件数据记录系统
EBD	电子制动力分配
ELKA	紧急车道保持辅助
EPB	电子驻车制动
ESA	紧急转向辅助
ESC	车身稳定性系统
eAES	增强型自动紧急转向辅助
ETC	电子不停车收费系统
FCTA	前向横穿碰撞预警
FCTB	前向横穿碰撞制动

术语	说明
FWA	热衰退报警辅助
FCW	前方碰撞预警
GAEB	前向异形障碍物自动紧急制动
GRAEB	后向异形障碍物自动紧急制动
HAZ	紧急制动报警
HDC	陡坡缓降
HHC	上坡辅助
HUD	抬头显示
Highway LCC	高速车道巡航辅助
Highway NCA	高速领航辅助
LAEB	低速自动紧急制动
LCC	车道巡航辅助
LDW	车道偏离预警
LKA	车道保持辅助
LOCP	侧向障碍物防碰撞
NCA	领航辅助
OTA	远程软件升级
RA	循迹倒车辅助
RPA	遥控泊车辅助
RAEB	后向自动紧急制动
RCTA	后向横穿碰撞预警
RCTB	后向横穿碰撞制动
RCW	后向碰撞预警
SCM	防二次碰撞
TCS	牵引力控制系统
TSA	超速告警
TSR	交通标志识别

术语	说明
TLR	交通信号灯识别
TLA	红绿灯提醒
TPMS	胎压监测系统
UAP	防误踩加速踏板
VPD	泊车代驾辅助
V2L	车外给其他电器供电
V2V	车外给其他车辆供电
VDC	车身动态控制
VIN	车辆识别代码
HBA	液压制动辅助
AVM	360° 全景环视

## 单位术语

术语	说明
mm	毫米
m	米
km	千米
km/h	千米每小时
°C	摄氏度
°	度
'	分
%	百分比
g	克
kg	千克
mL	毫升
L	升
V	伏特
A	安培
Ah	安时
W	瓦
kW	千瓦
kW · h	千瓦时
s	秒
min	分钟
rpm	转/分钟
N · m	牛顿米
kPa	千帕
bar	巴

## 隐私保护

在本章中，您可了解车辆使用时关于隐私信息的内容，请仔细阅读本部分。

## 隐私保护

我们非常重视您的隐私，基于数据最小化、车辆本地处理、透明可控、身份保护、数据安全五个原则，将隐私保护融入产品的整个设计过程中，全方位守护您的隐私安全，详细可通过官网了解（<https://aito.auto/privacy/data-protection/>）。

我们将基于您在车辆使用过程中，不同功能需要收集的数据类型，提供相应的隐私保护策略。

### 账号数据

在您使用账号服务的过程中，我们会处理以下个人数据。

- **账号注册信息：**在您注册账号的过程中，需要提供以下个人信息，包括车主账号 ID、华为账号 ID、手机号码、头像、昵称、生日等信息。
- **账号登录信息：**在您登录账号时，我们需要获取如下信息，包括用户 ID、登录记录、登录时间等。同一车辆下的不同账号之间，个人数据相互隔离，互相不可查看，必须通过身份认证（如人脸识别或扫码登录）才能访问本账号下的数据。
- **车辆购买信息：**当您完成购车成为我们的用户时，我们会收集指定的车主信息，包括姓名、手机号码等，用于绑定账号及领取车主权益。

若您需要删除本地或云端的个人数据，我们提供了以下方式。

- **账号相关数据删除：**车主账号可通过恢复出厂设置来删除所有本地个人数据；授权账号可在退出账号时选择是否删除本账号数据。（请参阅多用户管理（158 页）章节中的删除账号数据操作）。
- **账号注销：**您可以使用 AITO 停止服务，或者访问 AITO 官网的隐私问题页面

（<https://aito.auto/privacy/privacy-questions/>）来终止 AITO 账号使用。注销账号后，您在云端与账号关联的个人信息将被删除或匿名化处理。

### 车辆数据

- **车联网服务数据：**为了提供车辆 OTA 升级服务，我们会收集车辆标识、系统版本，用于 OTA 升级提醒。当您开启车辆远程控制功能时，我们需要收集并上报车辆状态、车辆位置，处理相关的车辆信息，用于展示车辆状态以及支持远程操作车辆。
- **车辆健康记录数据：**车辆配有一些电子模块和传感器，会采集或记录车辆的运行数据、告警数据、日志信息，这些数据由车辆存储。车辆维修过程中，经过您授权后，可由专业授权维修技师，通过专用设备连接车辆后进行访问。基于提供服务的必要性（包括产品的运行安全状态监测、车辆问题定位和事故分析），这些数据会通过车载网络，周期性的发送给车辆制造商。
- **紧急救援数据：**在车辆发生严重的安全事件，或您手动点击车内 SOS 按键时，车辆会触发紧急呼叫（E-CALL）服务。我们将收集您的车辆状态信息（车辆位置、事故发生时间、车辆 VIN 码等）并转发至呼叫中心，用于紧急救援。
- **道路救援数据：**车辆提供了道路救援功能。当您使用中控屏拨打道路救援电话时，车辆会上报当前位置、呼叫时间、车辆 VIN 码等信息。这些信息会发送至云平台，由云平台转发至呼叫中心以提供救援服务。
- **远程诊断数据：**为了提供远程故障检测服务，只有经过您的授权后，服务人员才能发起远程诊断。完成诊断后会将日志信息、故障信息发送给云平台，以便进行问题分析。

## 出行娱乐数据

系统支持车内摄像头、麦克风和位置等权限的设置，具体操作请参阅[权限管理](#)（178页）。

- **应用数据：**中控屏预装了基础应用，如地图与导航、通信社交，多媒体等，此类应用在首次使用时会展示应用的隐私协议，请您仔细阅读。中控屏预装或您通过应用市场下载的部分应用，是由我们合作的第三方服务商提供，当您选择使用这些服务时，需要同意并遵循第三方的用户协议、隐私政策。
- **位置服务：**车辆提供了位置服务，用于支持车载地图、导航以及其他车载应用程序的定位功能。定位服务可能会结合使用 GPS、传感器、WLAN、蓝牙、IP 地址、基站来确定您的位置。
- **语音数据：**车内配有麦克风设备，我们默认不会收集语音信息。当您主动唤醒小艺或开启免唤醒功能后，才会收集语音指令，用户语音处理后默认不保存。当您主动开启语音体验改进计划后，收集的语音数据将用于改进产品和提升用户体验，但不会与用户账号或车辆标识符关联。行车记录仪支持语音录制，开启后，行车记录仪会同时录音，相关音视频文件仅在本地保存，不会上传到云端。

系统提供了麦克风设备的总开关，当您关闭麦克风设备时，应用将无法使用麦克风。

- **摄像头数据：**车内配置了 DMS 摄像头和 OMS 摄像头；DMS 摄像头用于人脸识别、疲劳分神监测、主驾自适应调节等功能，您的人脸图像数据仅在车辆本地处理，不会向车外传输；OMS 摄像头支持应用的访问，比如畅连视频通话、相机自拍等。

## AITO 应用数据

AITO 为您提供车辆远控功能，需要获取车辆的状态信息、位置信息等。应用集成的发现、精

选、购车、充电和门店服务功能，由合作伙伴提供。在您首次使用 AITO 时，会通过弹窗等形式向您展示隐私政策，用户协议等。只有获得您的授权后，对应的功能才会进行数据采集。若您需要进一步了解各功能处理的个人信息或行使数据主体权利，请参阅 AITO 的隐私政策进行操作。

## 免责声明

在本章中，您可了解用户信息及版权商标信息，请仔细阅读本部分。

## 免责声明

### 权利归属

本档所包含的所有其他的商标是其各自所有者的财产。本文使用这些商标，并不意味着对其产品或服务拥有所有权（包括知识产权、商业秘密及其他相关权利）。严禁擅用本档中显示或汽车上的任何商标。如您有宣传、展示等任何使用需要，您必须取得本手册制作者（以下简称“制作者”）或其公司事先书面授权。

除非制作者另行声明，手册上所生成、制作、推出的所有产品、技术、软件、程序、数据及相关内容信息（包括文字、图片、音视频、网页版面、图表、数据等权利和权益内容）的所有权力（包括知识产权、商业秘密及其他相关权利）均归制作者及/或其公司所有。未经制作者及/或其公司许可，任何人擅自使用本档内容，均可能会侵犯制作者及/或其公司的权利，我们将会追究侵权者的法律责任。

### 车载远程信息系统/数据记录仪

车辆配有电子模块，监视和记录各车载系统的数据（包括电机、动力电池、制动系统、电气系统等）。电子模块记录各种驾驶情况及行车情况，包括制动、加速以及其他行车信息。同时还记录车辆功能信息，例如充电事件及状态、各系统的启用/禁用、诊断故障代码、车辆识别代码（VIN）、车速、行车方向和地点。

这些数据由车辆存储，通过车载远程信息系统定期无线传送至赛力斯汽车有限公司。车辆维修过程中，经用户授权后，可由专业授权维修技师进行访问、使用和存储。经过用户授权后，我们可以使用该数据执行以下各种操作：提供远程信息服务，进行故障检修，以及车辆质量、功能及性能评估；使用匿名化的数据进行分析和研究，以完成车辆及车辆系统的改良和设计，以及用于法律规定的其他用途。

赛力斯汽车有限公司将严格遵照相关法律、法规收集、存储、使用、加工、传输、提供或公开数据等，并采取符合法律、法规的安全防护措施保护您的个人信息，详情请访问官方网站（<https://aito.auto>）上的AITO 隐私政策。

### 版权及商标

本档中的所有信息以及赛力斯汽车有限公司软件版权及其他知识产权归赛力斯汽车有限公司及其授权人所有。未经赛力斯汽车有限公司及其授权人书面许可，任何人不得对本档内容进行全部或部分复制或修改。